
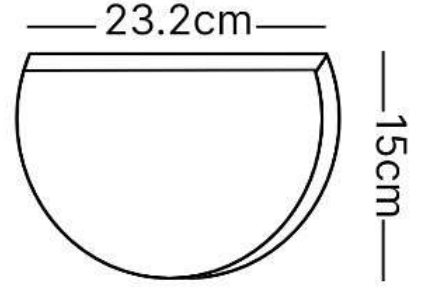


Malzemeler

Arka Panel X 1

Raf X 3

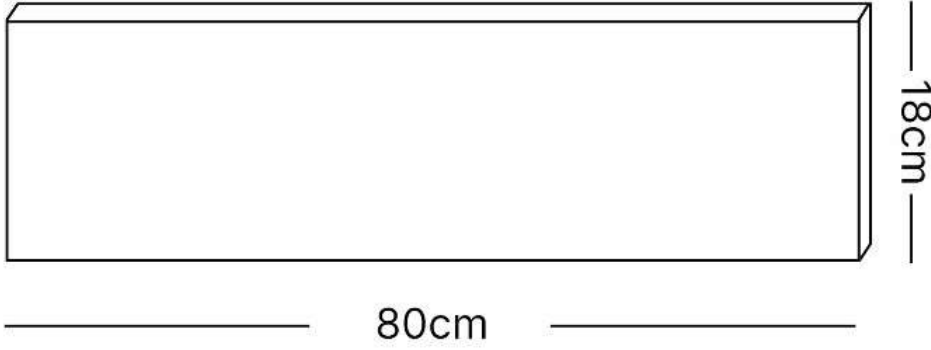


X5 Askılık Kancası



4.18 Vida X 10




X2



Kabin Vida X 6





4.50 Vida X 2





Dübel X 2

Kurulum

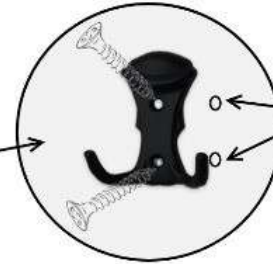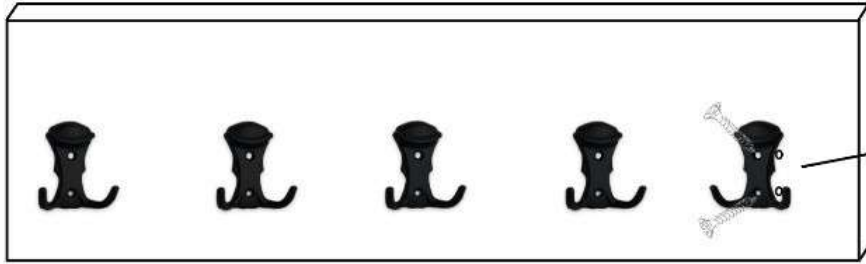

4.18 Vidaları kullanarak askı kancalarını tornavida veya matkap yardımıyla vidalıyoruz. Vida delikleri önceden işaretlenmiştir.

Kabin vidaları kullanarak rafları tornavida veya matkap yardımıyla arkadan öne doğru vidalıyoruz. Vida delikleri önceden delinmiştir.

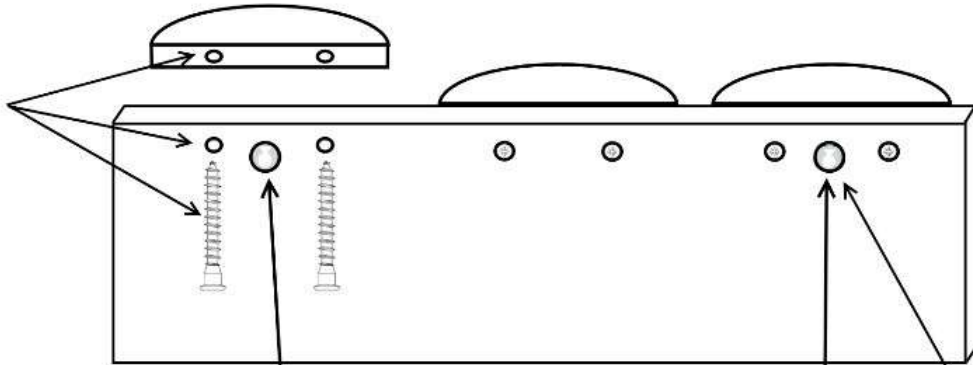

Rafı takacağınız duvarda dübel için açtığınız deliklere dübel yerleştirerek 4.50 vida kullanarak vidalıyoruz.

Burada bulunan büyük delikler dübeldeki vidalar ile rafı duvara asabilmeniz içindir. Sabitleyici kapakları üçgen kısım yukarıya gelecek şekilde deliklere yerleştirerek rafı asın ve kurulumu tamamlayınız.

