


Malzemeler

Sağ ve sol Paneller

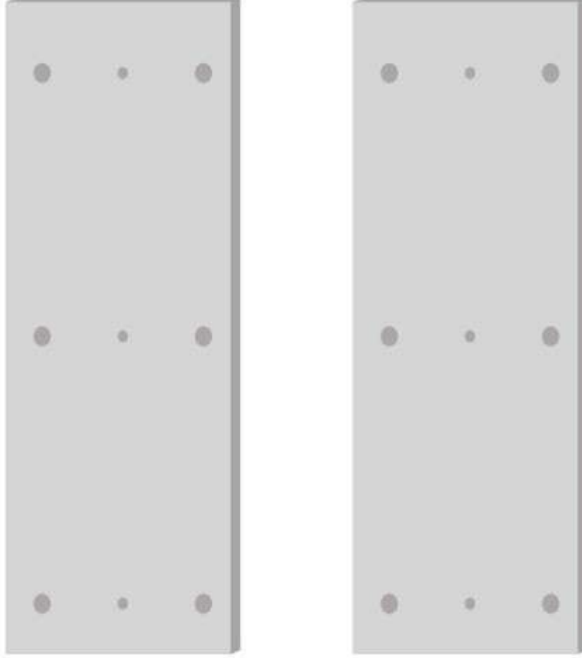

X12



X6

3 Adet Raf



Kurulum

Rafların kenar kısmında ve yan panelerde bulunan 2'şer adet büyük delikler kavaleleri yerleştirmek bağlantıyı sağlamak içindir. Kavaleleri deliklere yerleştirerek kenar paneller ile raflar arasındaki bağlantıyı kurun.

