






ÇOK AMAÇLI DOLAPLI RAF KURULUMU

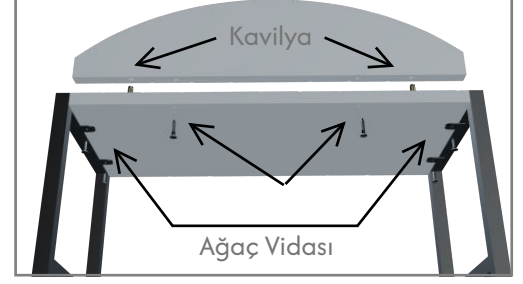

1


En Üst raf ve "COFFEE" yazılı paneli gösterildiği gibi kavilyaları yerleştirerek, daha sonra kabin ve ağaç vidaları ile vidalayarak sabitleyiniz.

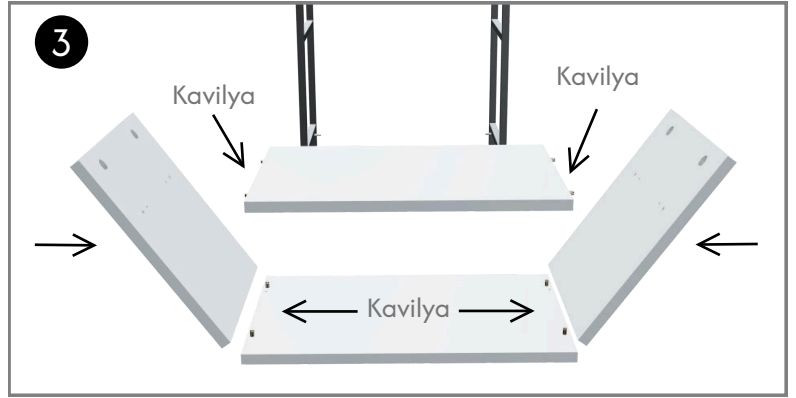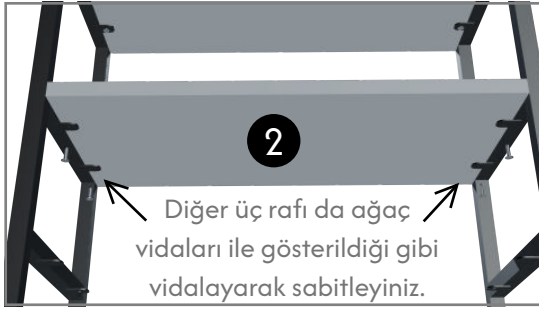


Alt dolabı kurarken, alt ve üst panelin kavilyalarını yerleştiriniz. Yan panelleri kavilyalar ile sabitledikten sonra demir profildeki yerleşim alanına taşıyınız. Taşıdıktan sonra yandaki gibi görünecektir.




Minifix ve kavilyaları yerleştirerek üst paneli kapatınız ve minifix vidalarını sıkınız.

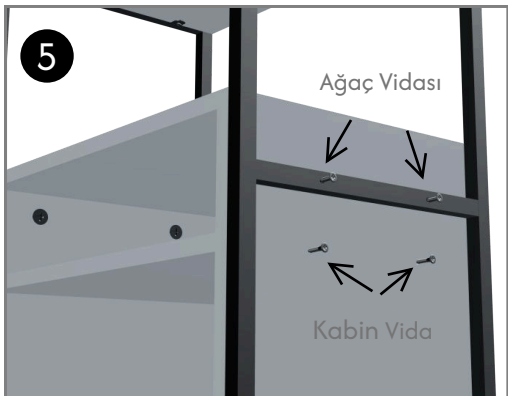


Kabin Vida ve ağaç vidaları ile iki yandan gösterildiği gibi vidalayınız.

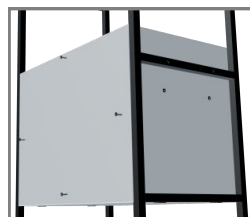

Ağaç vidaları ile arkalı gösterildiği gibi vidalayınız.

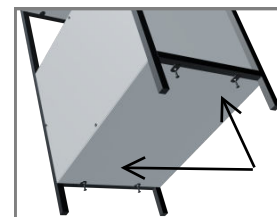

Ağaç vidaları ile alttan gösterildiği gibi vidalayınız.

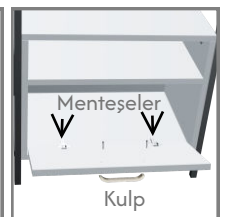

Menteşeleri kulbu vidalayınız ve bitiriniz.