


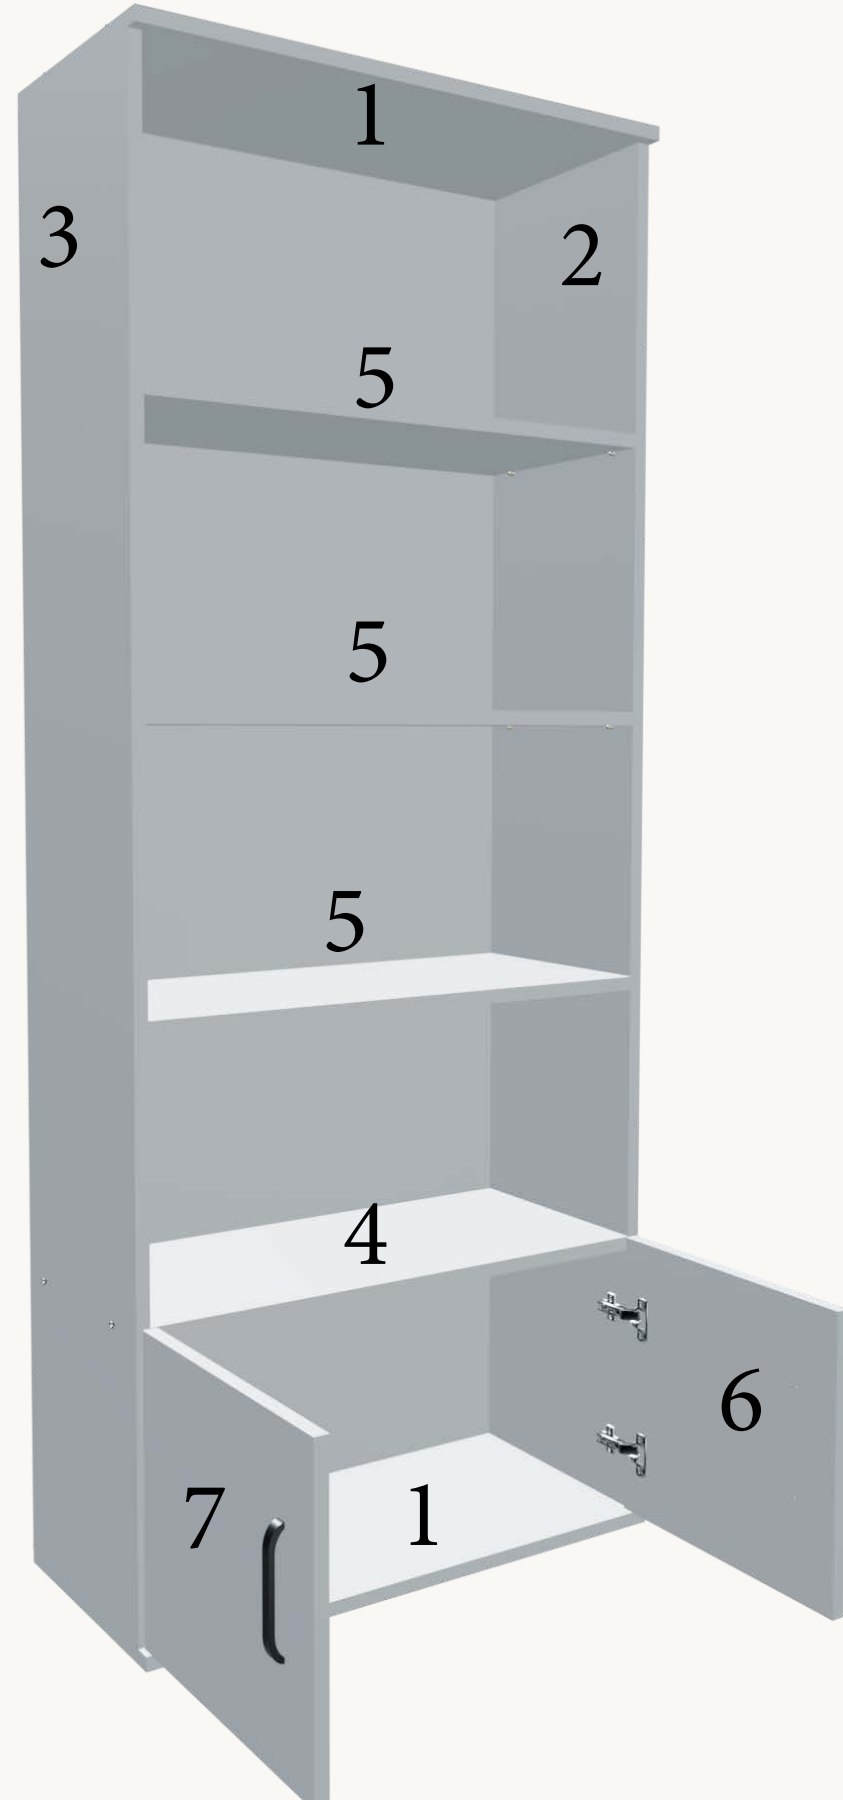

MONTAJ KILAVUZU · ASSEMBLY GUIDE · دليل التجميع

v1.0 · 2026

GOLDFALEZ

PARÇA LİSTESİ / PARTS LIST / قائمة الأجزاء






1 Alt & Üst Panel Bottom&Top Panel/لوحة سفلية وعلوية ×2 75×35	2 Kapaklar Doors / أبواب ×1 37.1×37.1	3 Sol Yan Left Side / الجانب الأيسر ×1 176.4×32.5	4 Sağ Yan Right Side / الجانب الأيمن ×1 176.4×32.5	5 Orta Rafalar Shelves / أرفف ×1 66.2×37.5
6 Arkalık & Sabitleyici Back Panel & Stabilizer/اللوحة الخلفية ×2 & X1	5 Alt Raf Bottom Shelf / أرفف ×1 66.2×37.5	8 Kabin Vida Cabinet Screw / برغي الخزانة ×12 —	9 Menteşe Hinge / مفصلة ×4 —	10 Raf Pimi Shelf Pin / دبوس الرف ×12
11 Ayaklar ve Vidaları 4.30 Feet and Screws / أقدام وبراغي ×4	12 Vida 4.18 Screw / برغي ×16	13 Kulp Handle / مقبض ×2 —	14 Arkalık Vida Back Panel Screw / برغي اللوحة الخلفية ×25 —	7 Kavilya Wooden Dowel / وتد خشبي ×12 -

GÜVENLİK / SAFETY / السلامة

Montaja başlamadan önce tüm parçaları kontrol ediniz. Düz zemin üzerinde çalışınız.
Check all parts before assembly. Work on a flat surface.
تحقق من جميع الأجزاء قبل التجميع. اعمل على سطح مستو.

GEREKLİ ALETLER / TOOLS / الأدوات

Tornavida (Screwdriver / مفك براغي) · Matkap (Drill / مثقاب)

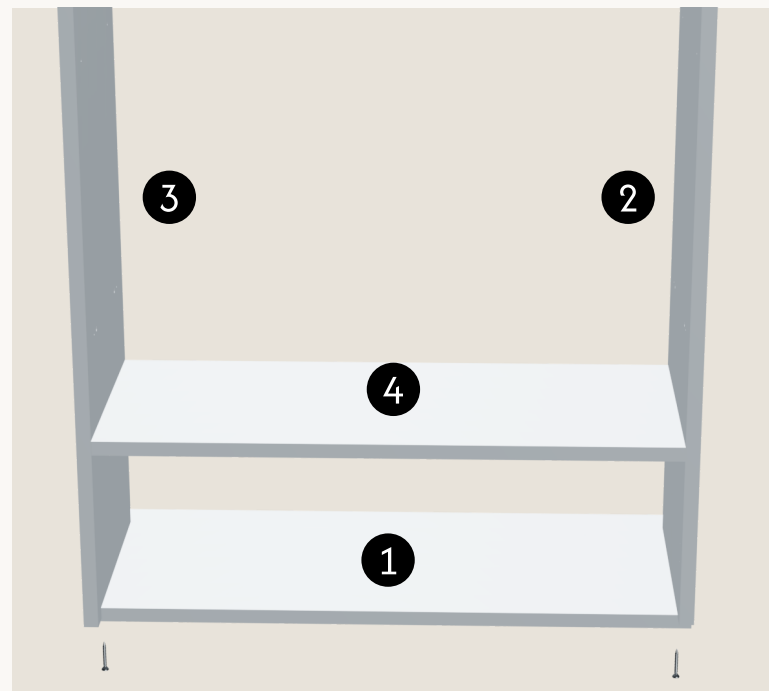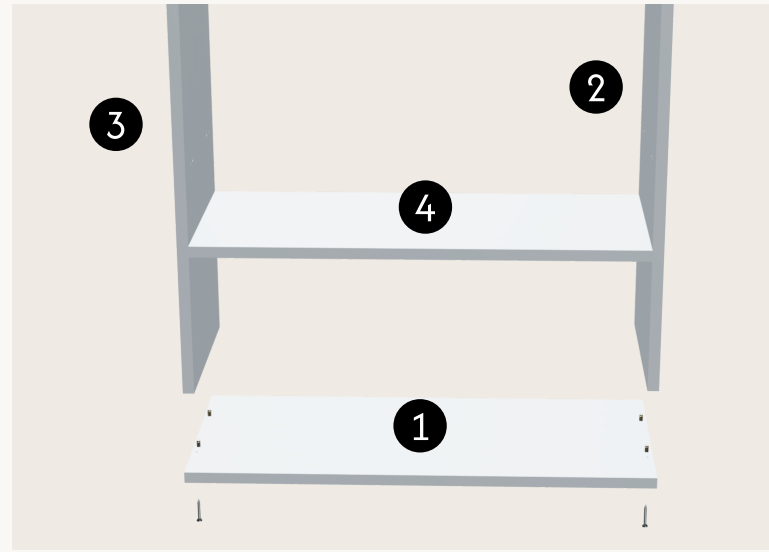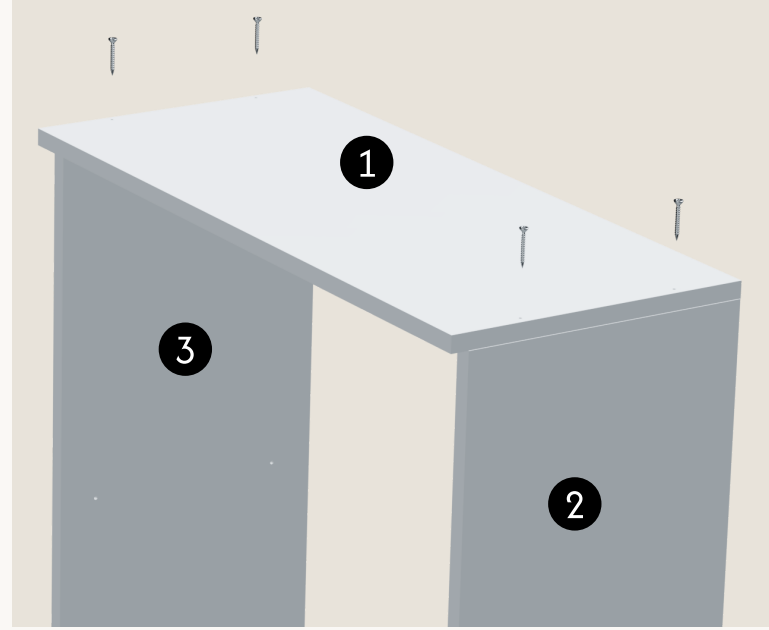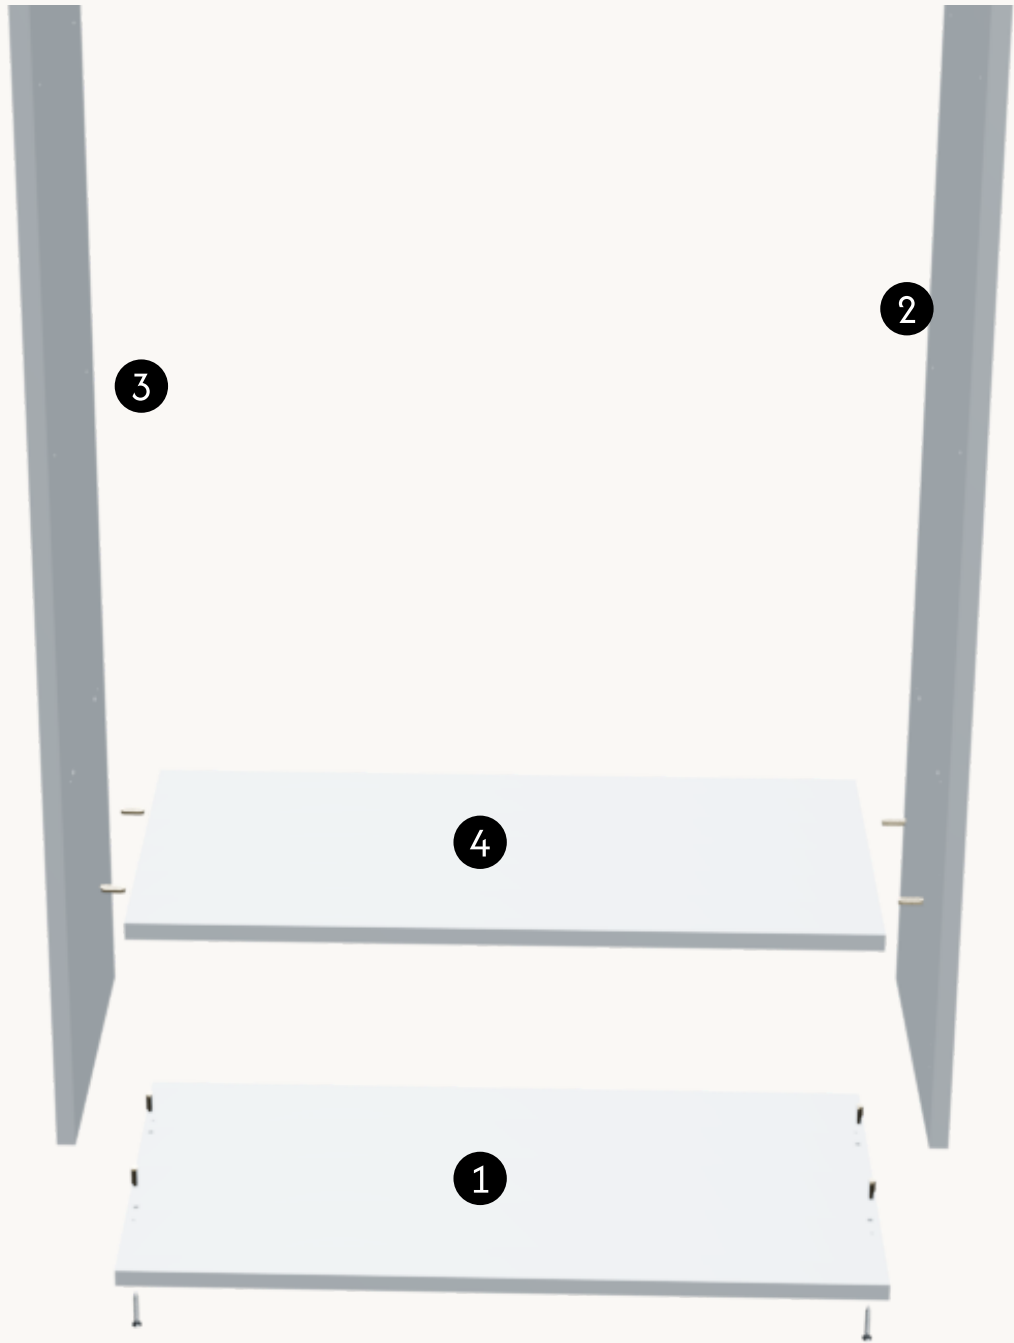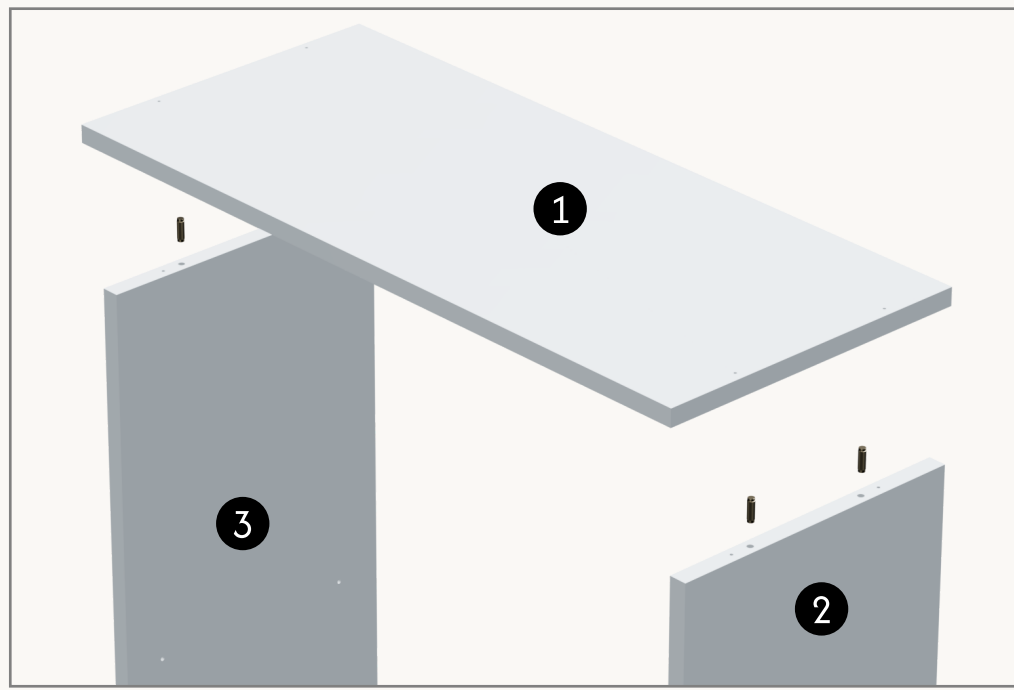

1

Ana Gövdeyi Birleştirin


Assemble the Main Structure · قم بتجميع الهيكل الرئيسي

TR (1, 2, 3) Alt ve yan panellere kavilyaları yerleştiriniz. (4) Ara raf ile yan panelleri (2.3) kavilyalar ile sabitledikten sonra kabin vidalarıyla vidalayınız. Alt panele Kavilyaları yerleştiriniz orta raf ile bağlantısı sağlanmış yan panelleri alt panele sabitleyerek kabin vidaları ile gösterildiği gibi vidalayınız. Üst panel için de aynı işlemi tekrarlayınız. Daha sonra ayakları aşağıda gösterildiği gibi vidalayabilirsiniz.

EN Insert wooden dowels into the bottom and side panels (1, 2, 3). After securing the middle shelf to the side panels (2, 3) with dowels, attach them using cabinet screws. Insert dowels into the top panel, secure the assembled main body to it, and screw them together as shown. Repeat the same process for the bottom panel. Finally, attach the feet as shown.

AR

أدخل الأوتاد الخشبية في الألواح السفلية والجانبية (1، 2، 3). بعد تثبيت الرف الأوسط بالألواح الجانبية (2، 3) بالأوتاد، اربطها ببراعي الخزانة. أدخل الأوتاد في اللوحة العلوية، وثبت الهيكل المجمع بها، واربطها كما هو موضح. كرر العملية للوحة السفلية. أخيرًا، قم بتركيب الأقدام كما هو موضح.

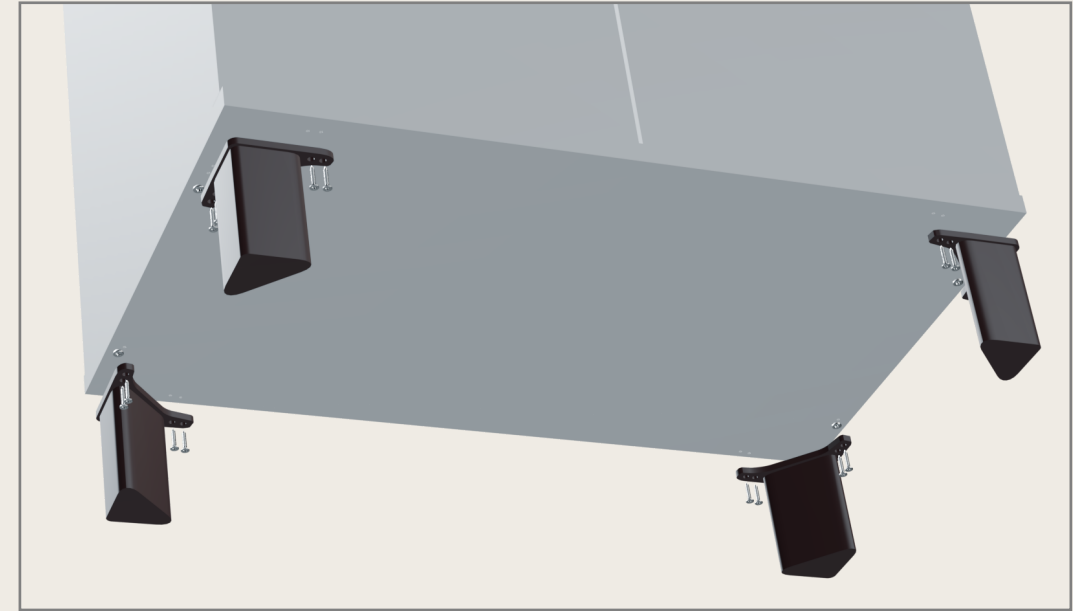


NOT / NOTE / ملاحظة

Vidaları sıkarken aşırı kuvvet uygulamayın.
Do not overtighten the screws.
لا تفرط في شد البراغي



GEREKLİ ALETLER / TOOLS / الأدوات

Tornavida (Screwdriver / مفك براغي) · Matkap (Drill / مثقاب)

1

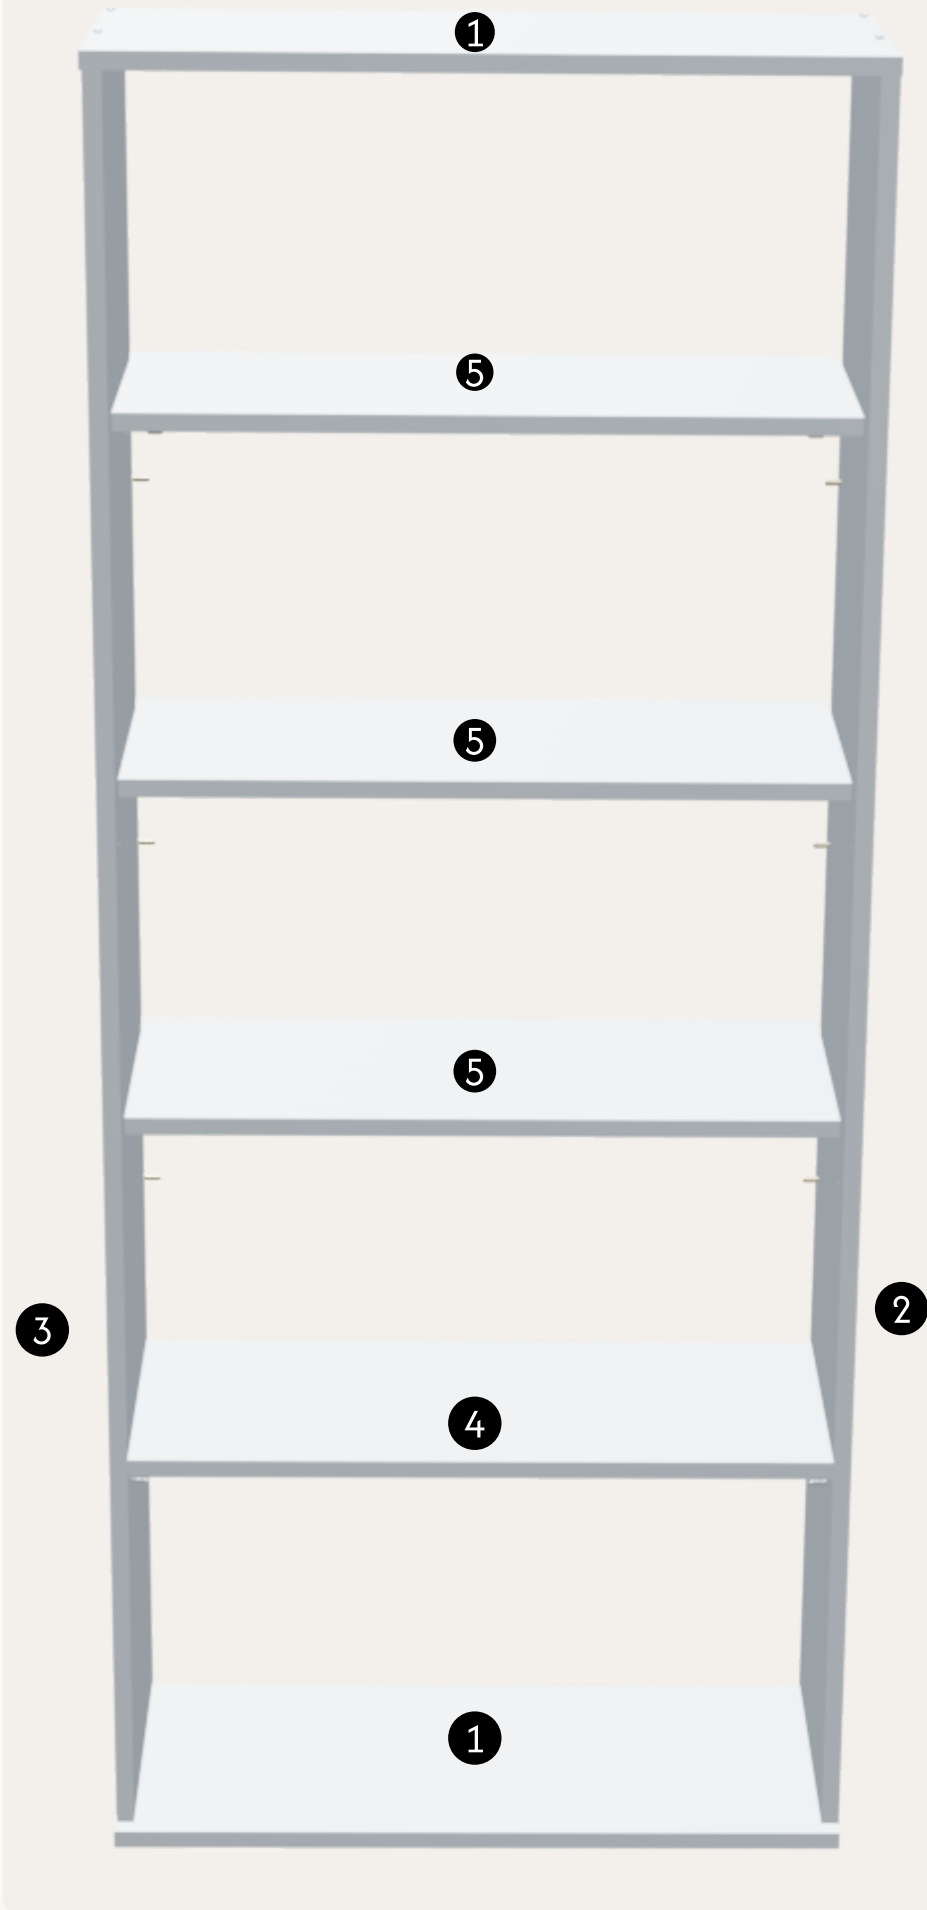

2

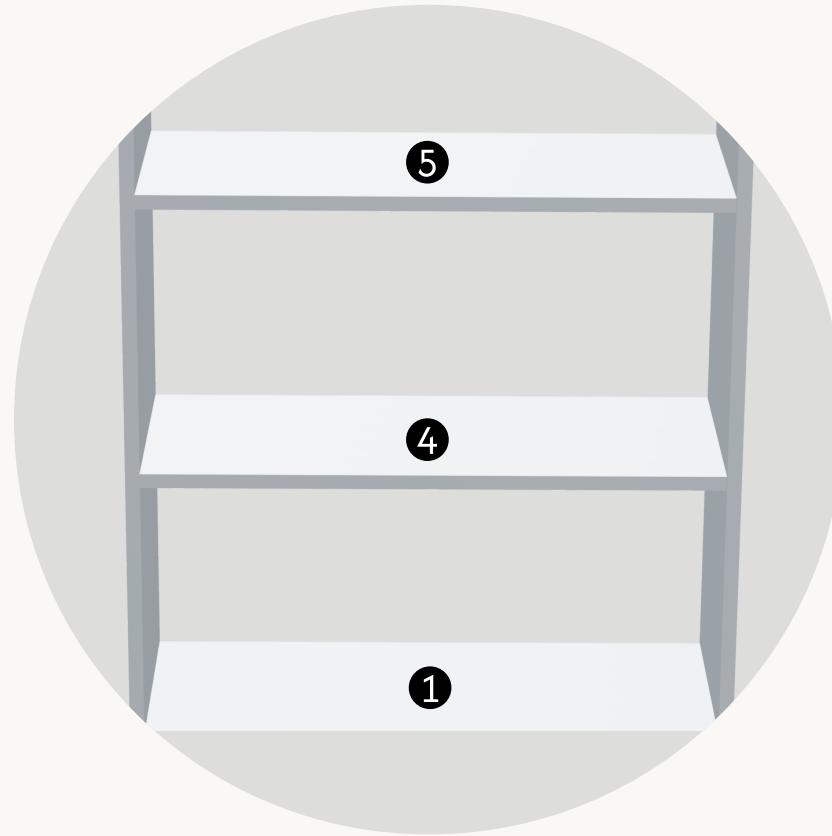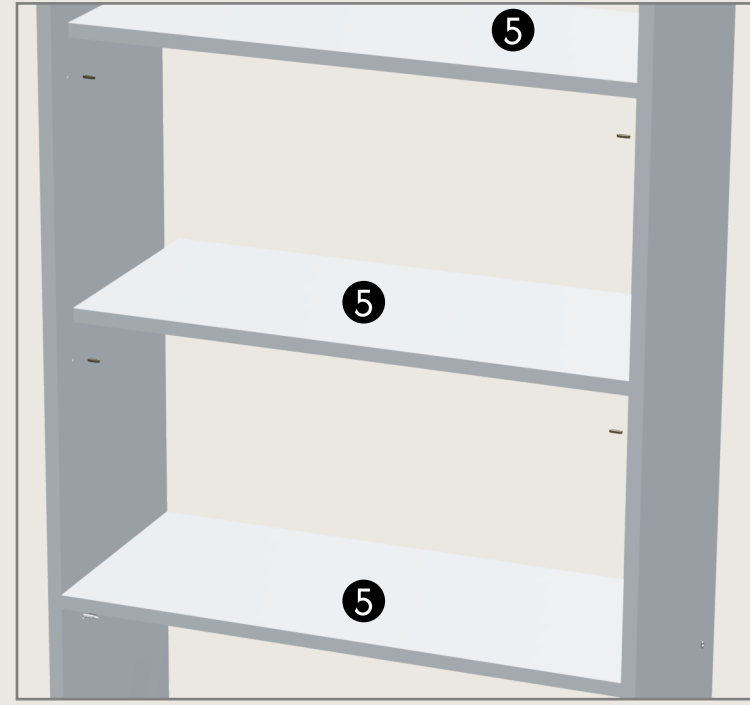

2

Rafları Takın

Install the Shelves · قم بتركيب الأرفف

TR


Raf pimlerini yerlerine yerleştirerek (5) rafları sabitleyebilirsiniz. Raflar daha sonra çıkarılmaya uygundur, bu yüzden derseniz (5)rafları son aşamada da sabitleyebilirsiniz. Bu aşamada ana alt rafın, alt ve üst panelin kabin vidaları ile yan panellere vidaladığınızdan emin olun.

EN

Secure the shelves (5) by placing the shelf pins in position. The shelves are removable, so you can choose to install them at the final stage. At this point, ensure that the main bottom shelf, as well as the top and bottom panels, are tightly screwed to the side panels using cabinet screws.

AR

قم ب تثبيت الأرفف (5) عن طريق وضع دبابيس الأرفف في أماكنها. الأرفف قابلة للإزالة، لذا يمكنك اختيار تركيبها في المرحلة النهائية. في هذه المرحلة، تأكد من أن الرف السفلي الرئيسي، وكذلك اللوحة العلوية والسفلية، مربوطة بإحكام بالألواح الجانبية باستخدام براغي الخزنة.





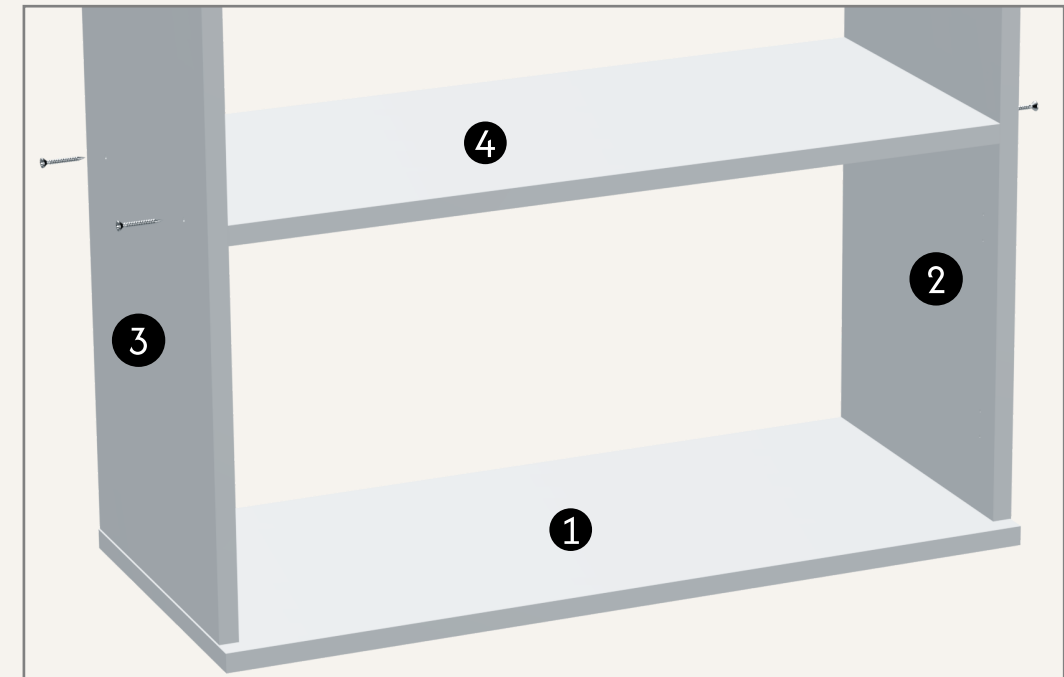


NOT / NOTE / ملاحظة

Arkalığın tam oturduğundan emin olun.

Ensure the back panel is fully seated.

تأكد من أن اللوحة الخلفية مثبتة تماماً

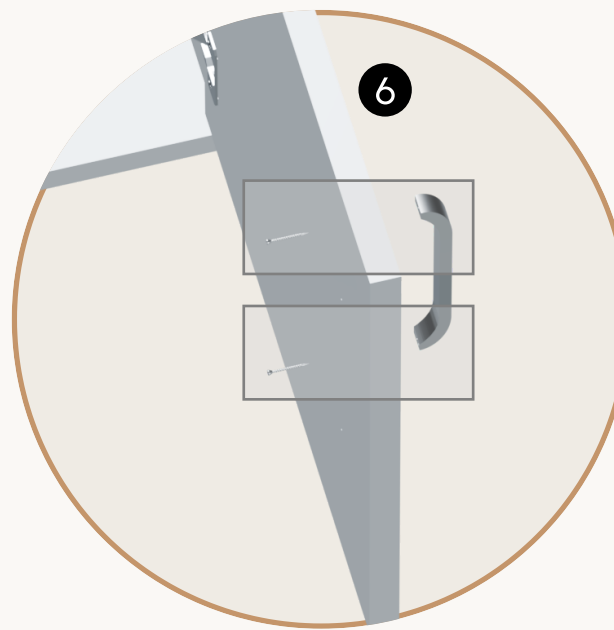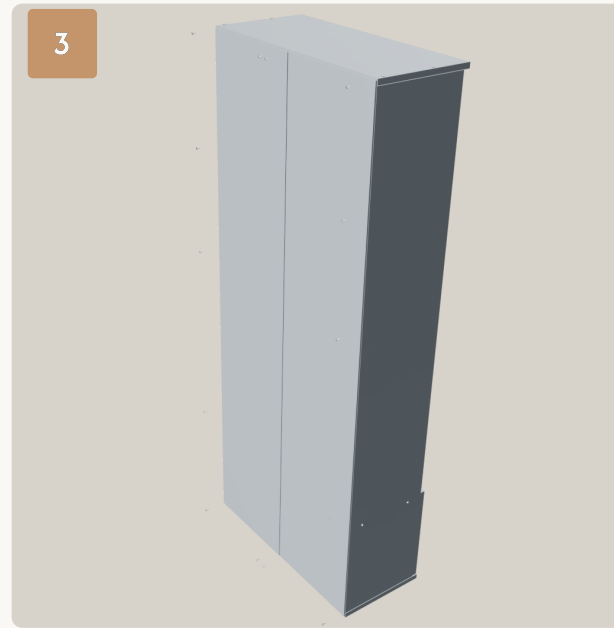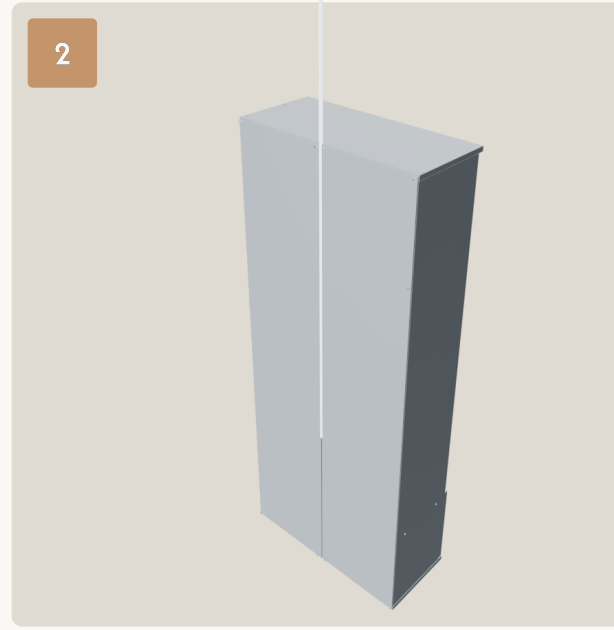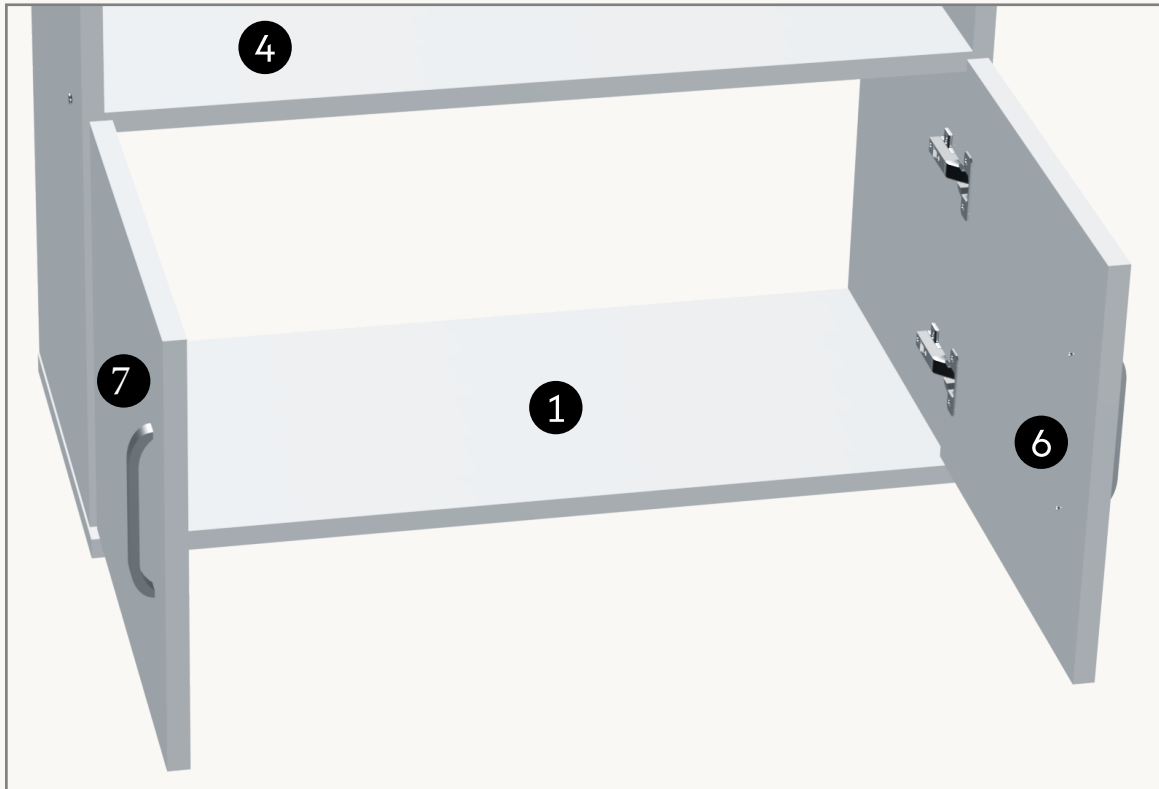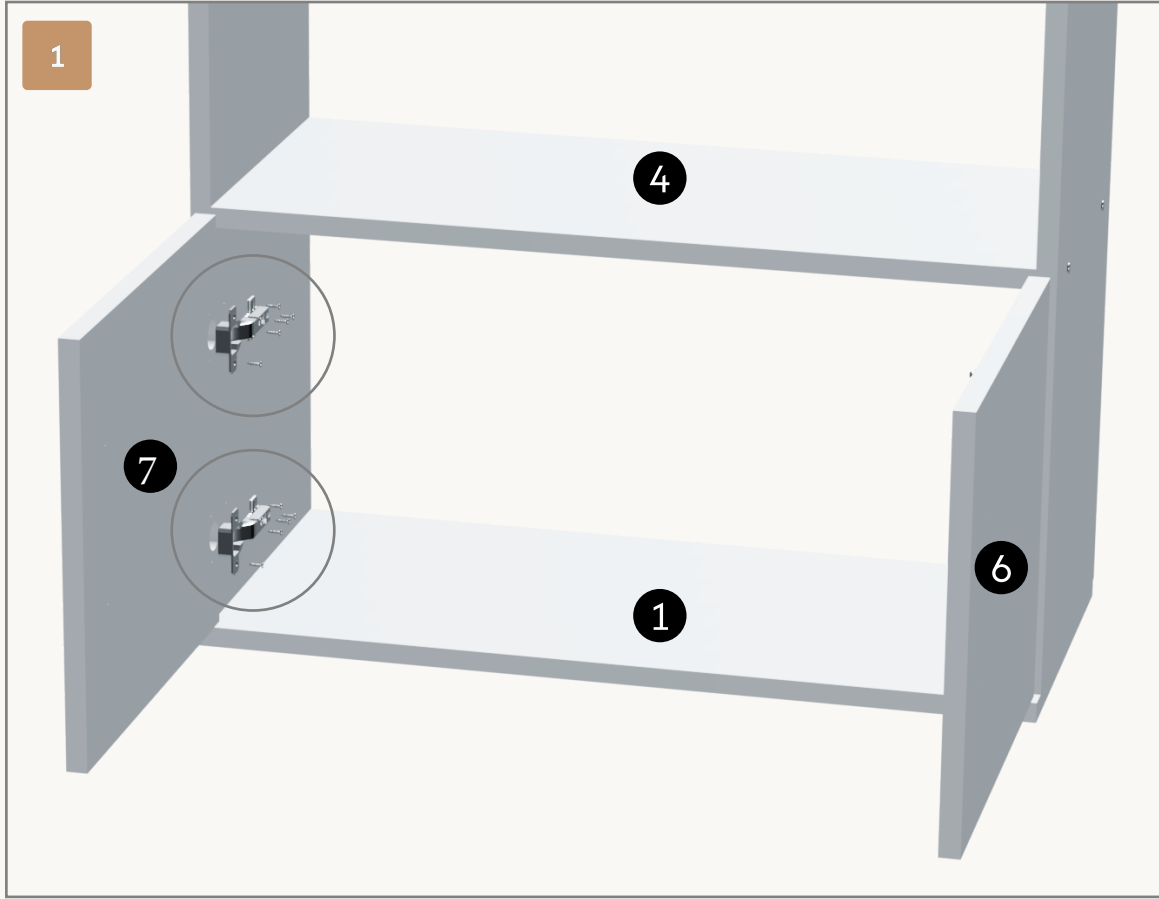

3


Kapakları, Kulpları ve Arkalıkları Takın

Attach Doors, Handles and Back Panels · ثبّت الأبواب والمقابض والألواح الخلفية

TR (6) Kapaklara (2,3) ve yan panellere menteşeleri gösterildiği gibi vidalayarak sabitleyiniz. Ön uçtaki vidayı yeteri kadar sıkarak hassas denge ayarı yapabilirsiniz. Kulpları kulp vidaları ile kapaklara gösterildiği gibi vidalayınız. Arka panelleri yerlerine yerleştiriniz sabitleyiciyi aparatı kaydırarak panelleri kilitleyiniz ve 4.18 vidalarla vidalayınız.

EN Secure the hinges to the doors (2,3) and side panels with screws as shown (6). You can fine-tune the alignment by tightening the front screw. Attach the handles to the doors using handle screws as shown. Insert the back panels into place, slide the stabilizer bracket to lock the panels, and secure them with 4.18 screws.

AR ثبّت المفصلات على الأبواب (2, 3) والألواح الجانبية بالبراغي كما هو موضح (6). يمكنك ضبط المحاذاة بدقة عن طريق شد البرغي الأمامي. ثبّت المقابض على الأبواب باستخدام براغي المقابض كما هو موضح. أدخل الألواح الخلفية في مكانها، وحرك دعامة التثبيت لقفل الألواح، ثم ثبّتها ببراغي 4.18.

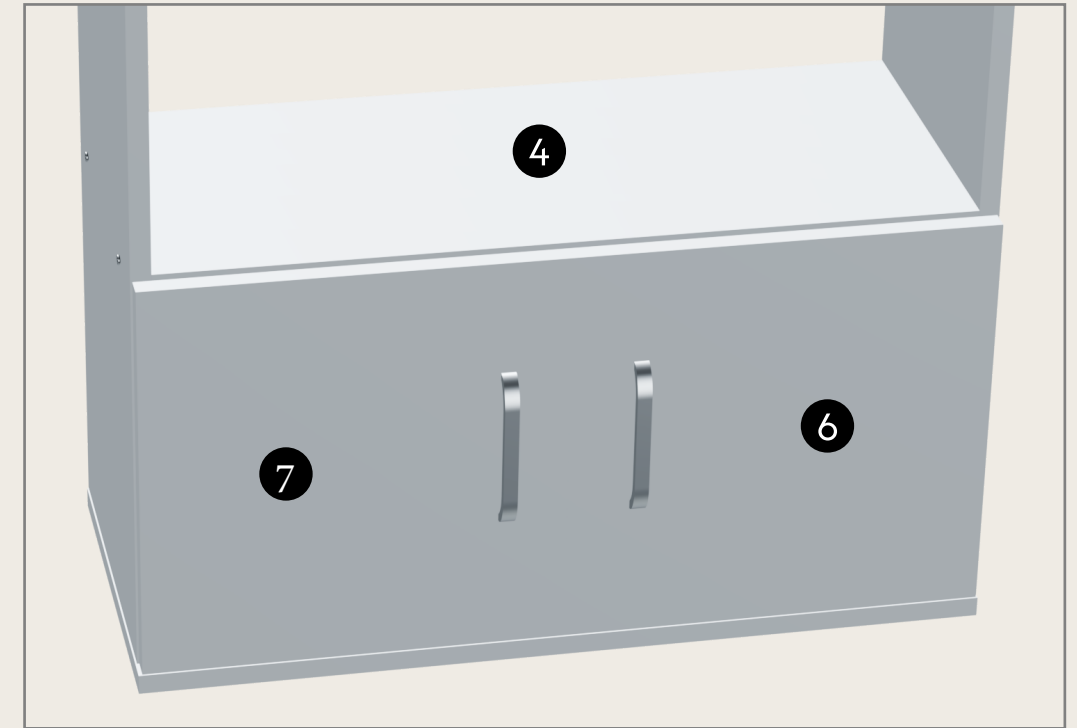

NOT / NOTE / ملاحظة

Daire içindeki detay görsele dikkat edin.
Refer to the close-up detail image.
انتبه إلى صورة التفاصيل داخل الدائرة.

Destek & Garanti

Support & Warranty · الدعم والضمان



Video Montaj / Assembly Video / فيديو التجميع

GARANTİ · WARRANTY · الضمان

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamında olmayan durumlar: hatalı montaj, aşırı yükleme ve doğal aşınma.

This product is warranted against material and workmanship defects for 2 years from the date of purchase. Not covered: improper assembly, overloading, and normal wear.

يضمن هذا المنتج ضد عيوب المواد والتصنيع لمدة سنتين من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان: التجميع الخاطئ، التحميل الزائد، والتآكل الطبيعي.

GÜVENLİK · SAFETY · السلامة

- Montaj sırasında çocukları uzak tutun.
- Düz ve sert bir zemin üzerinde çalışın.
- Hasar görmüş parça kullanmayın.
- Vidaları aşırı sıkmayın.
- Mobilyayı duvara sabitlemek tavsiye edilir.

- Keep children away during assembly.
- Work on a flat, hard surface.
- Do not use damaged parts.
- Do not overtighten screws.
- We recommend anchoring furniture to the wall.

- أبعد الأطفال أثناء التجميع.
- اعمل على سطح مستوي وصلب.
- لا تستخدم الأجزاء التالفة.
- لا تفرط في شد البراغي.
- يُنصح بتثبيت الأثاث على الحائط.

MÜŞTERİ DESTEĞİ · CUSTOMER SUPPORT · دعم العملاء

+90 552 591 35 35

info@goldfalez.com

www.goldfalez.com

Pzt – Cmt / Mon – Sat · 08:00 – 18:00

GERİ DÖNÜŞÜM / RECYCLING / إعادة التدوير

Ambalaj malzemelerini yerel geri dönüşüm kurallarına göre atın.
Dispose of packaging according to local recycling regulations.
تخلص من مواد التغليف وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

SOSYAL MEDYA

instagram.com/goldfalez
facebook.com/falezmobilyaaksesuar
youtube.com/@goldfalez