





BOMBE YAN SEHPA KURULUMU

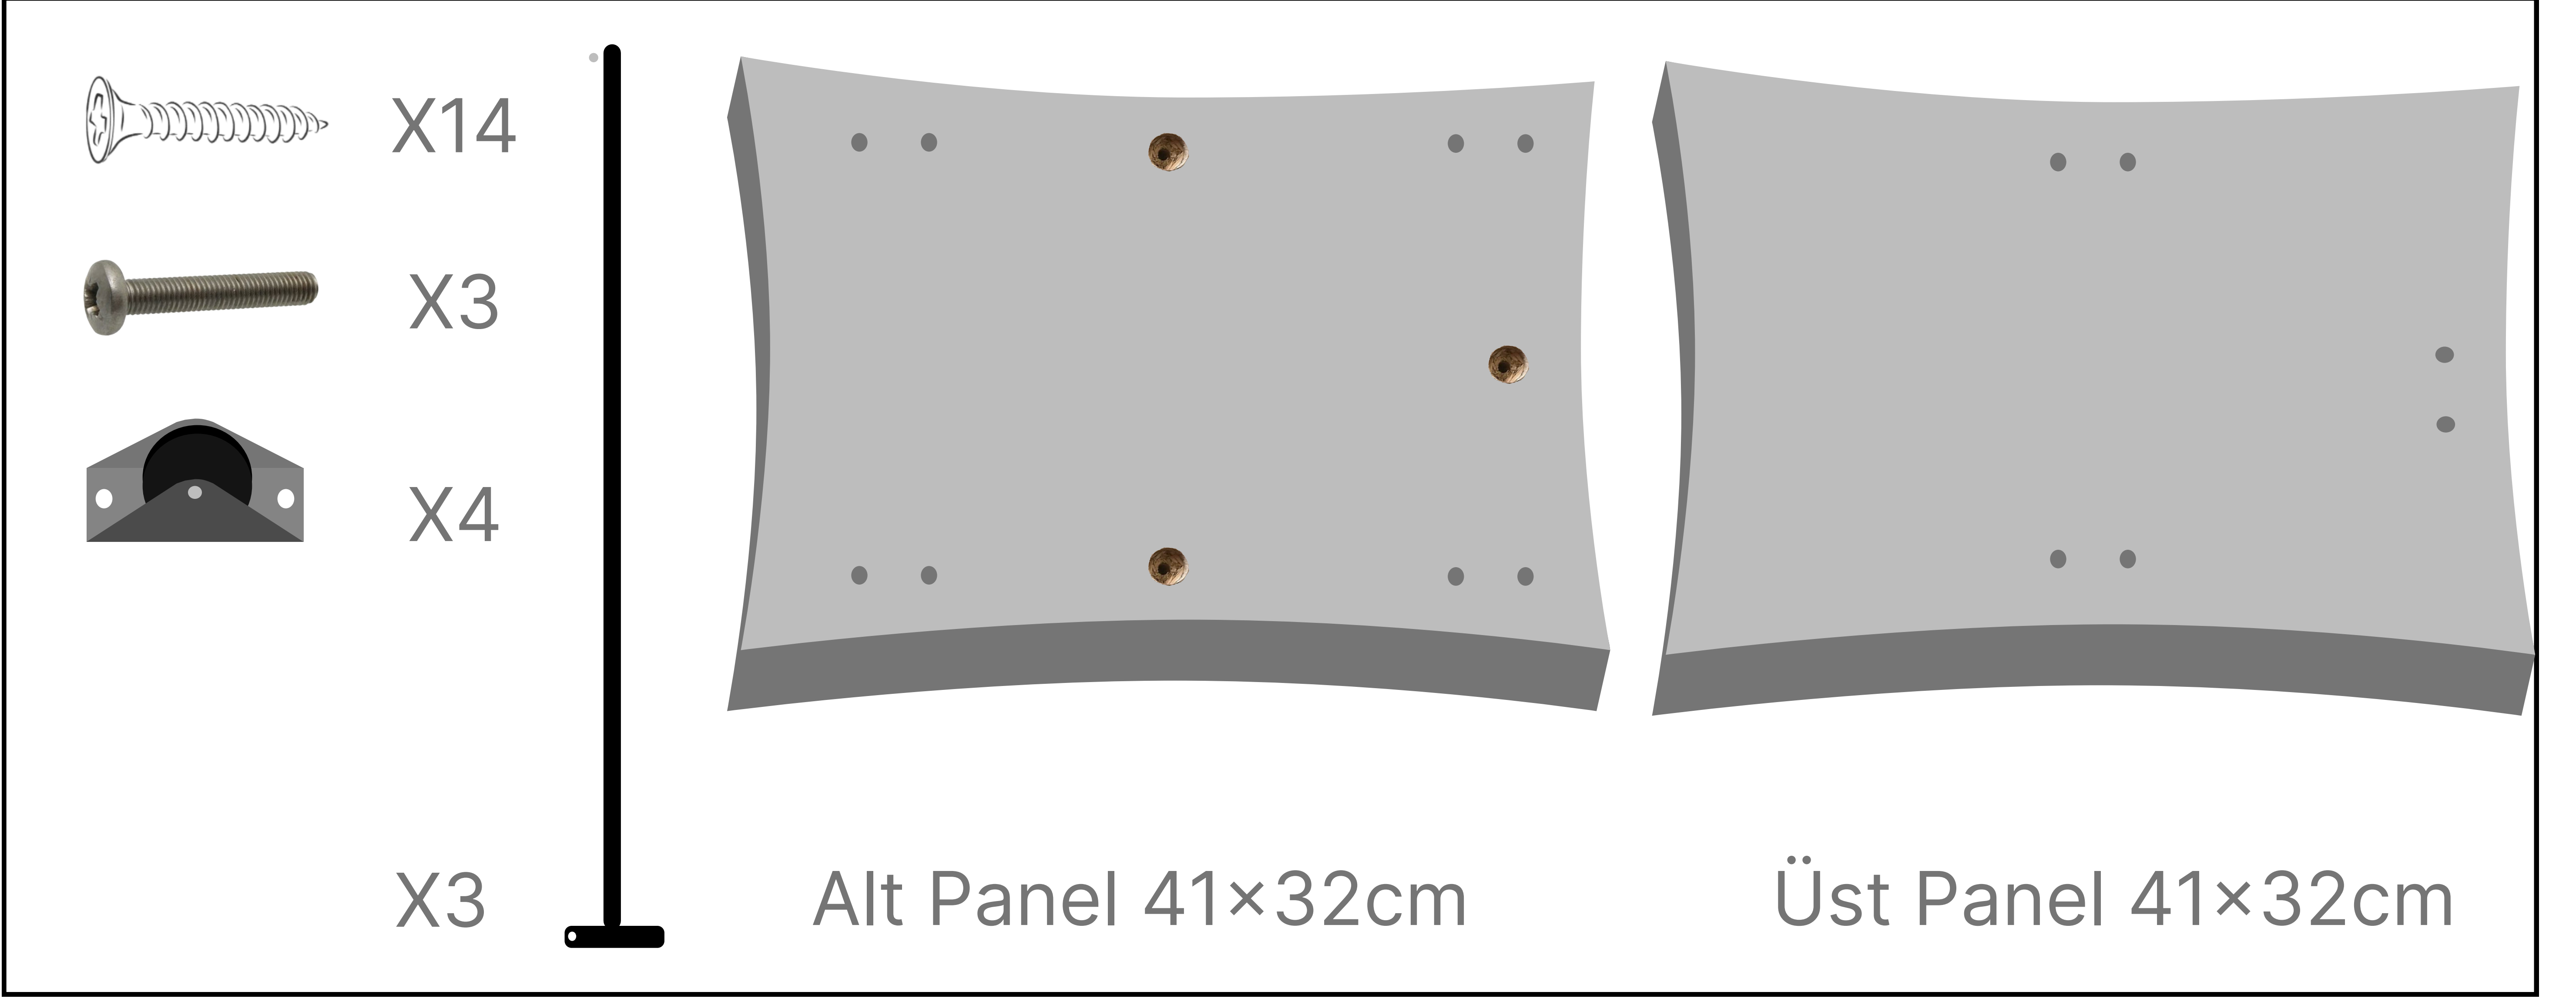

Vidalamanız gereken noktalar panel üzerinde önceden işaretlenmiştir.





Lütfen Dikkat! Alt panelde açılan görselde gördüğünüz 3 adet delikler YSB vidaları içindir. YSB vidaları önceden ayarlanmış bu deliklerden takılmalıdır. Vida takıldıktan sonra vida başlığı yuvaya tam olarak yerleşek ve zemin düzlenmiş olacaktır.

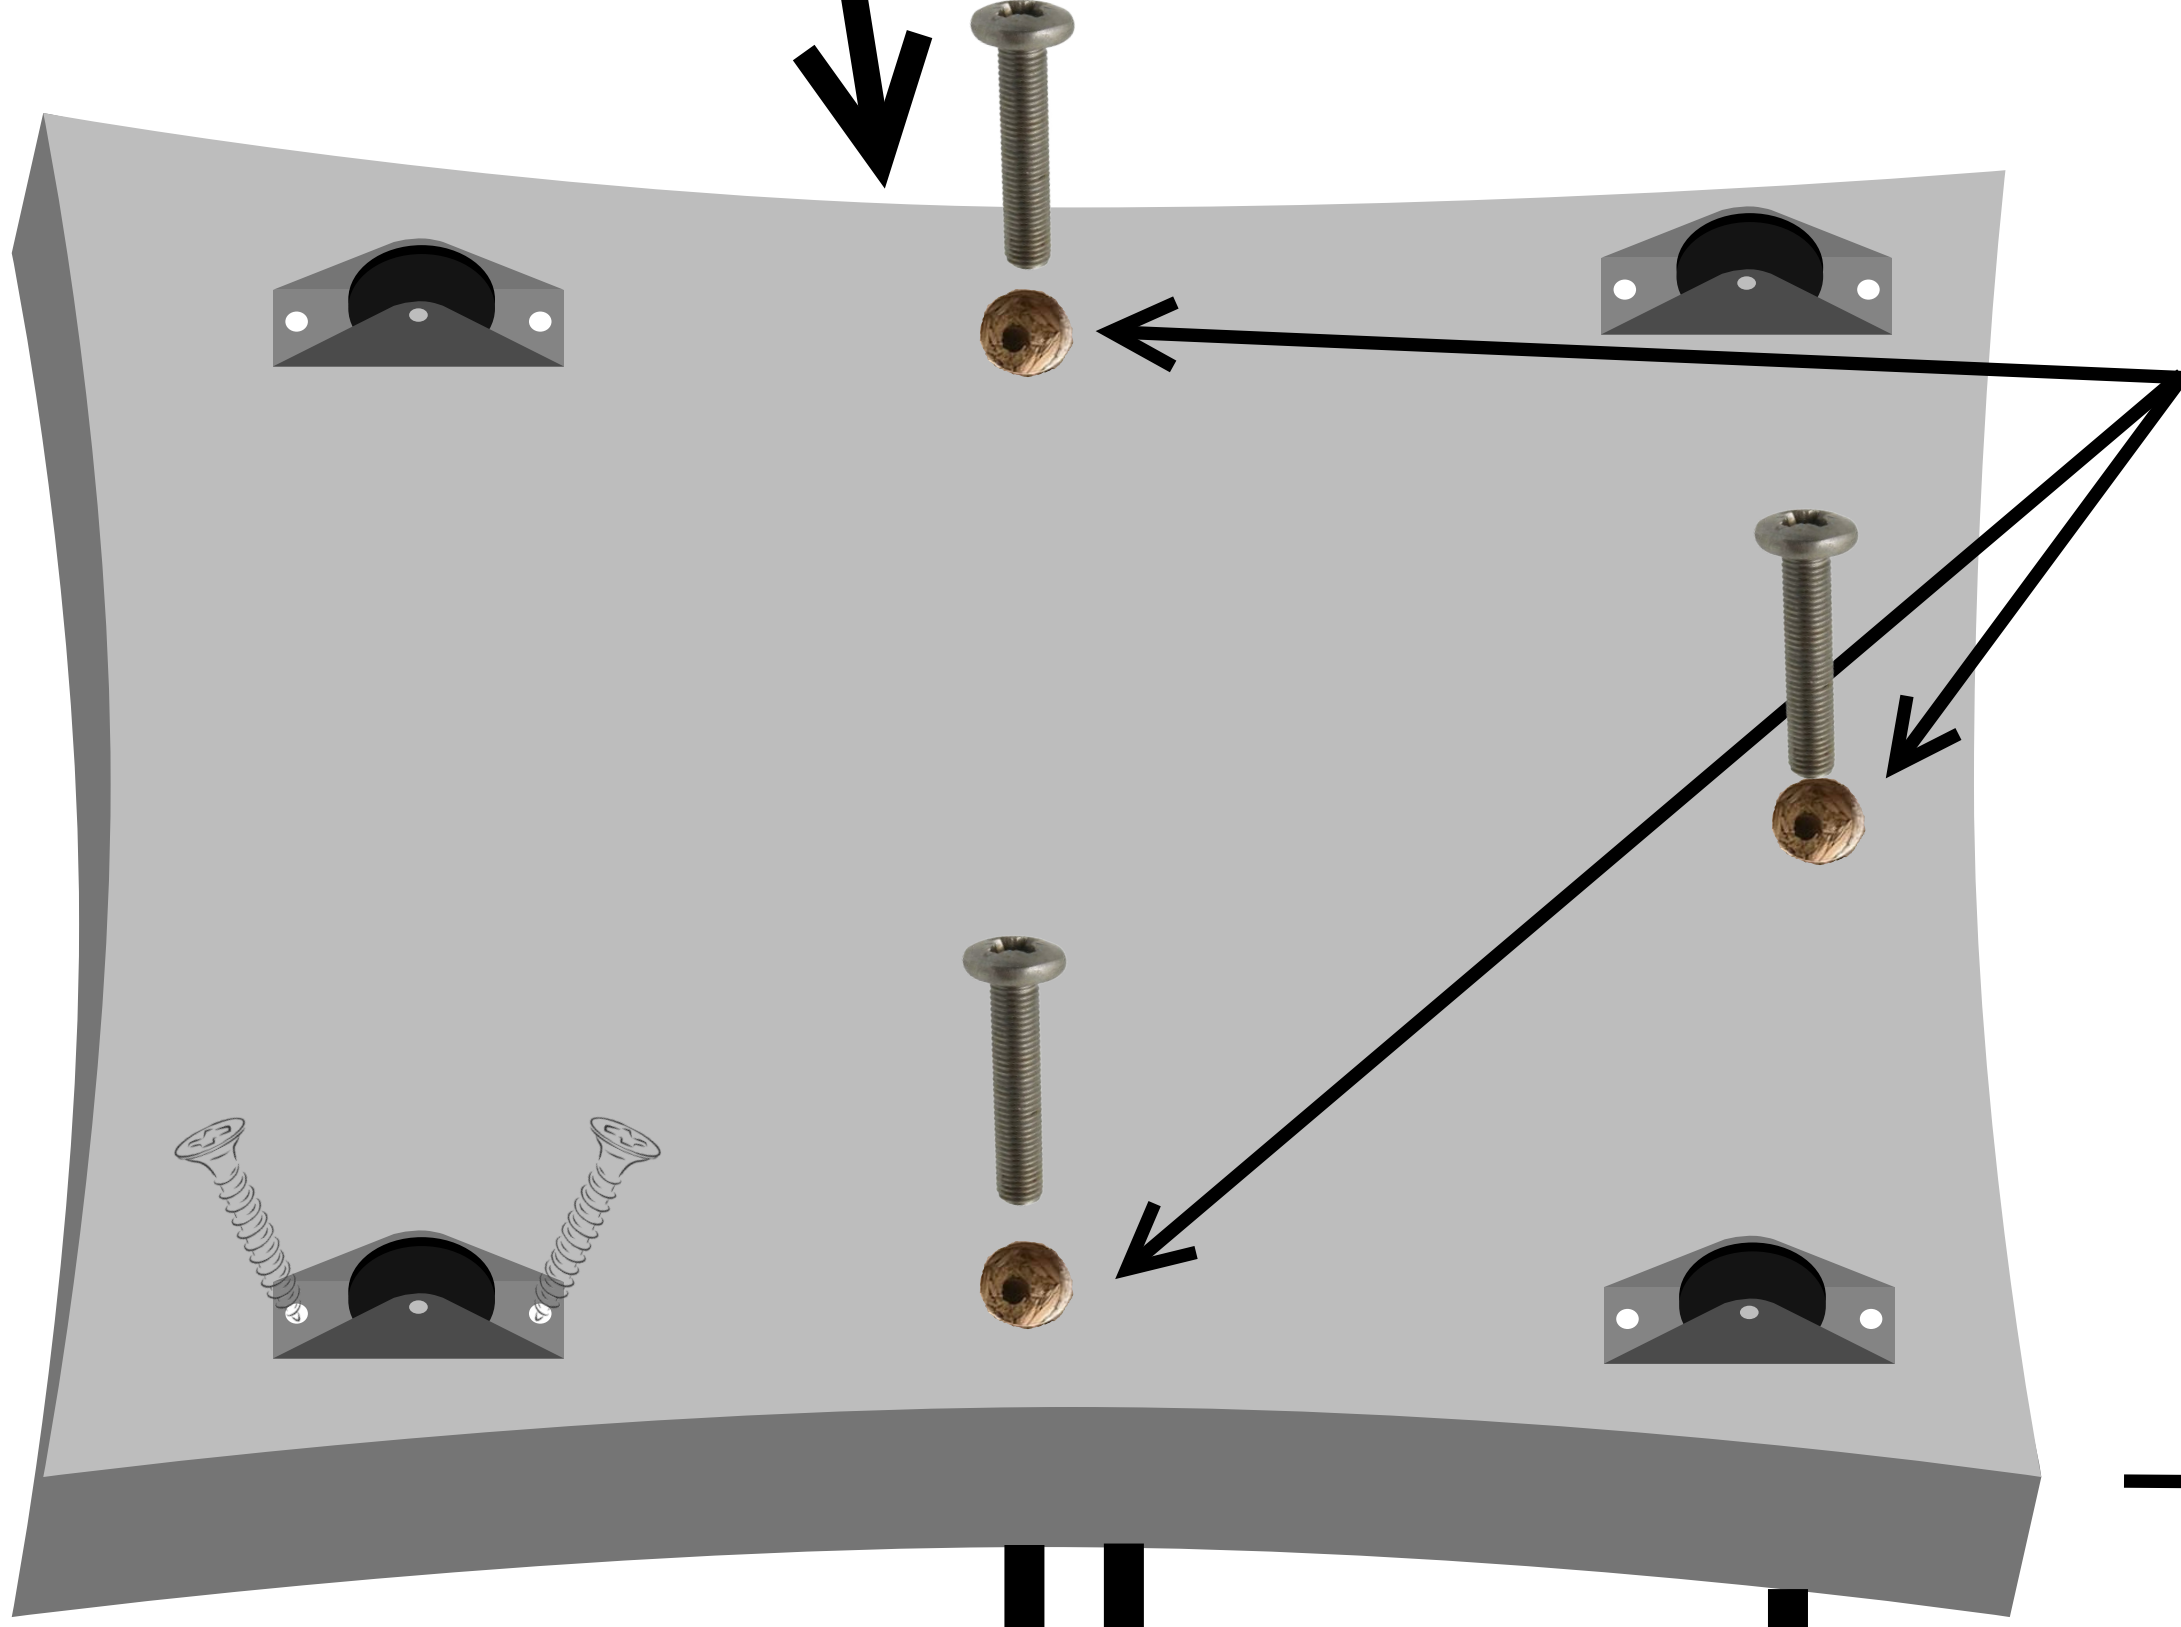

3 Adet YSB Vida İle Demir Çubukları Alt Panele Sabitleyiniz.

Solda görünen alt panelin alt kısmıdır. Ürünün (4 adet) Tekerleklerini 4x36 vidalarla gösterildiği gibi sabitleyiniz.

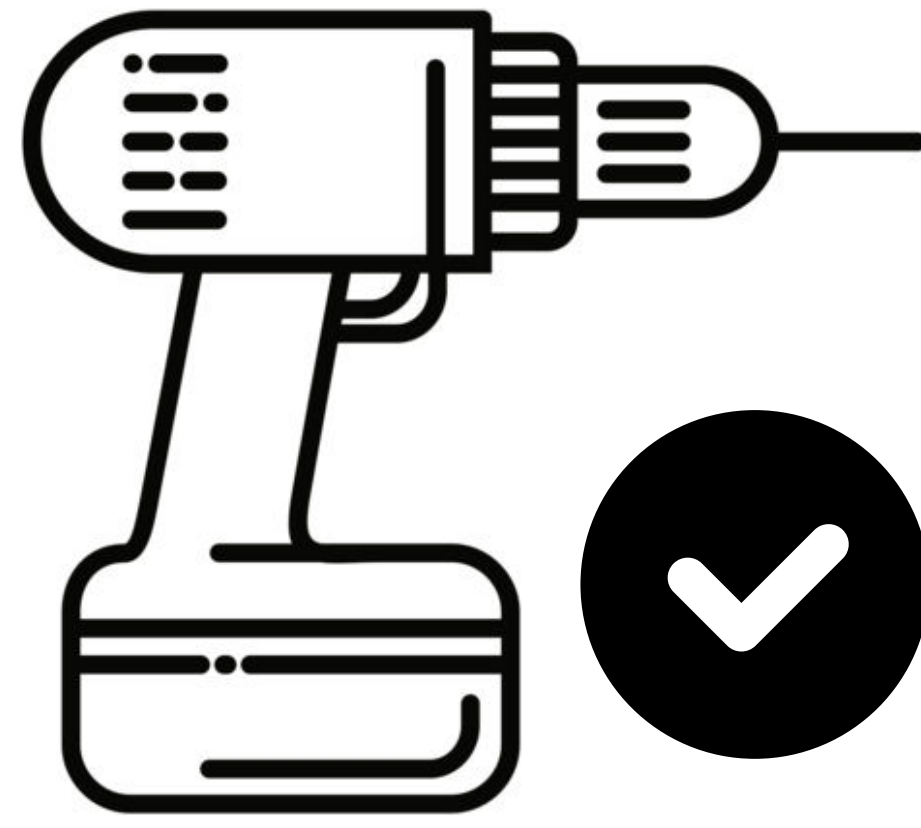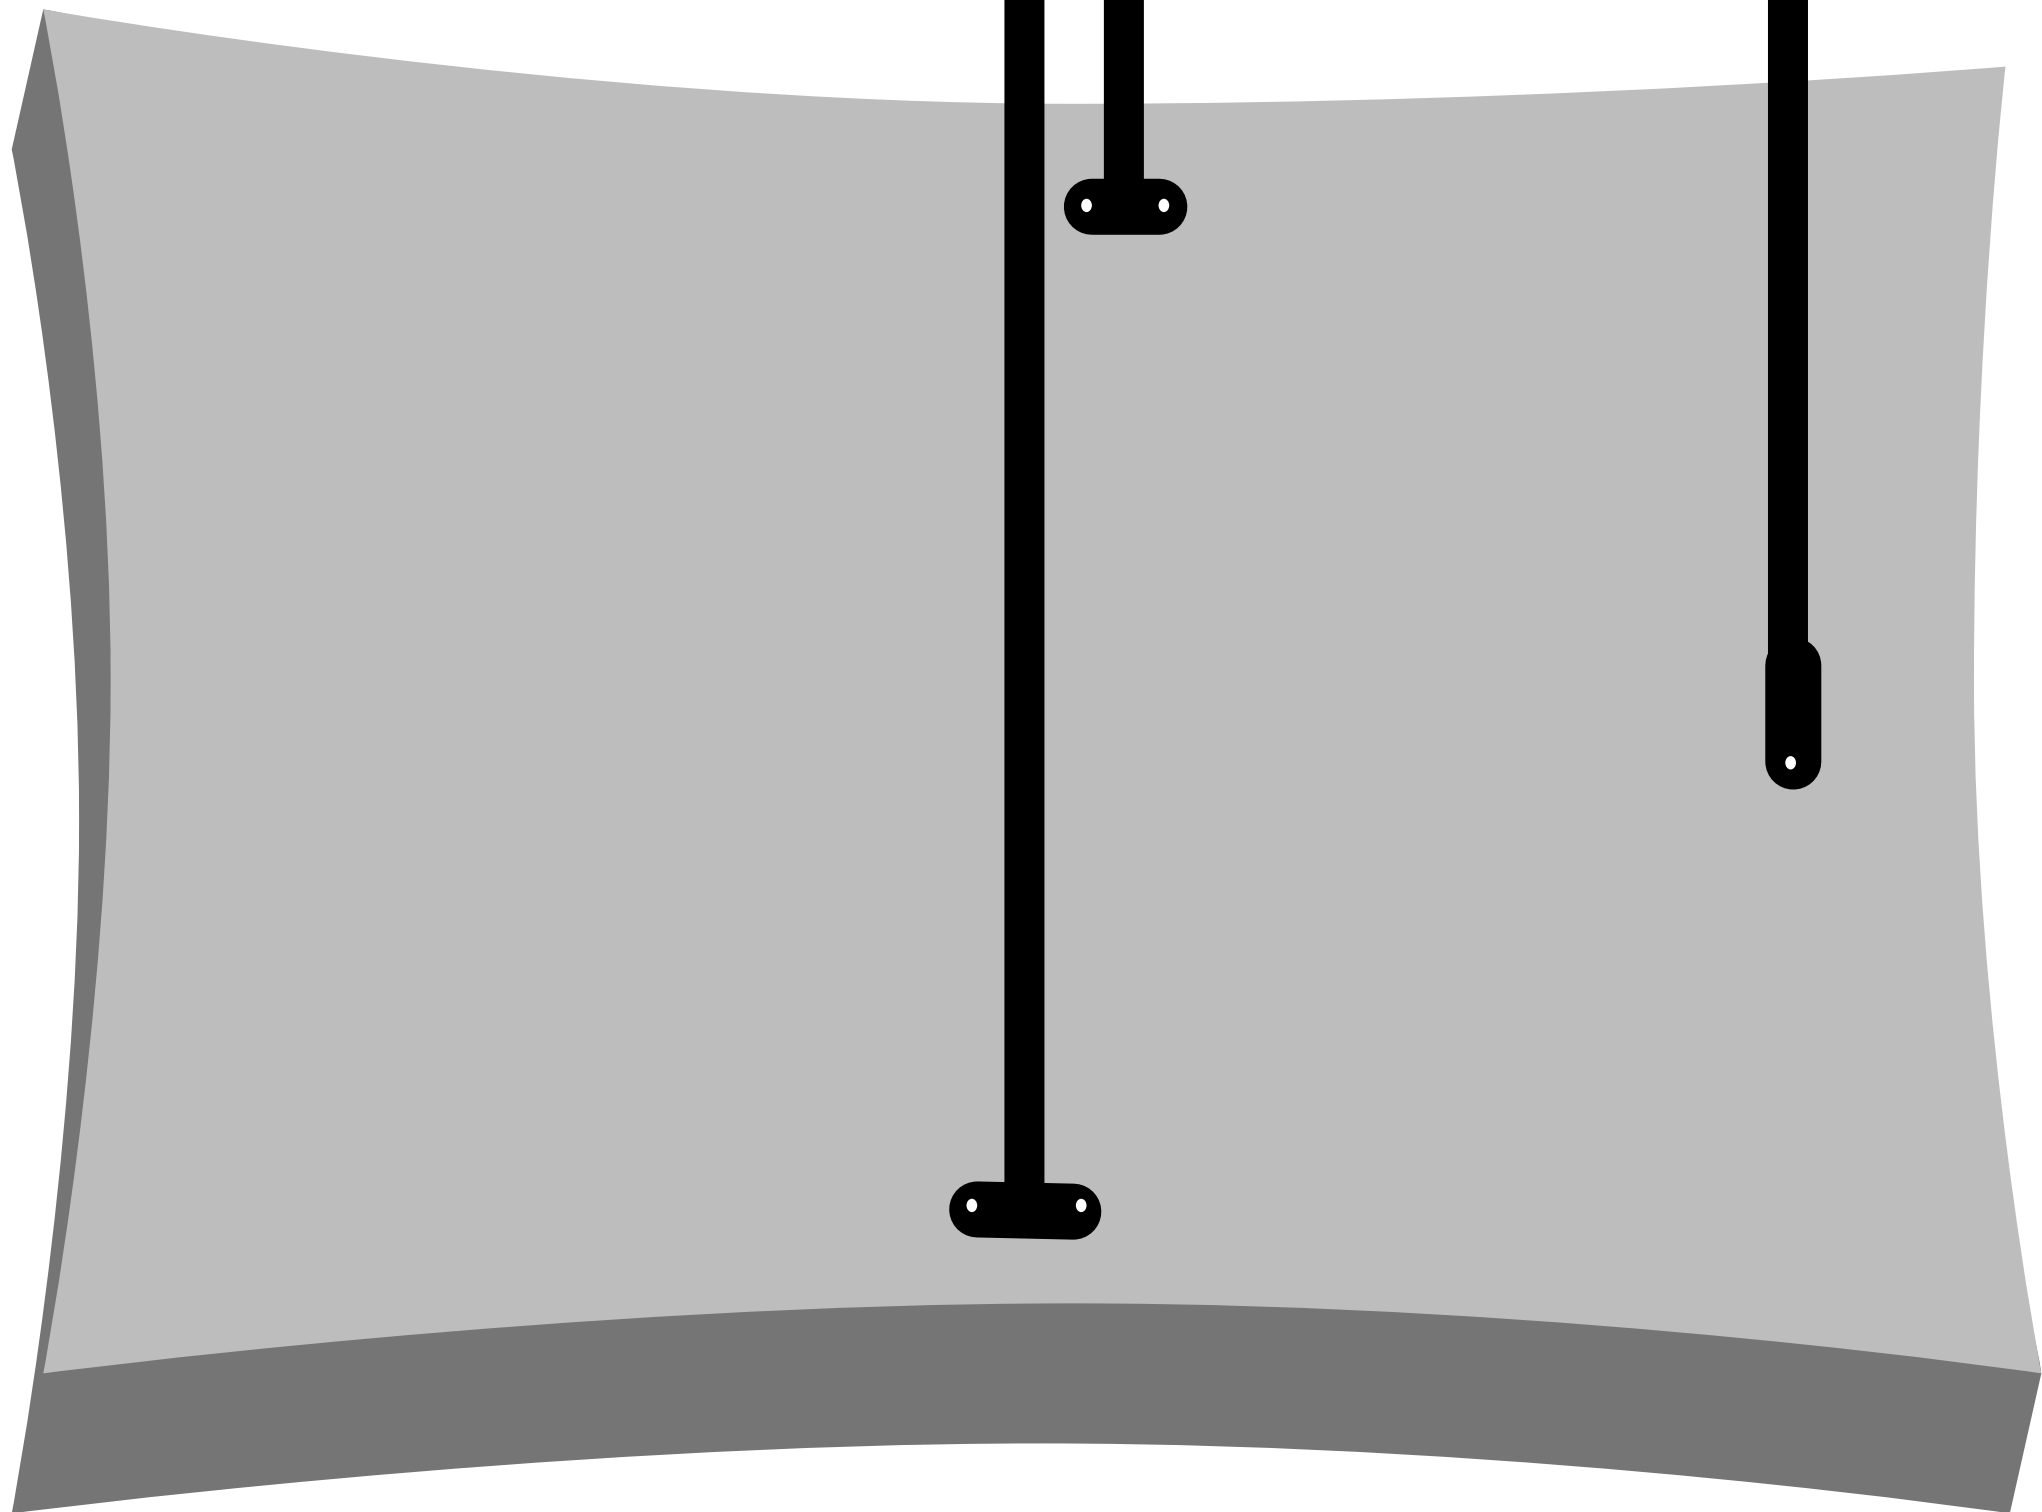

Sağda görünen üst panelin alt kısmıdır. Demir çubukları üst panele örnekte gösterildiği gibi 4x36 vidalarla sabitleyiniz.

