



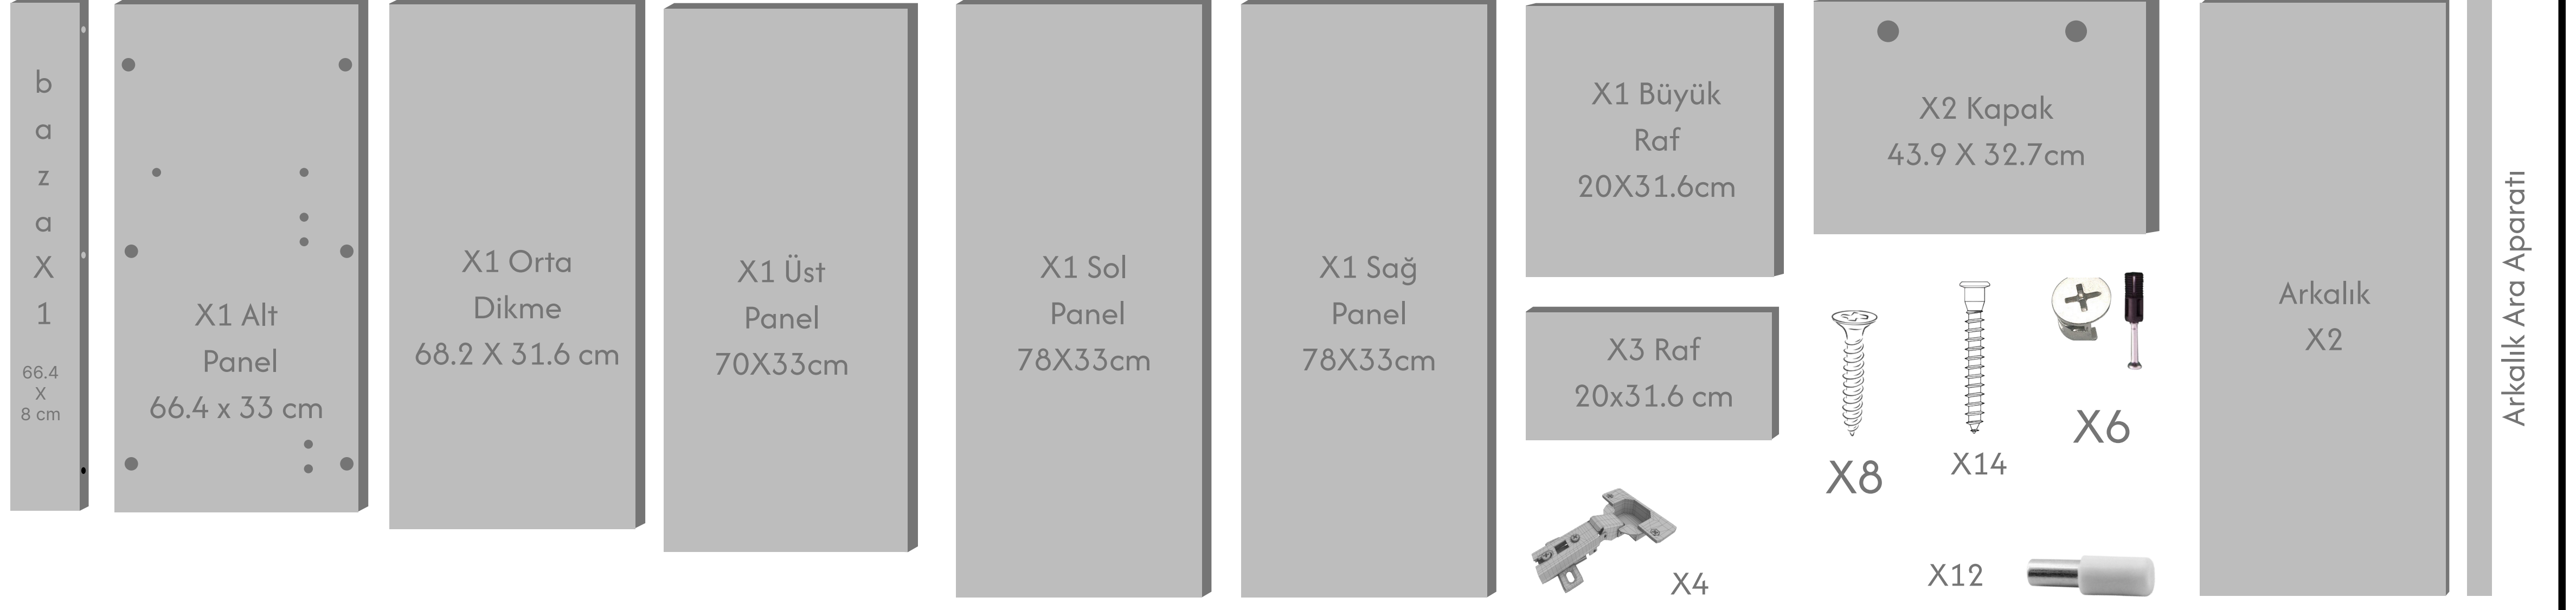


KAHVE KÖŞESİ & ÇOK AMAÇLI DOLAP KURULUMU

ÜRÜN BİLEŞENLERİ

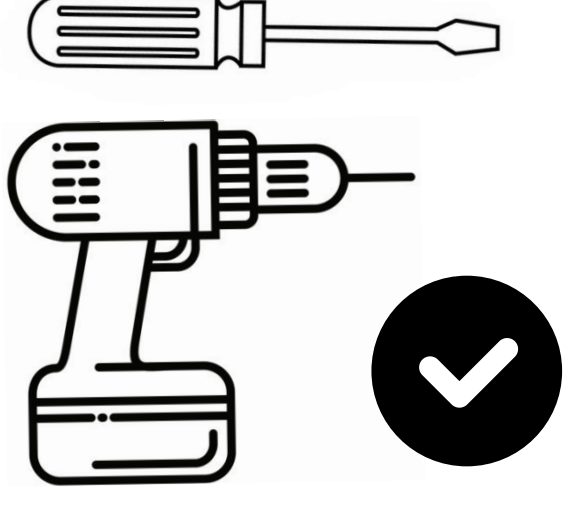

1


Alt paneli bazaya kabin vidaları ile vidalayarak sabitleyiniz. Delikler önceden hazırlanmıştır. Arkalık kanalı arka tarafta bulunmalıdır.

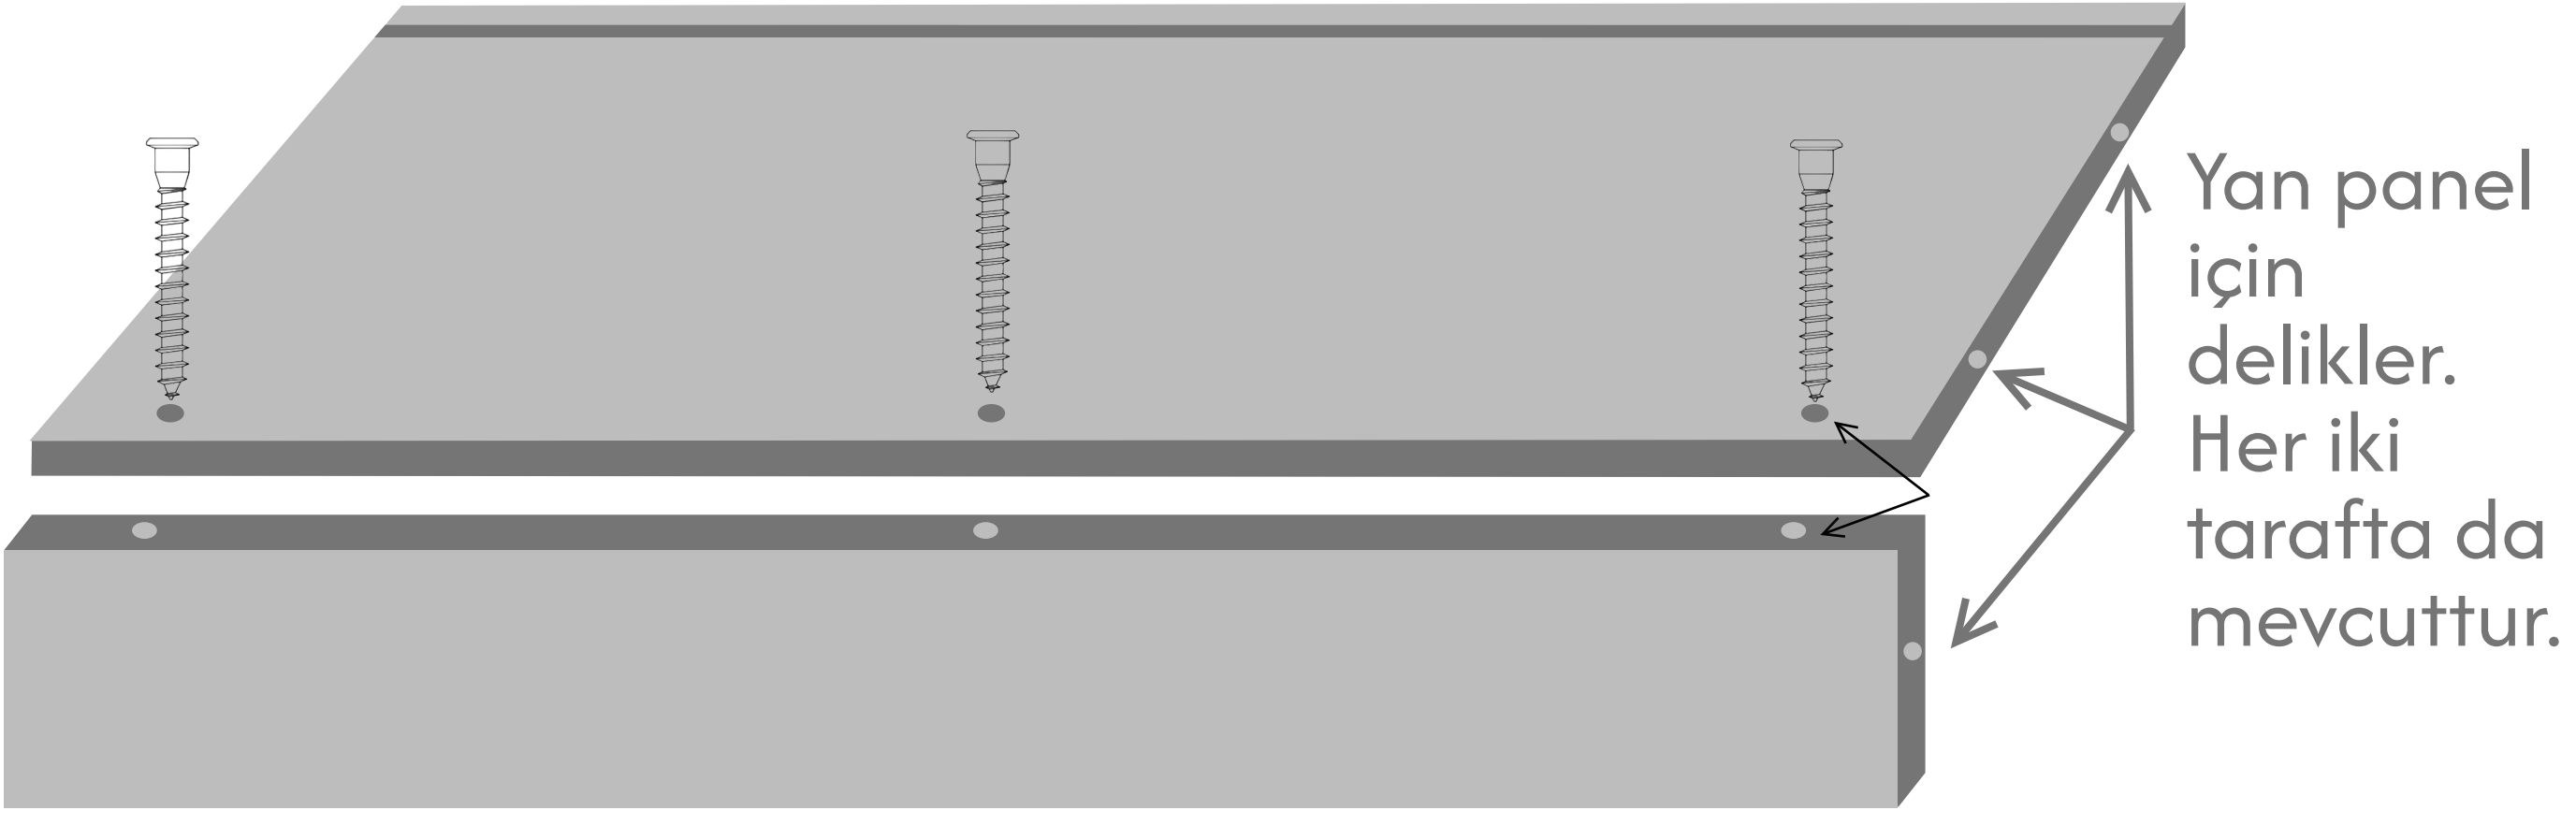

2


Arkalık kanallarının arkaya geldiğinden emin olun. Sol paneli alt panel ve bazaya 3 adet kabin vida ile işaretli deliklerden vidalayınız.

Ara dikmeyi alt panelden yukarı yönde deliklerden kabin vidalarıyla vidalayınız.

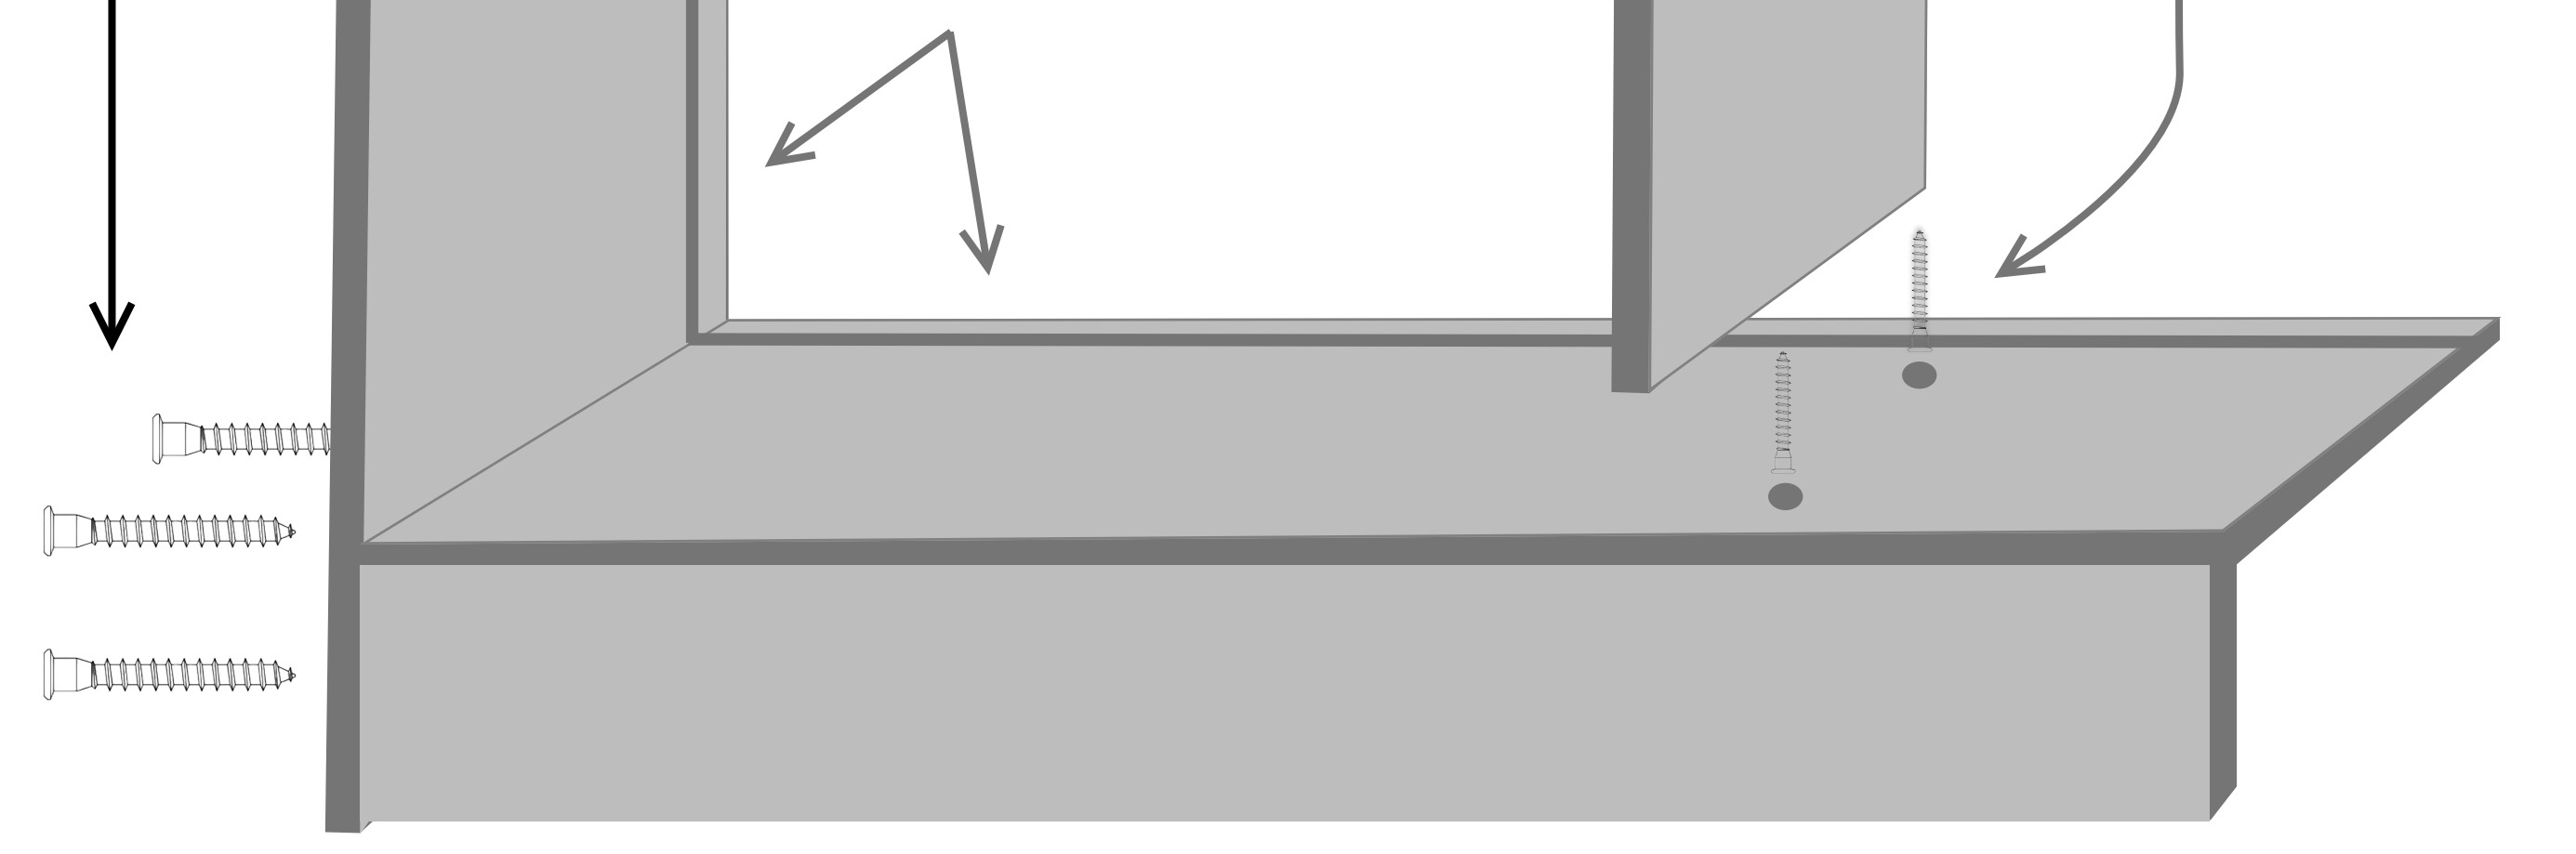


3

Ara yatay ve sağ paneli kabin vidalarıyla vidalayarak bağlayınız.

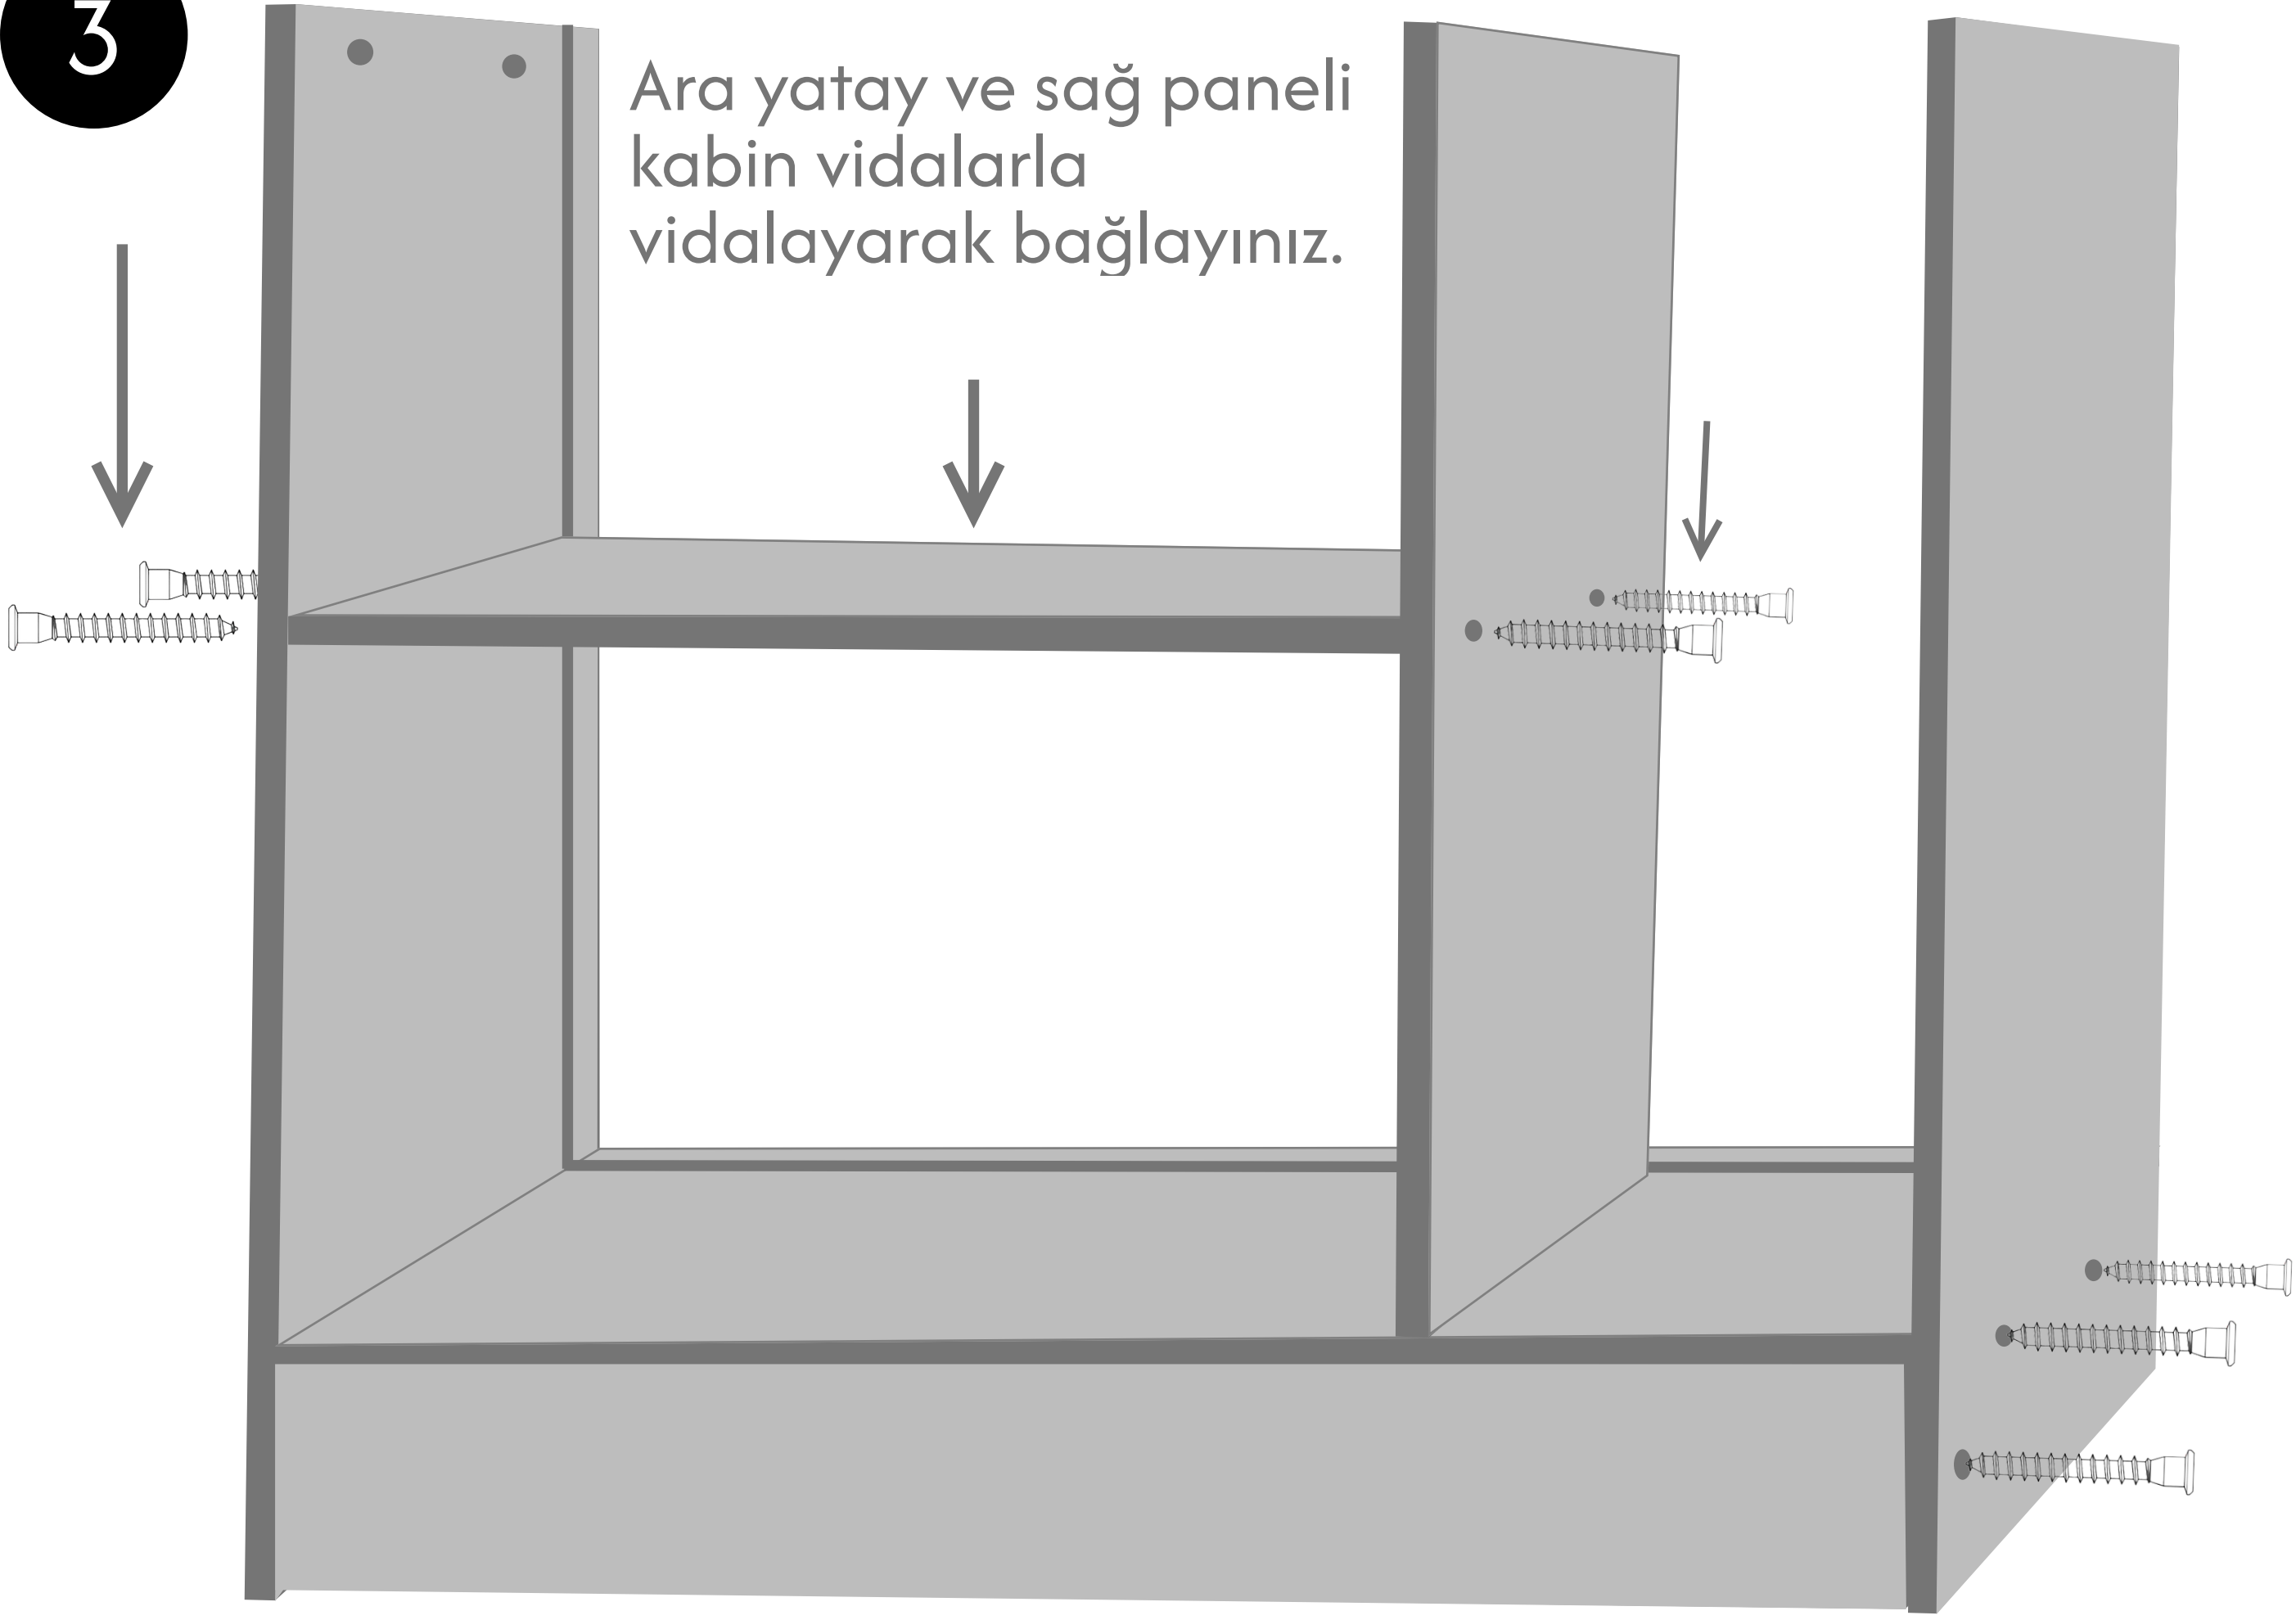

4

Arkalıkları kanallara yerleştirerek takınız. Yan paneller ve ara dikmenin deliklerine minifixleri yerleştiriniz. Hafif kuvvet uygulayarak üst paneli yerleştiriniz. Üst panel kanalının arkasına yerleştiğinden emin olunuz ve her paneldeki minifix vidalarını sıkarak sabitleyiniz.

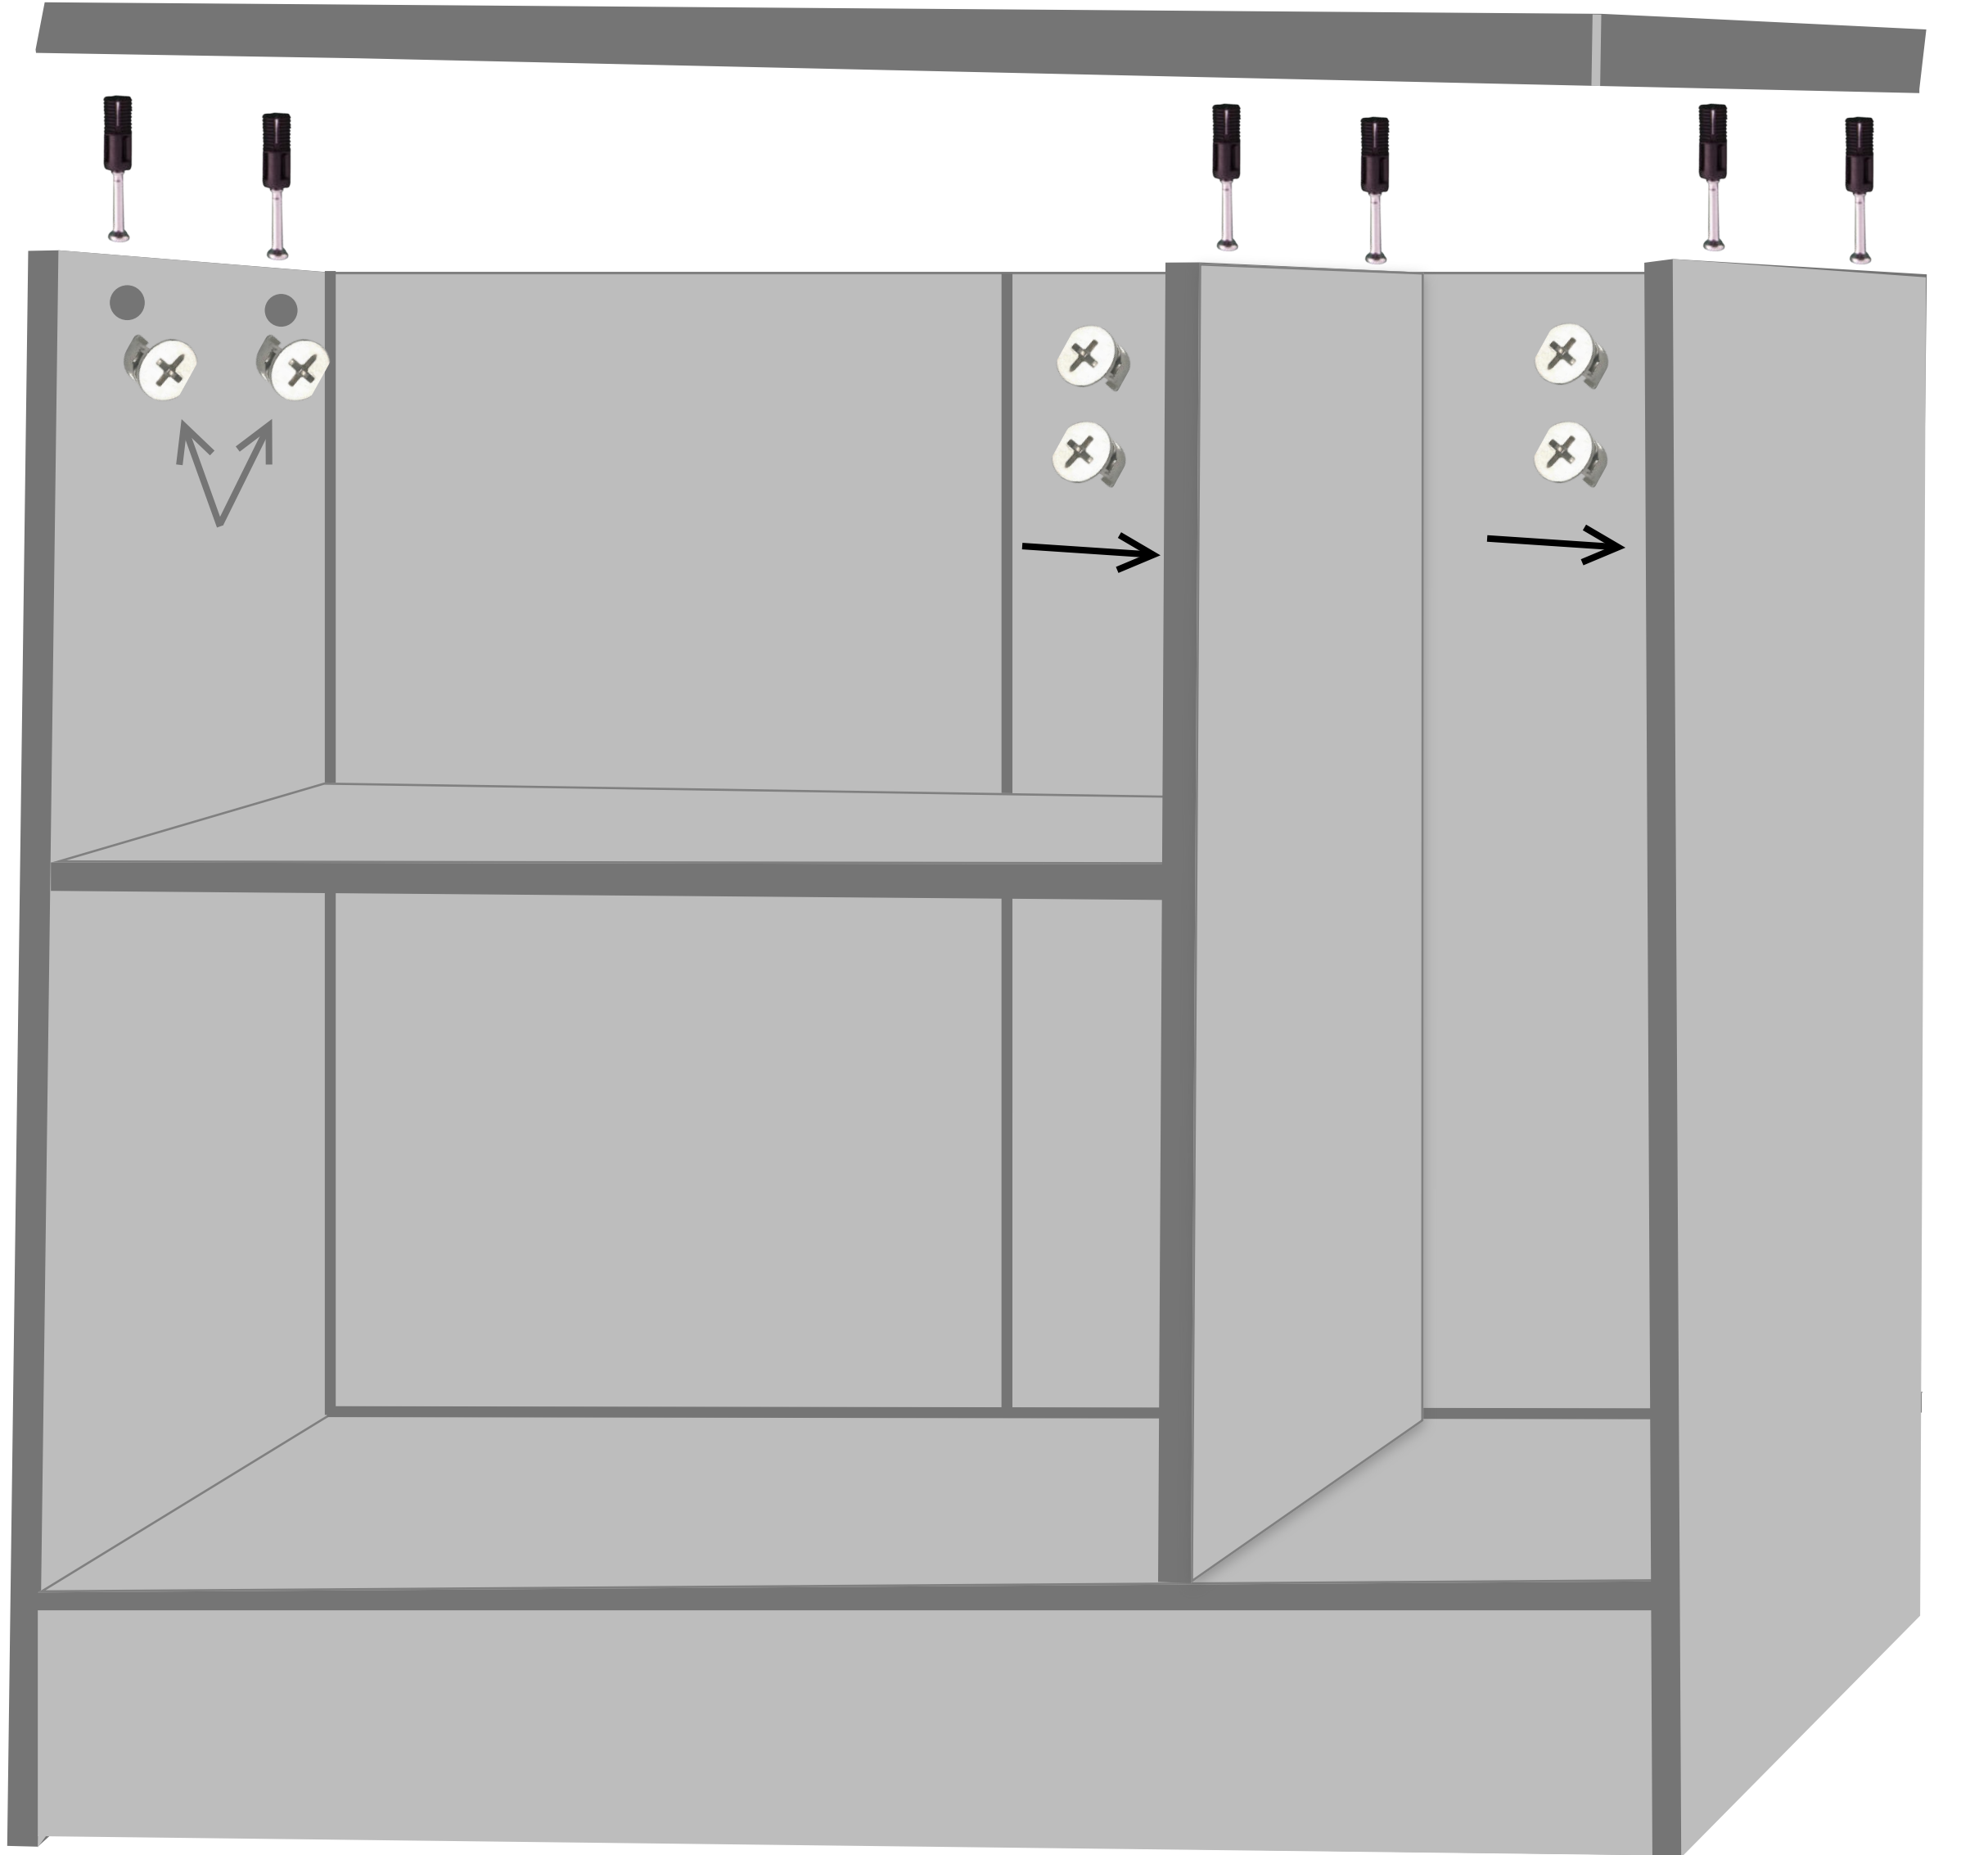

5

Raf pimlerini kapak ve raflar için yerlerine yerleştiriniz. Mentşeleri önce kapaklara sonra dolaba işaretlenen yerlerden vidalarak en son kulpları takınız ve rafları yerlerine dizerek kurulumu tamamlayınız.

Kurulum videosu için QR kodu taratınız.

