





KÖŞE ÇALIŞMA MASASI KURULUMU


1

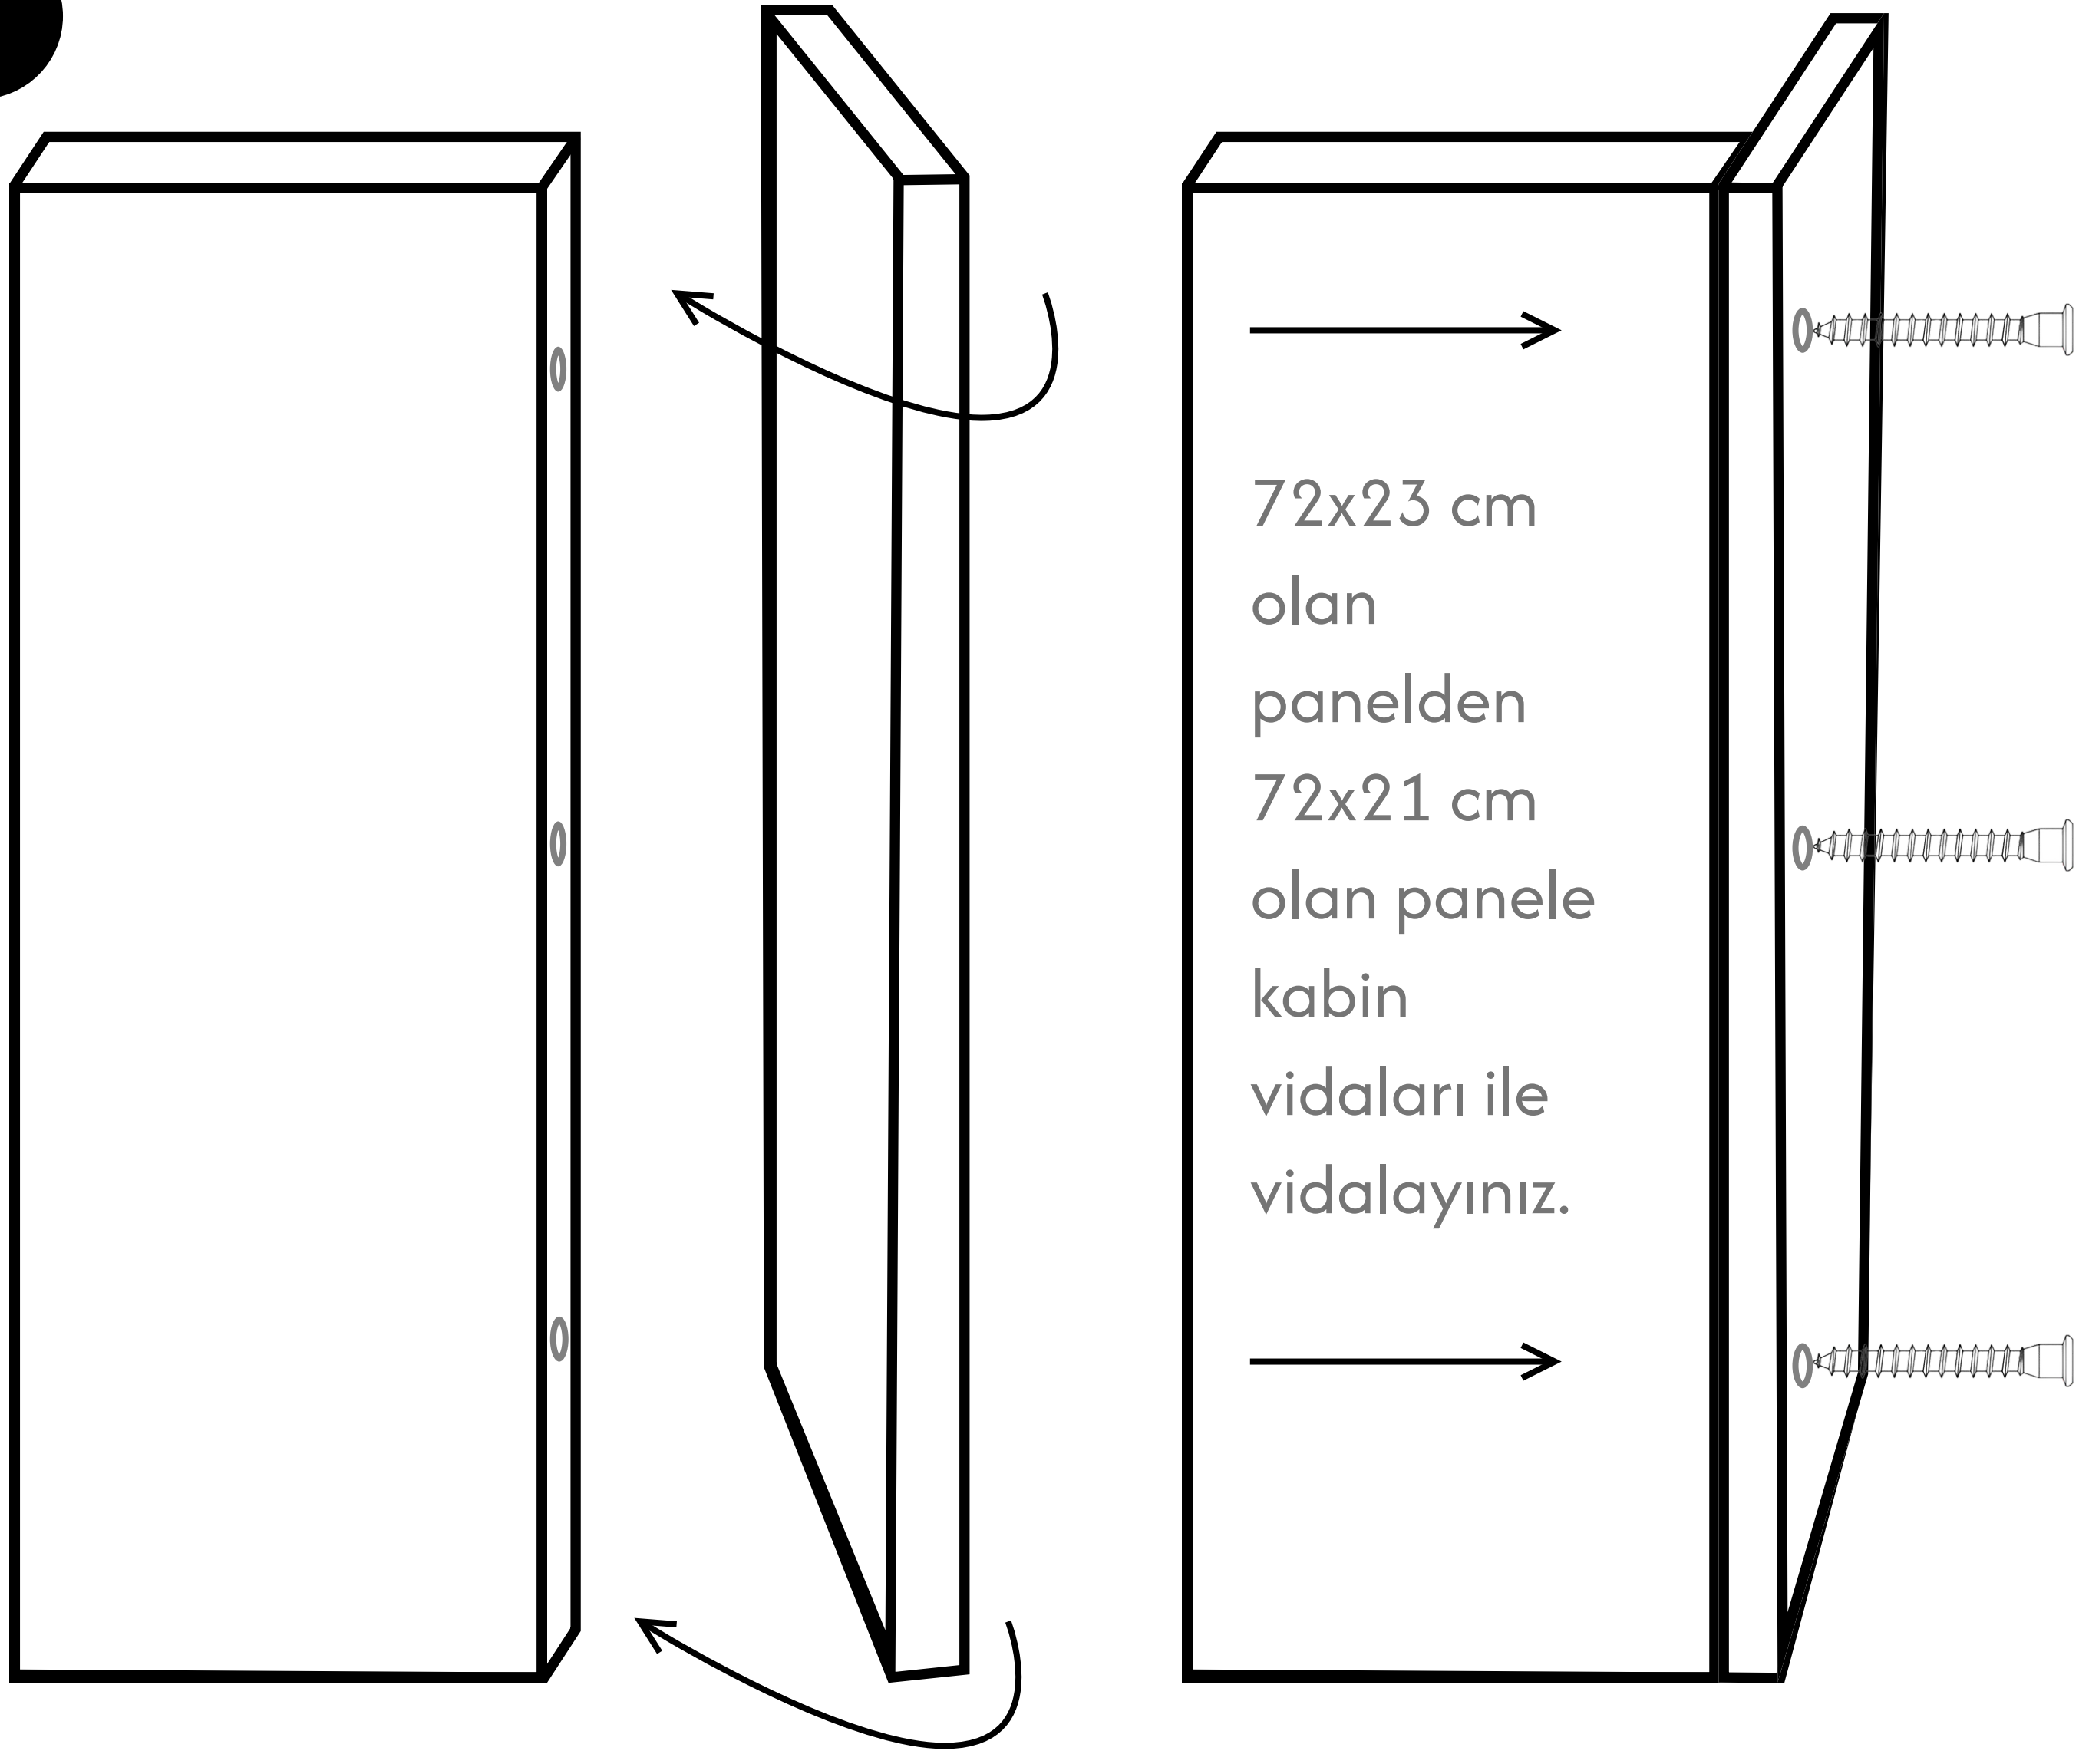

2

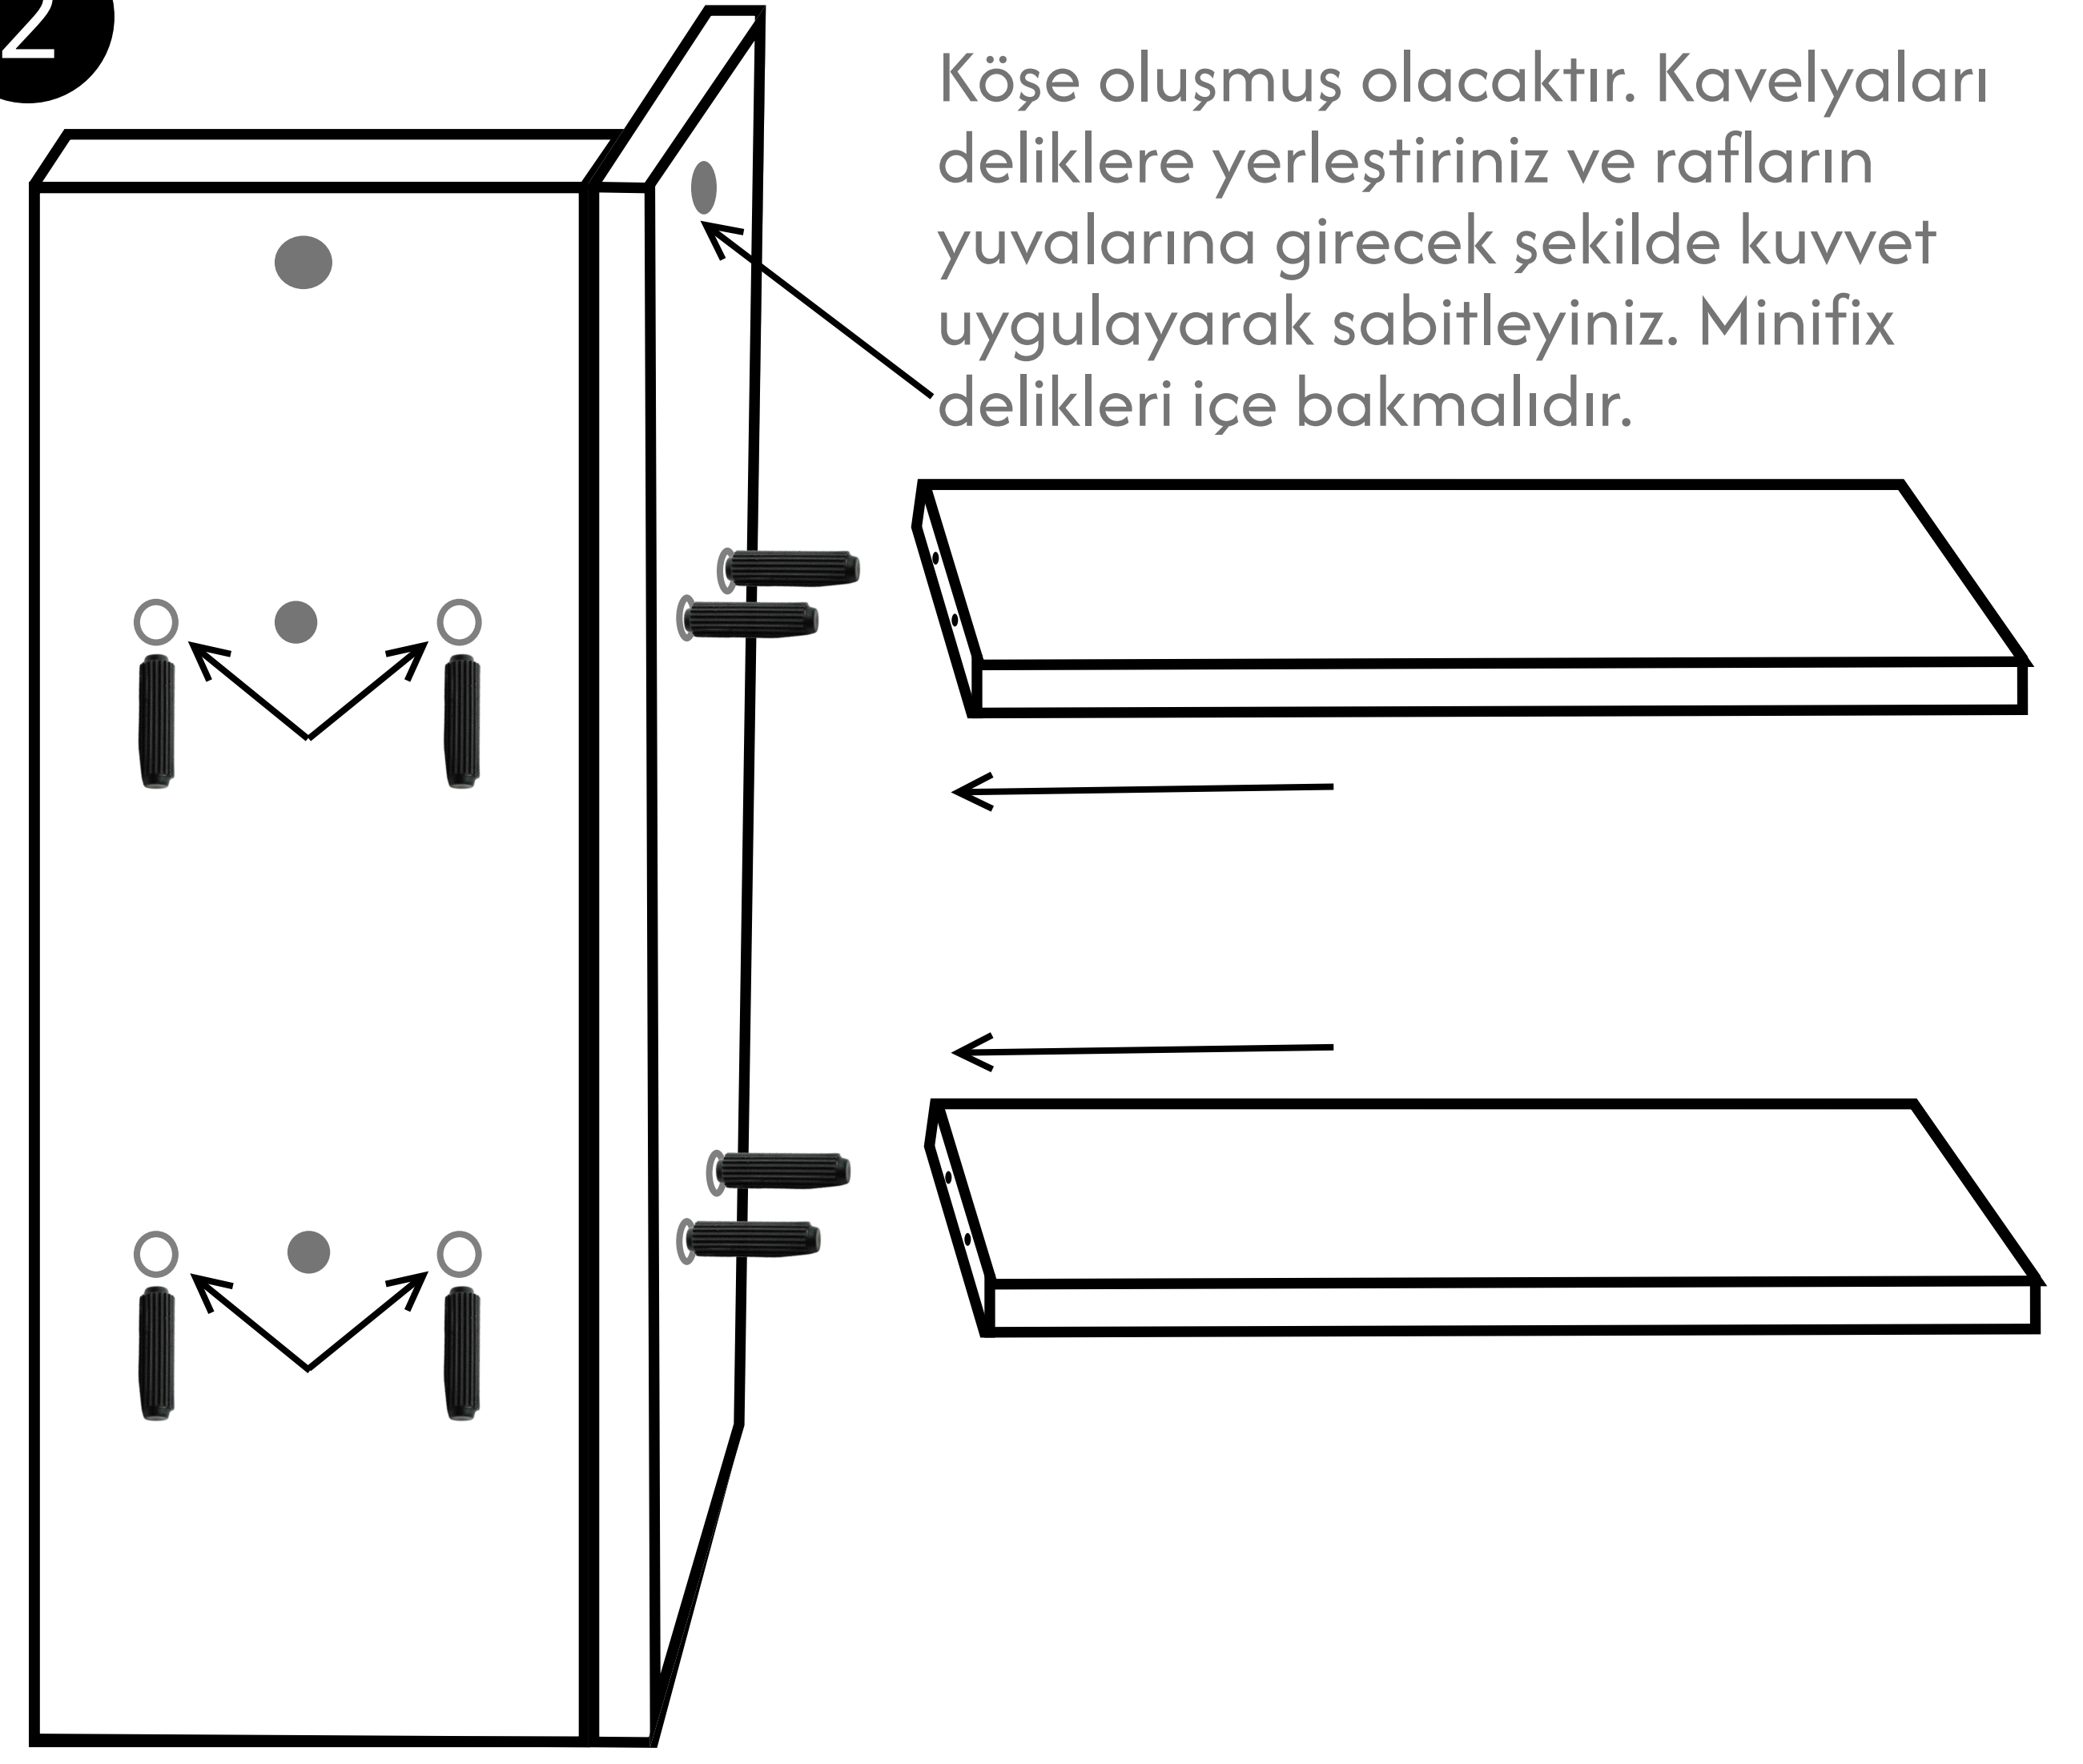

3

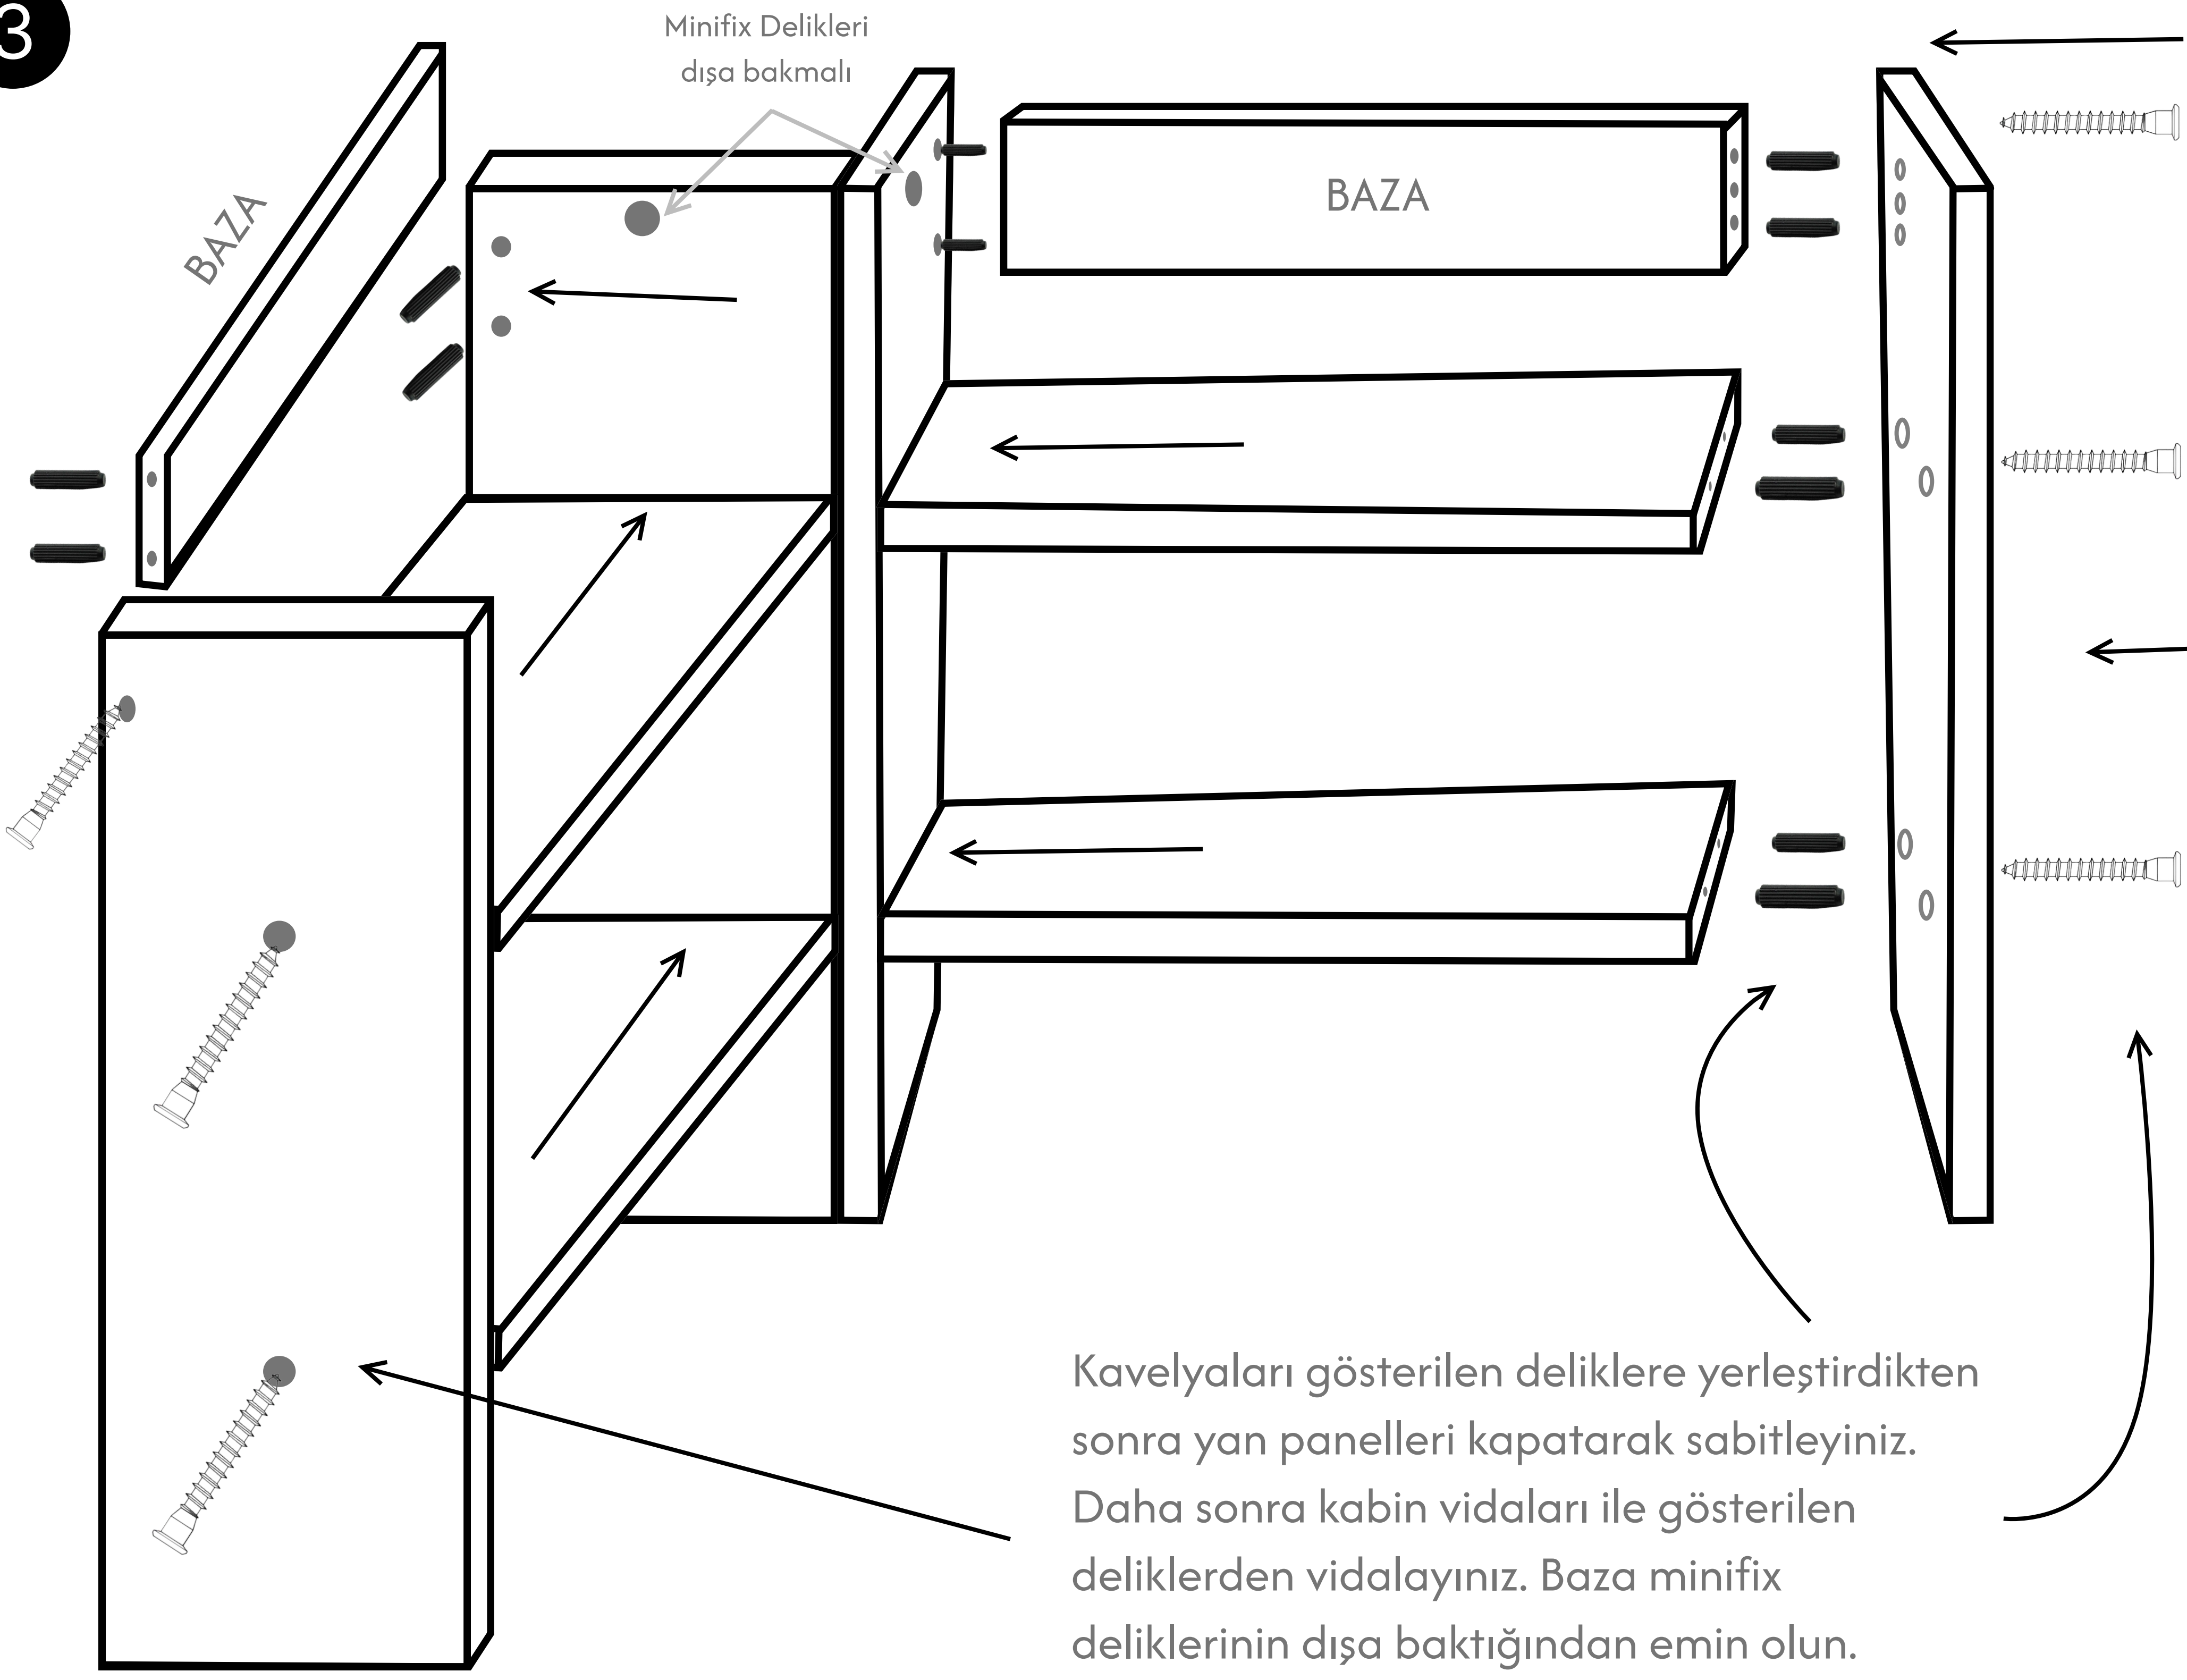


ÜRÜN BİLEŞENLERİ

72 x 23cm X3



72 x 21cm X1

50 x 20cm X4

50 x 10cm X2

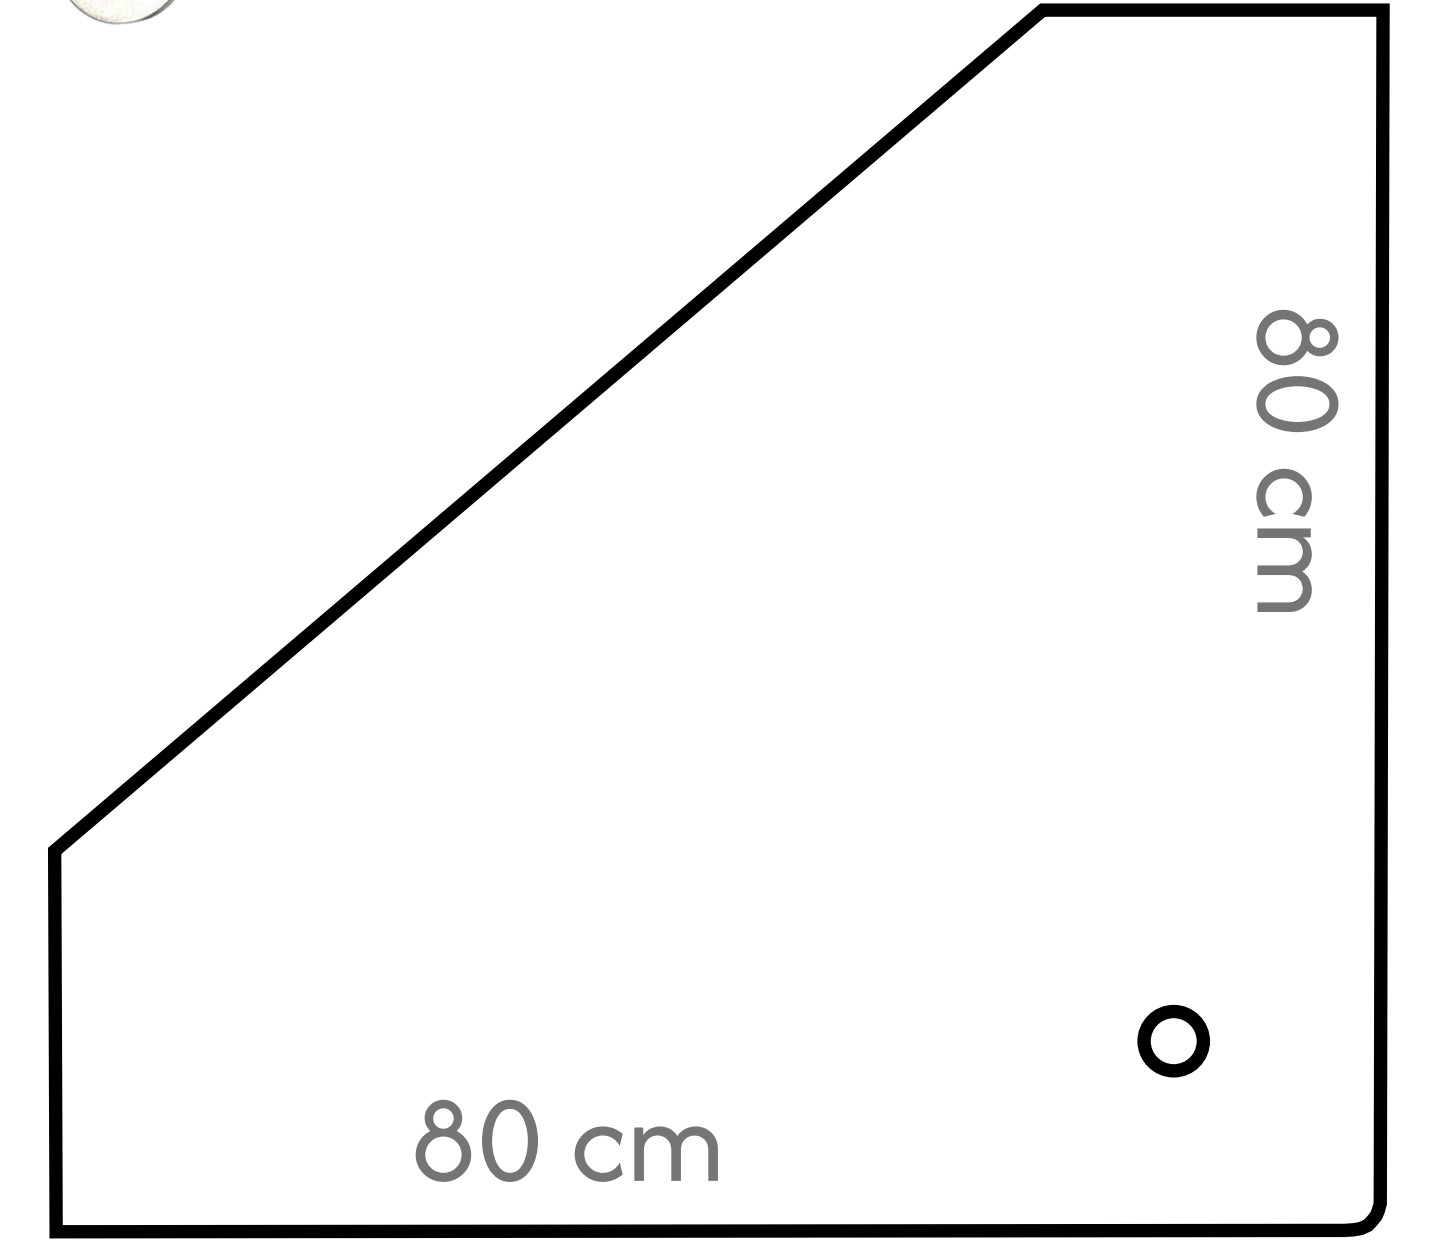

4

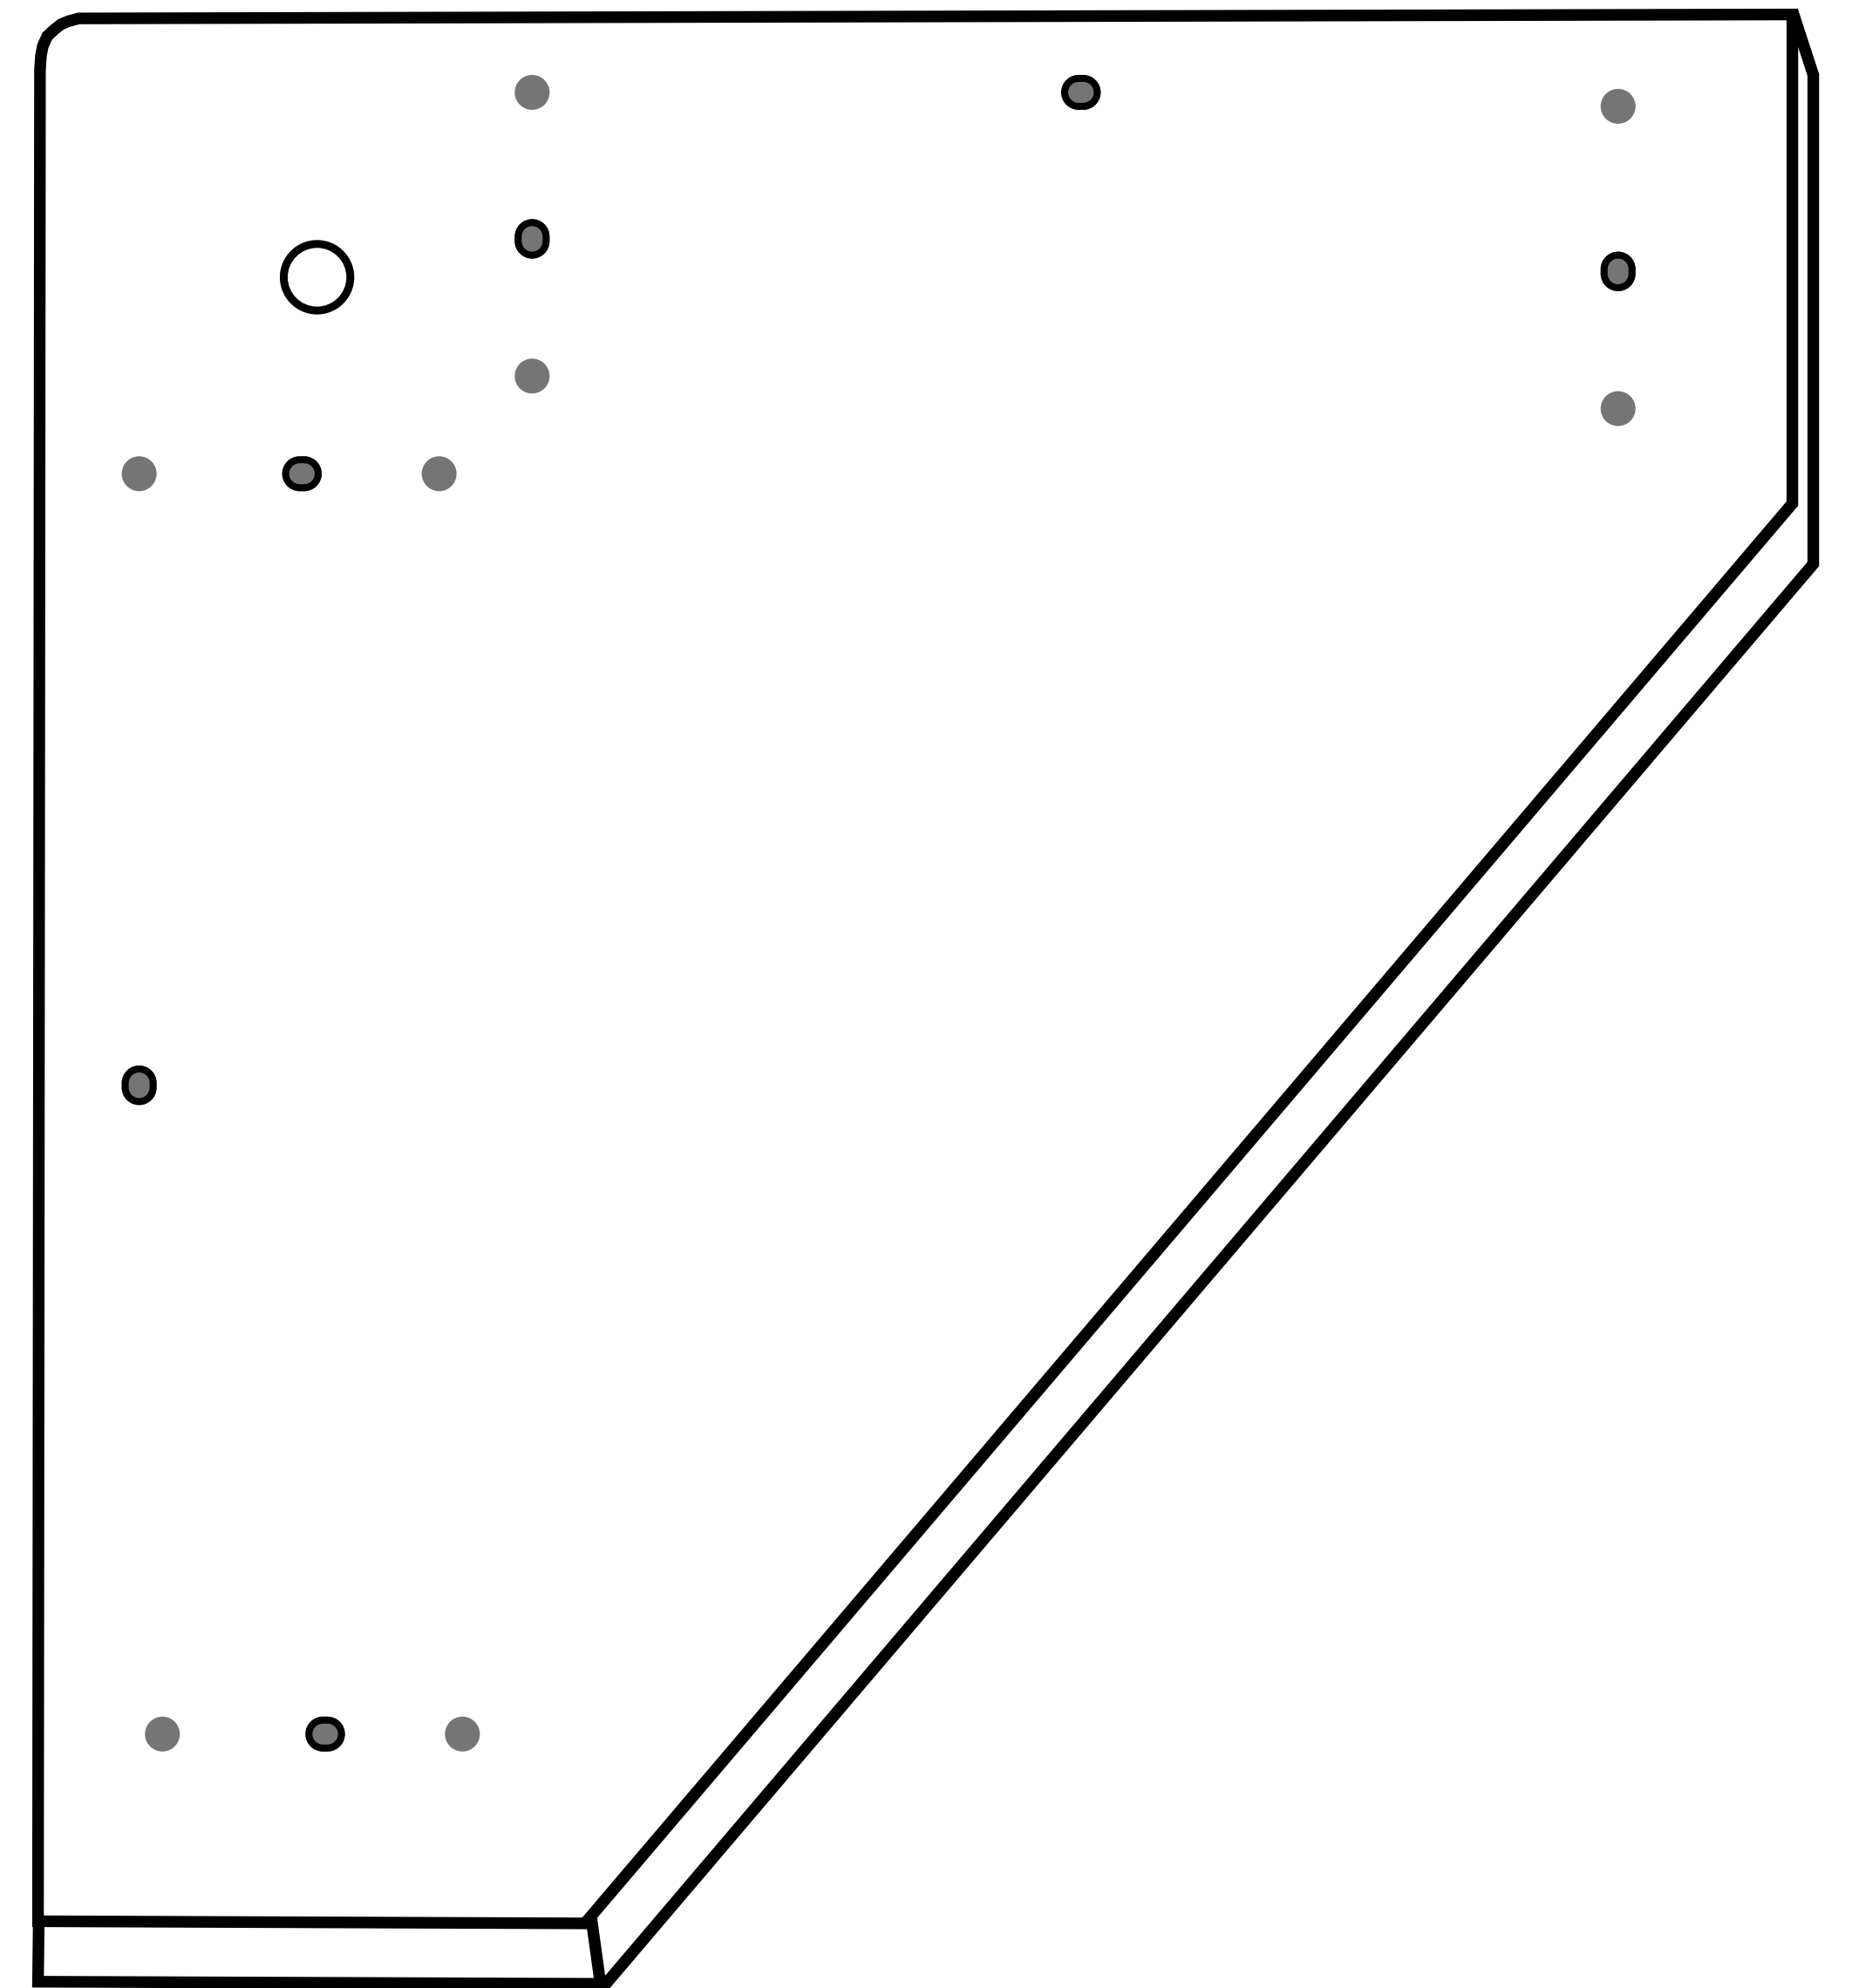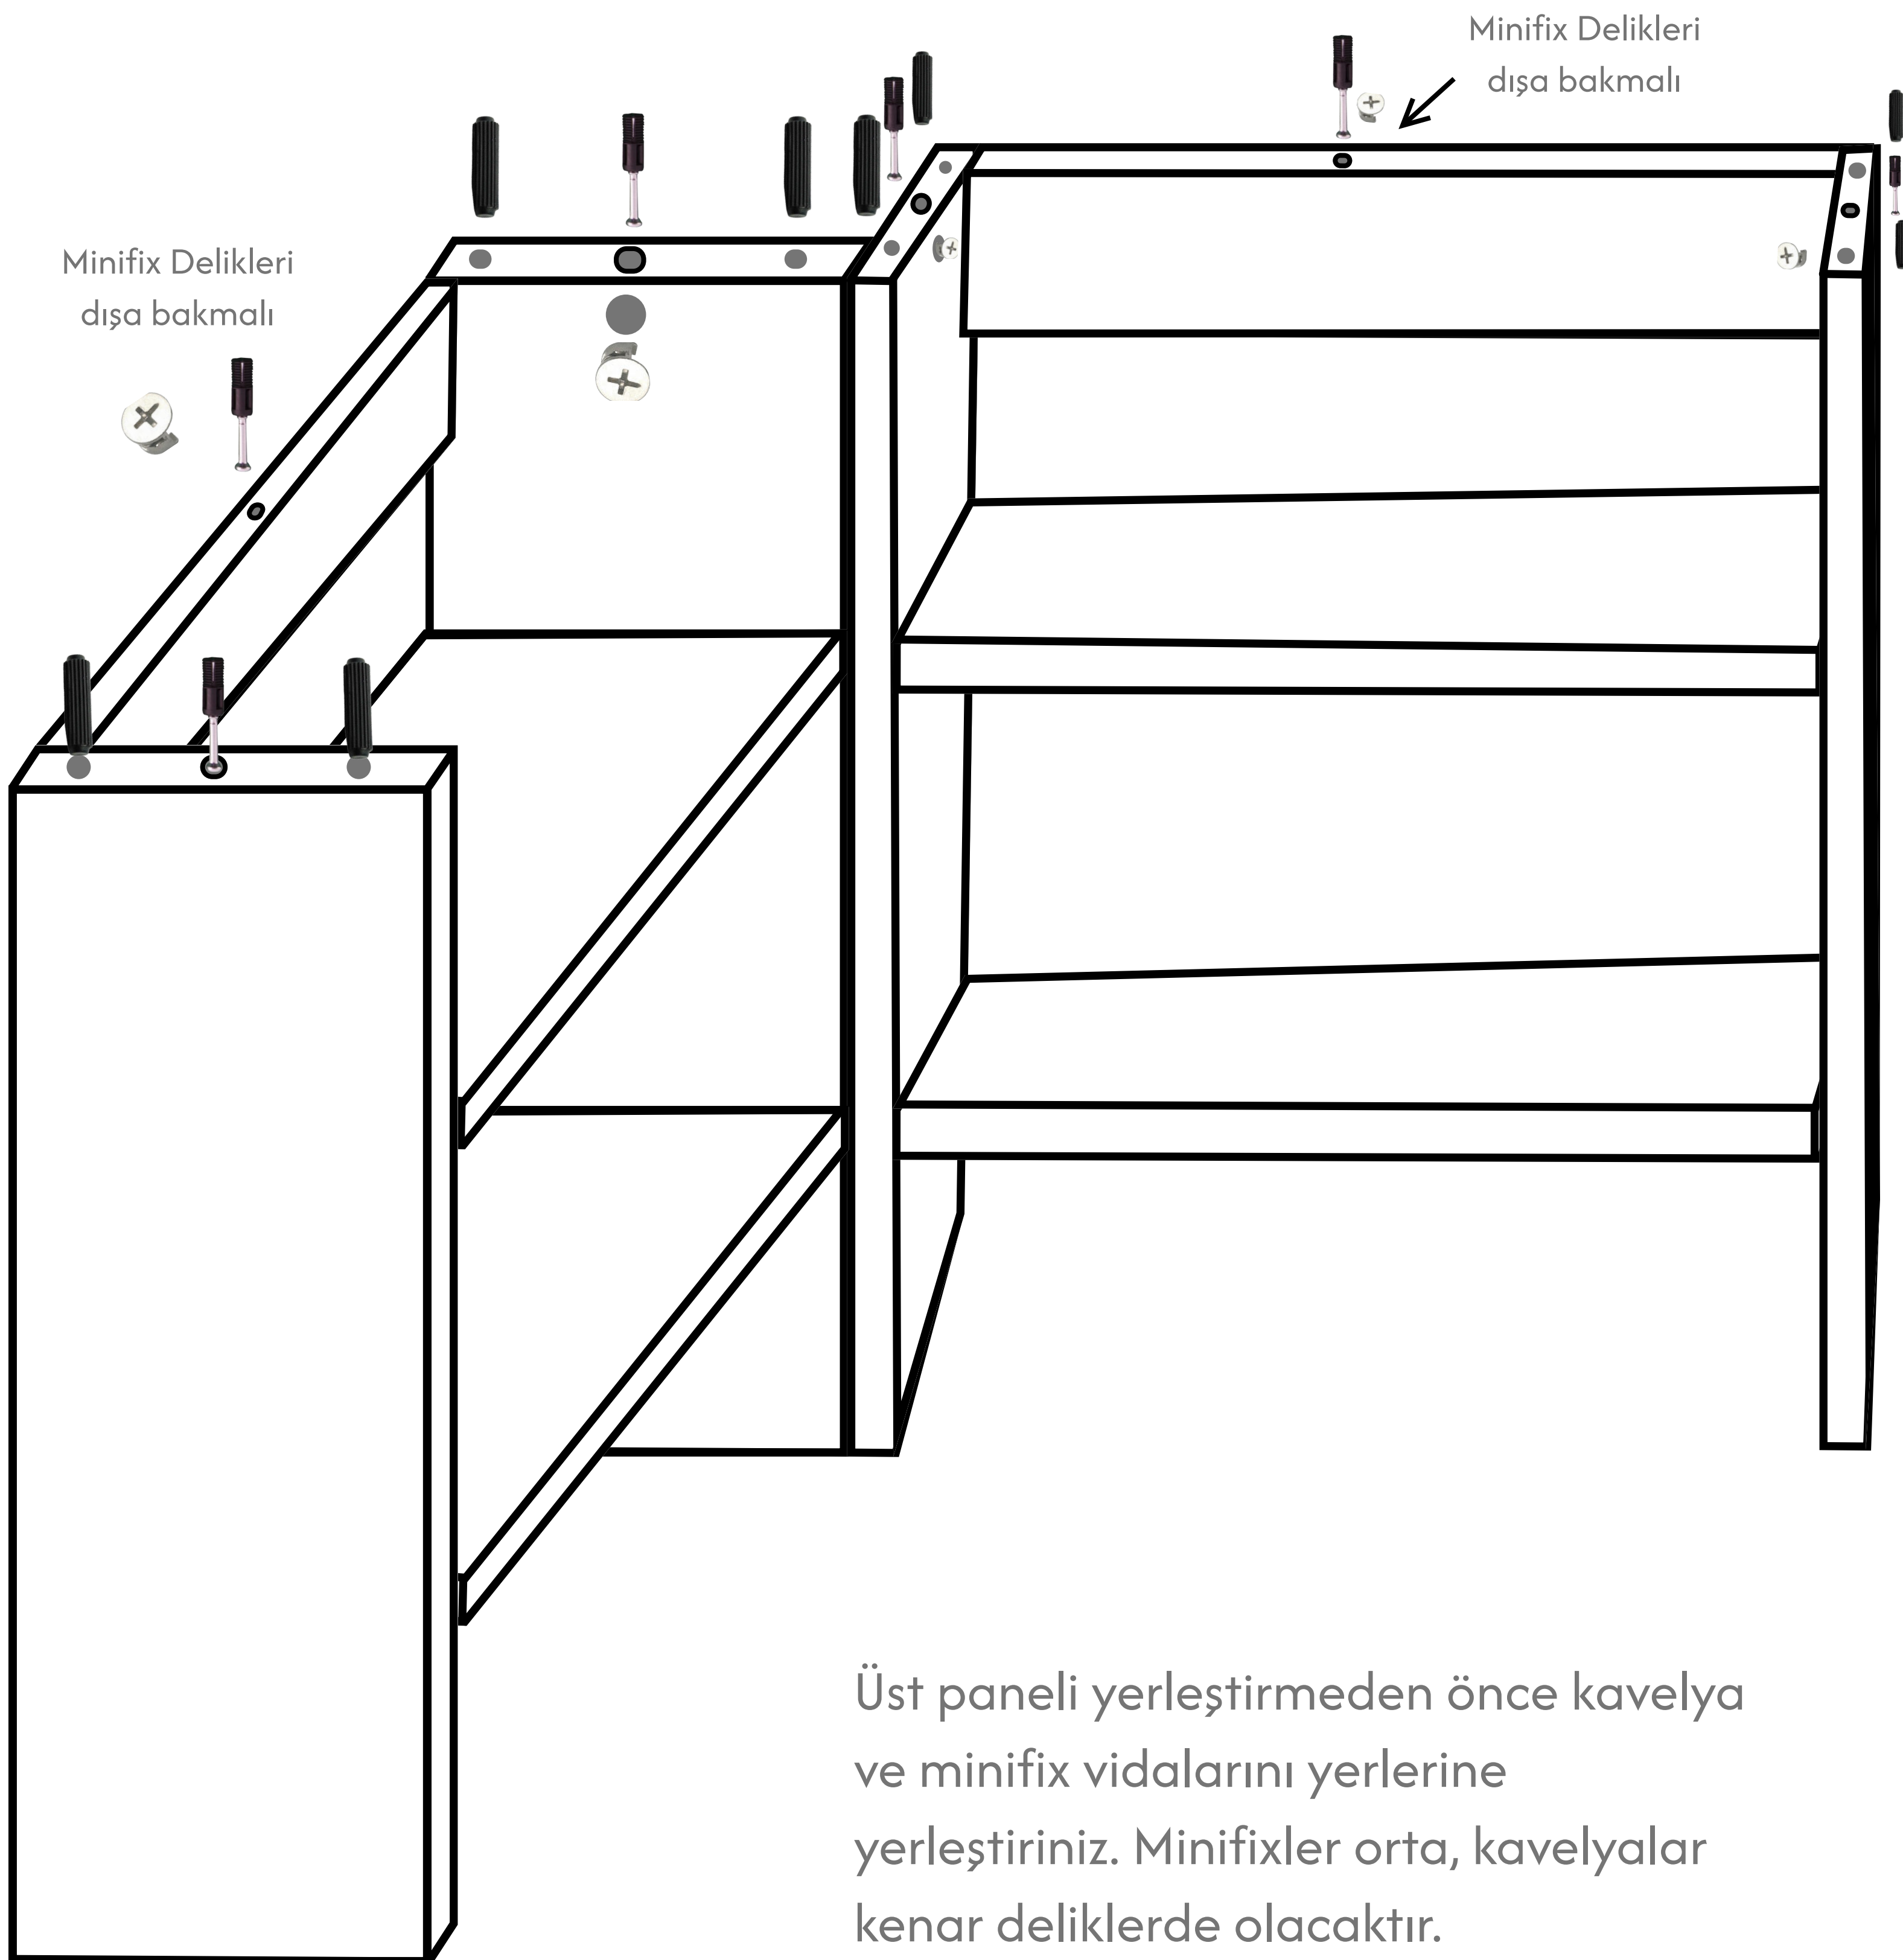

Üst paneli yerleştirmeden önce kavelya ve minifix vidalarını yerlerine yerleştiriniz. Minifixler orta, kavelyalar kenar deliklerde olacaktır.

Üst panelin iç tarafını ve minifix ve kavelyalar için açılmış delikleri görmektesiniz. Paneli çevirerek kavelya ve minifix vidalarının yerlerine oturmalarını sağlayınız. Baza ve kenar panellerde bulunan minifix vidalarını sıkarak kurulumu tamamlayınız.