




GOLDFALEZ TV SEHPASI KURULUM ŐEMASI


1

Kavilyaları gösterildiđi gibi alt paneldeki deliklere yerleřtirerek bařlayın.

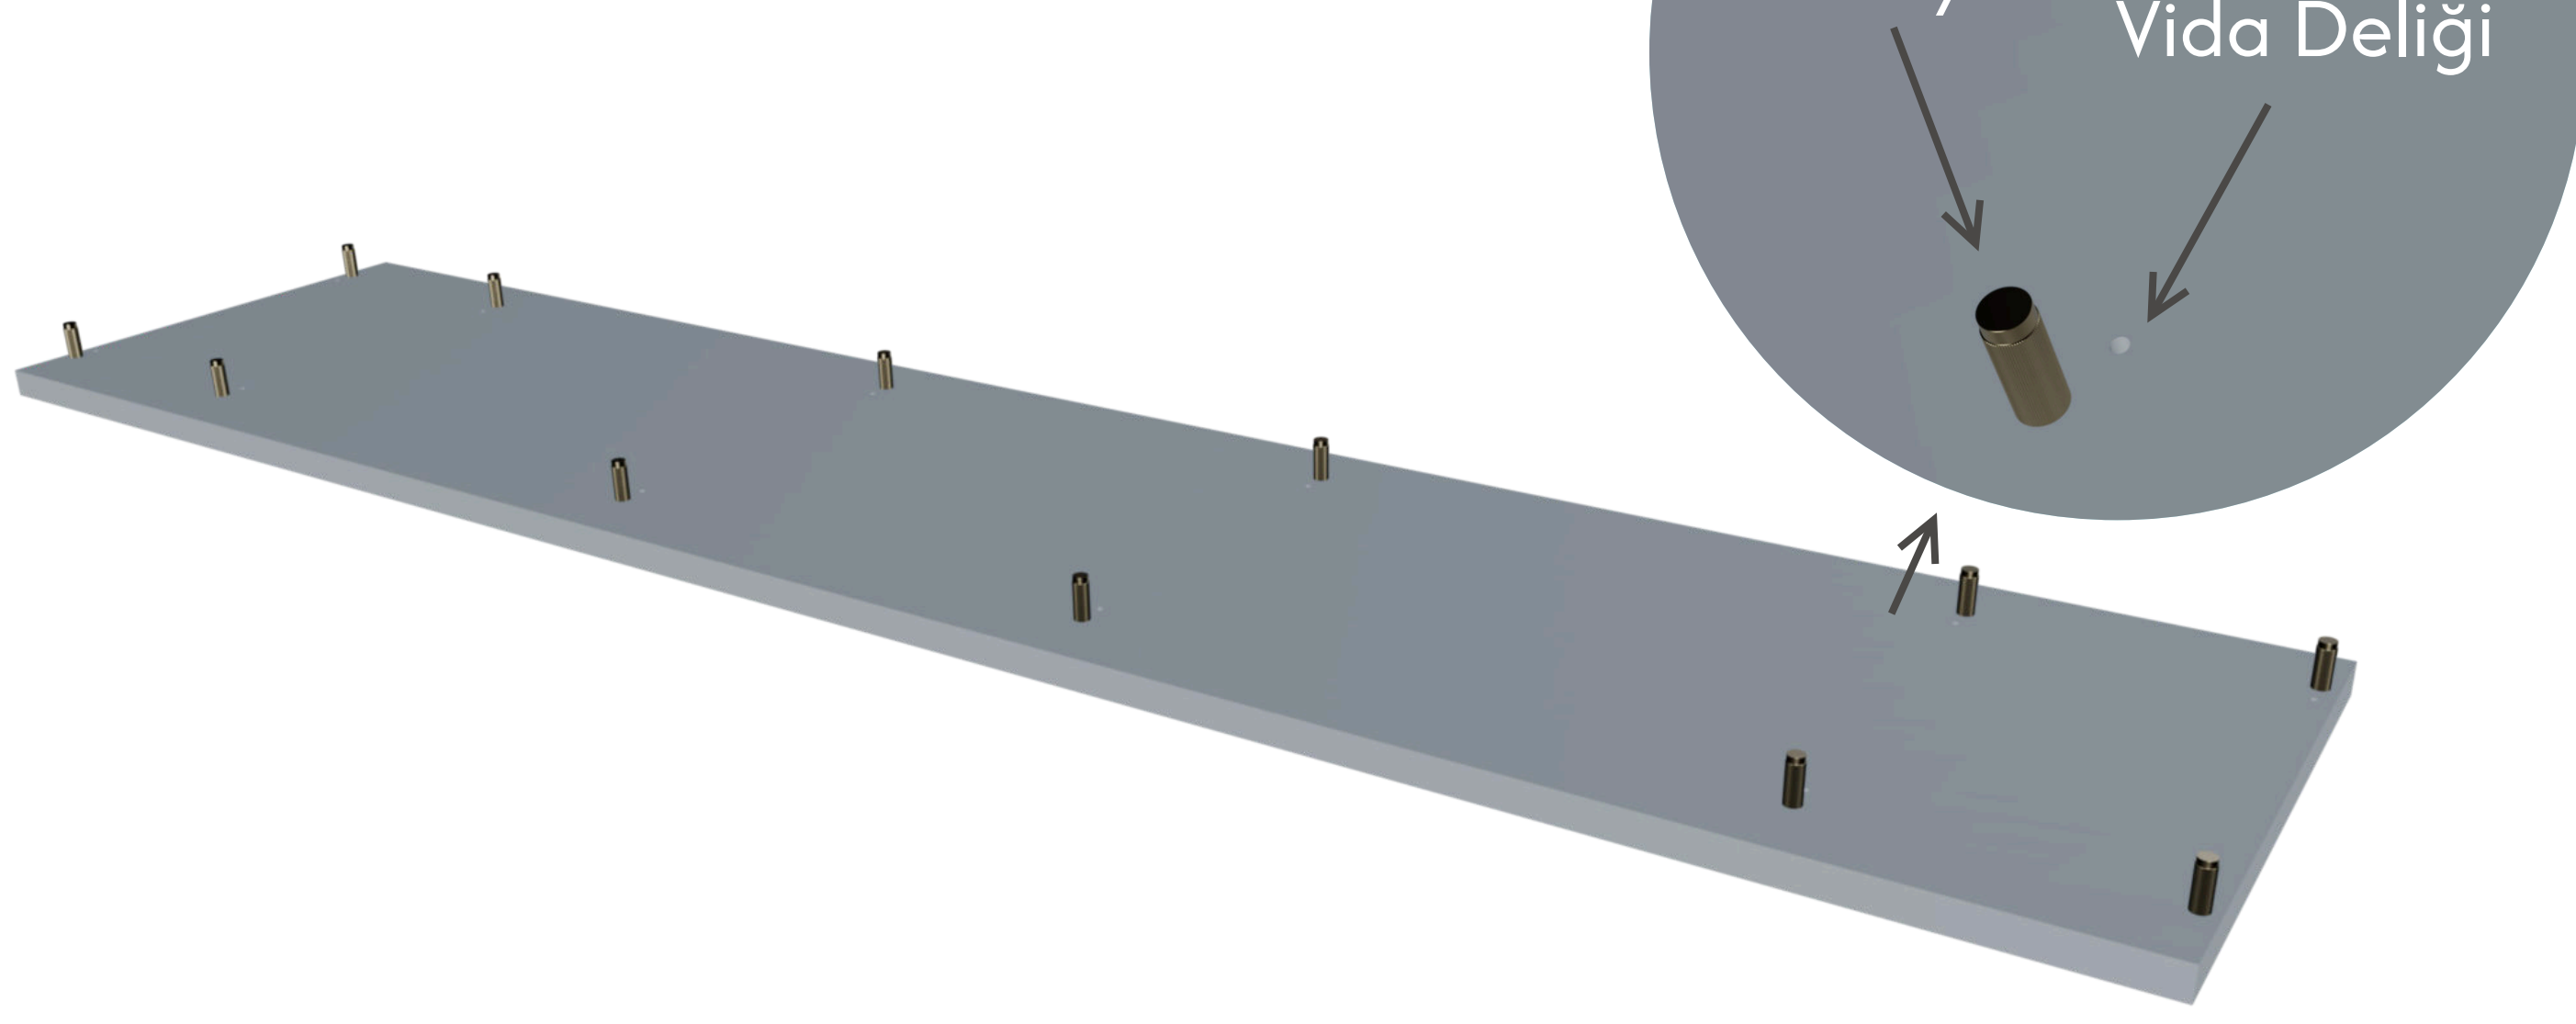


2

Ara panelleri yerleřtirirken kavilyalar ile gösterildiđi gibi sabitleyerek devam edin. Tm minifix delikleri iēe bakmalıdır.

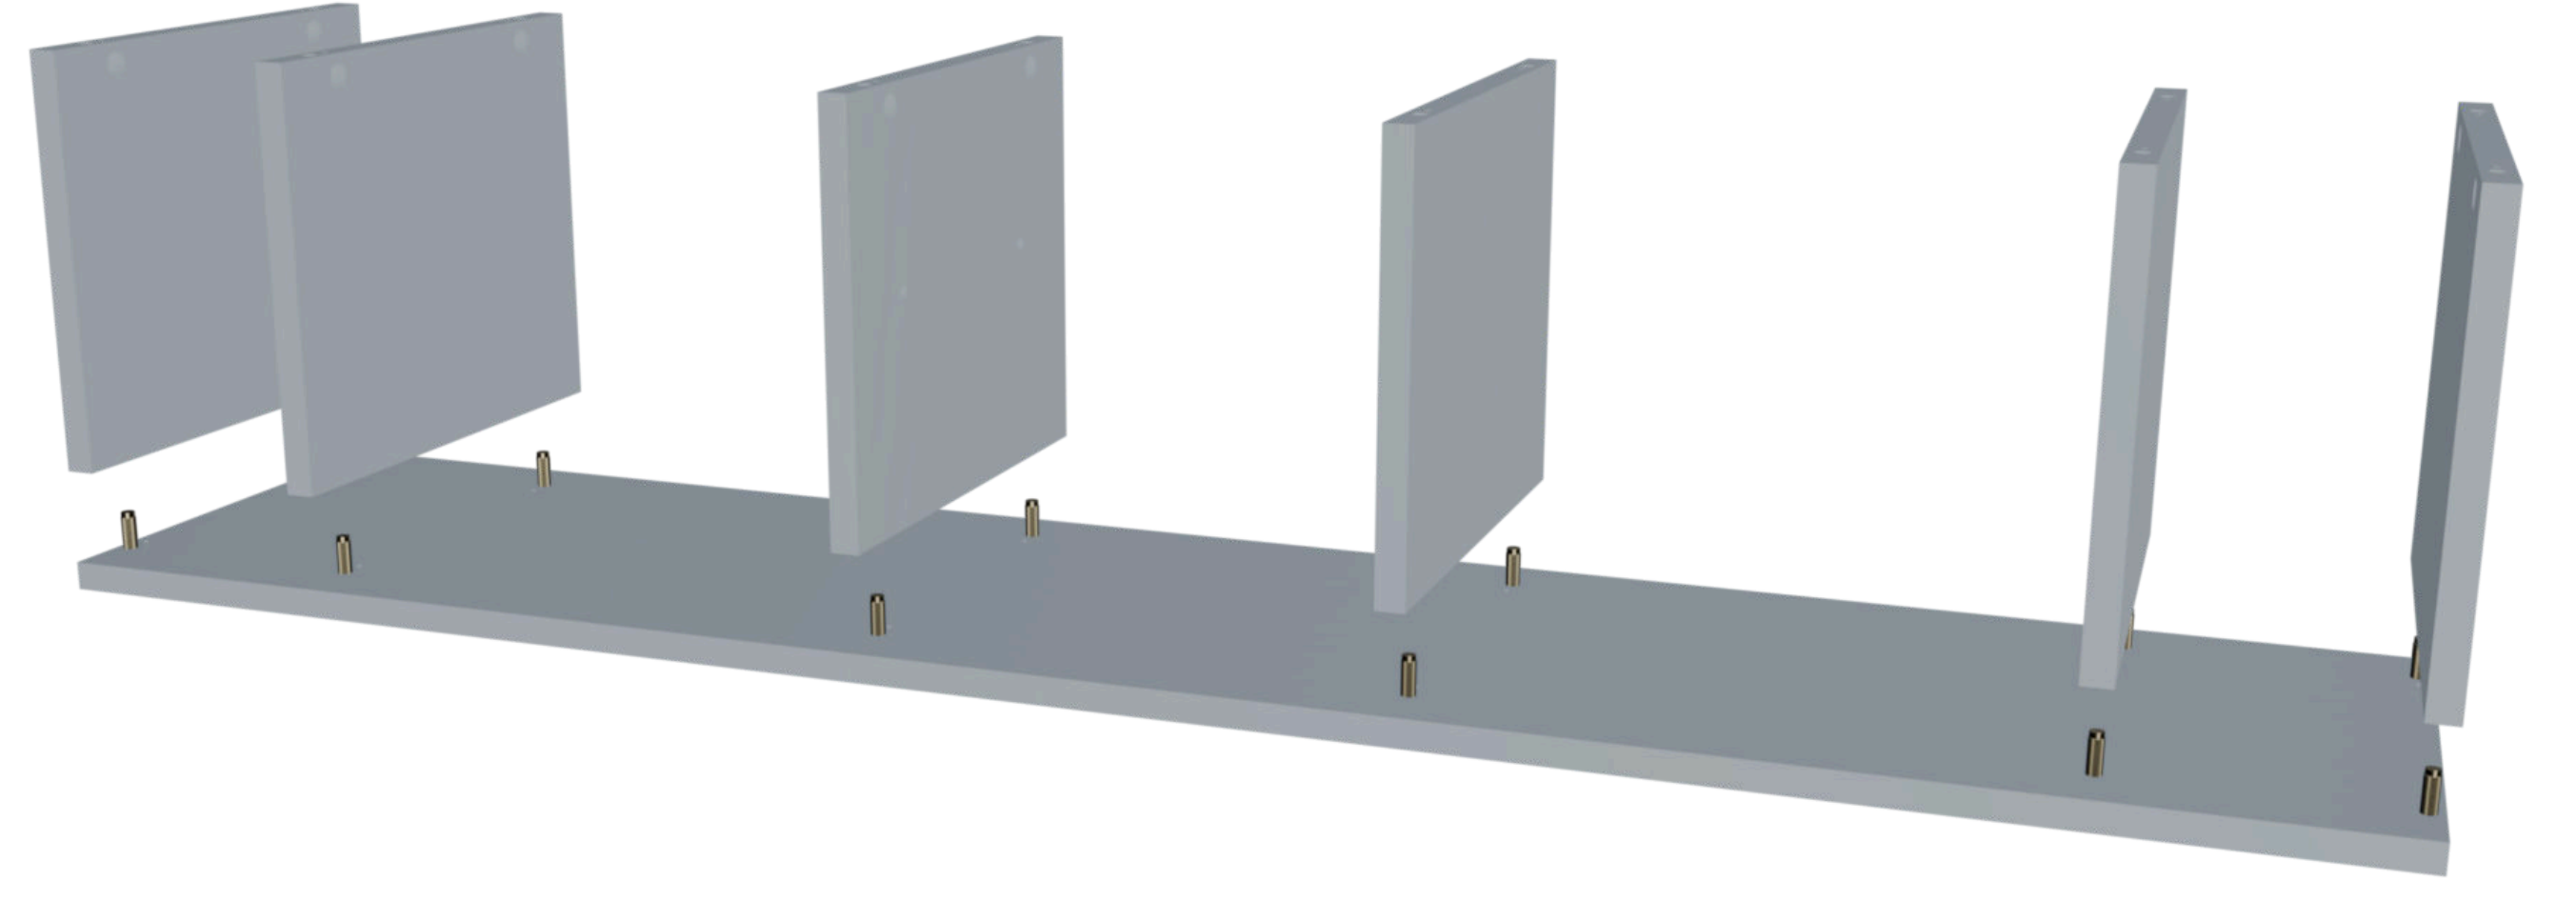


3

Panelleri alt panelden kabin ađ vidaları ile gsterildiđi gibi vidalayın. Delikleri aēılmıř olarak hazır gelir.

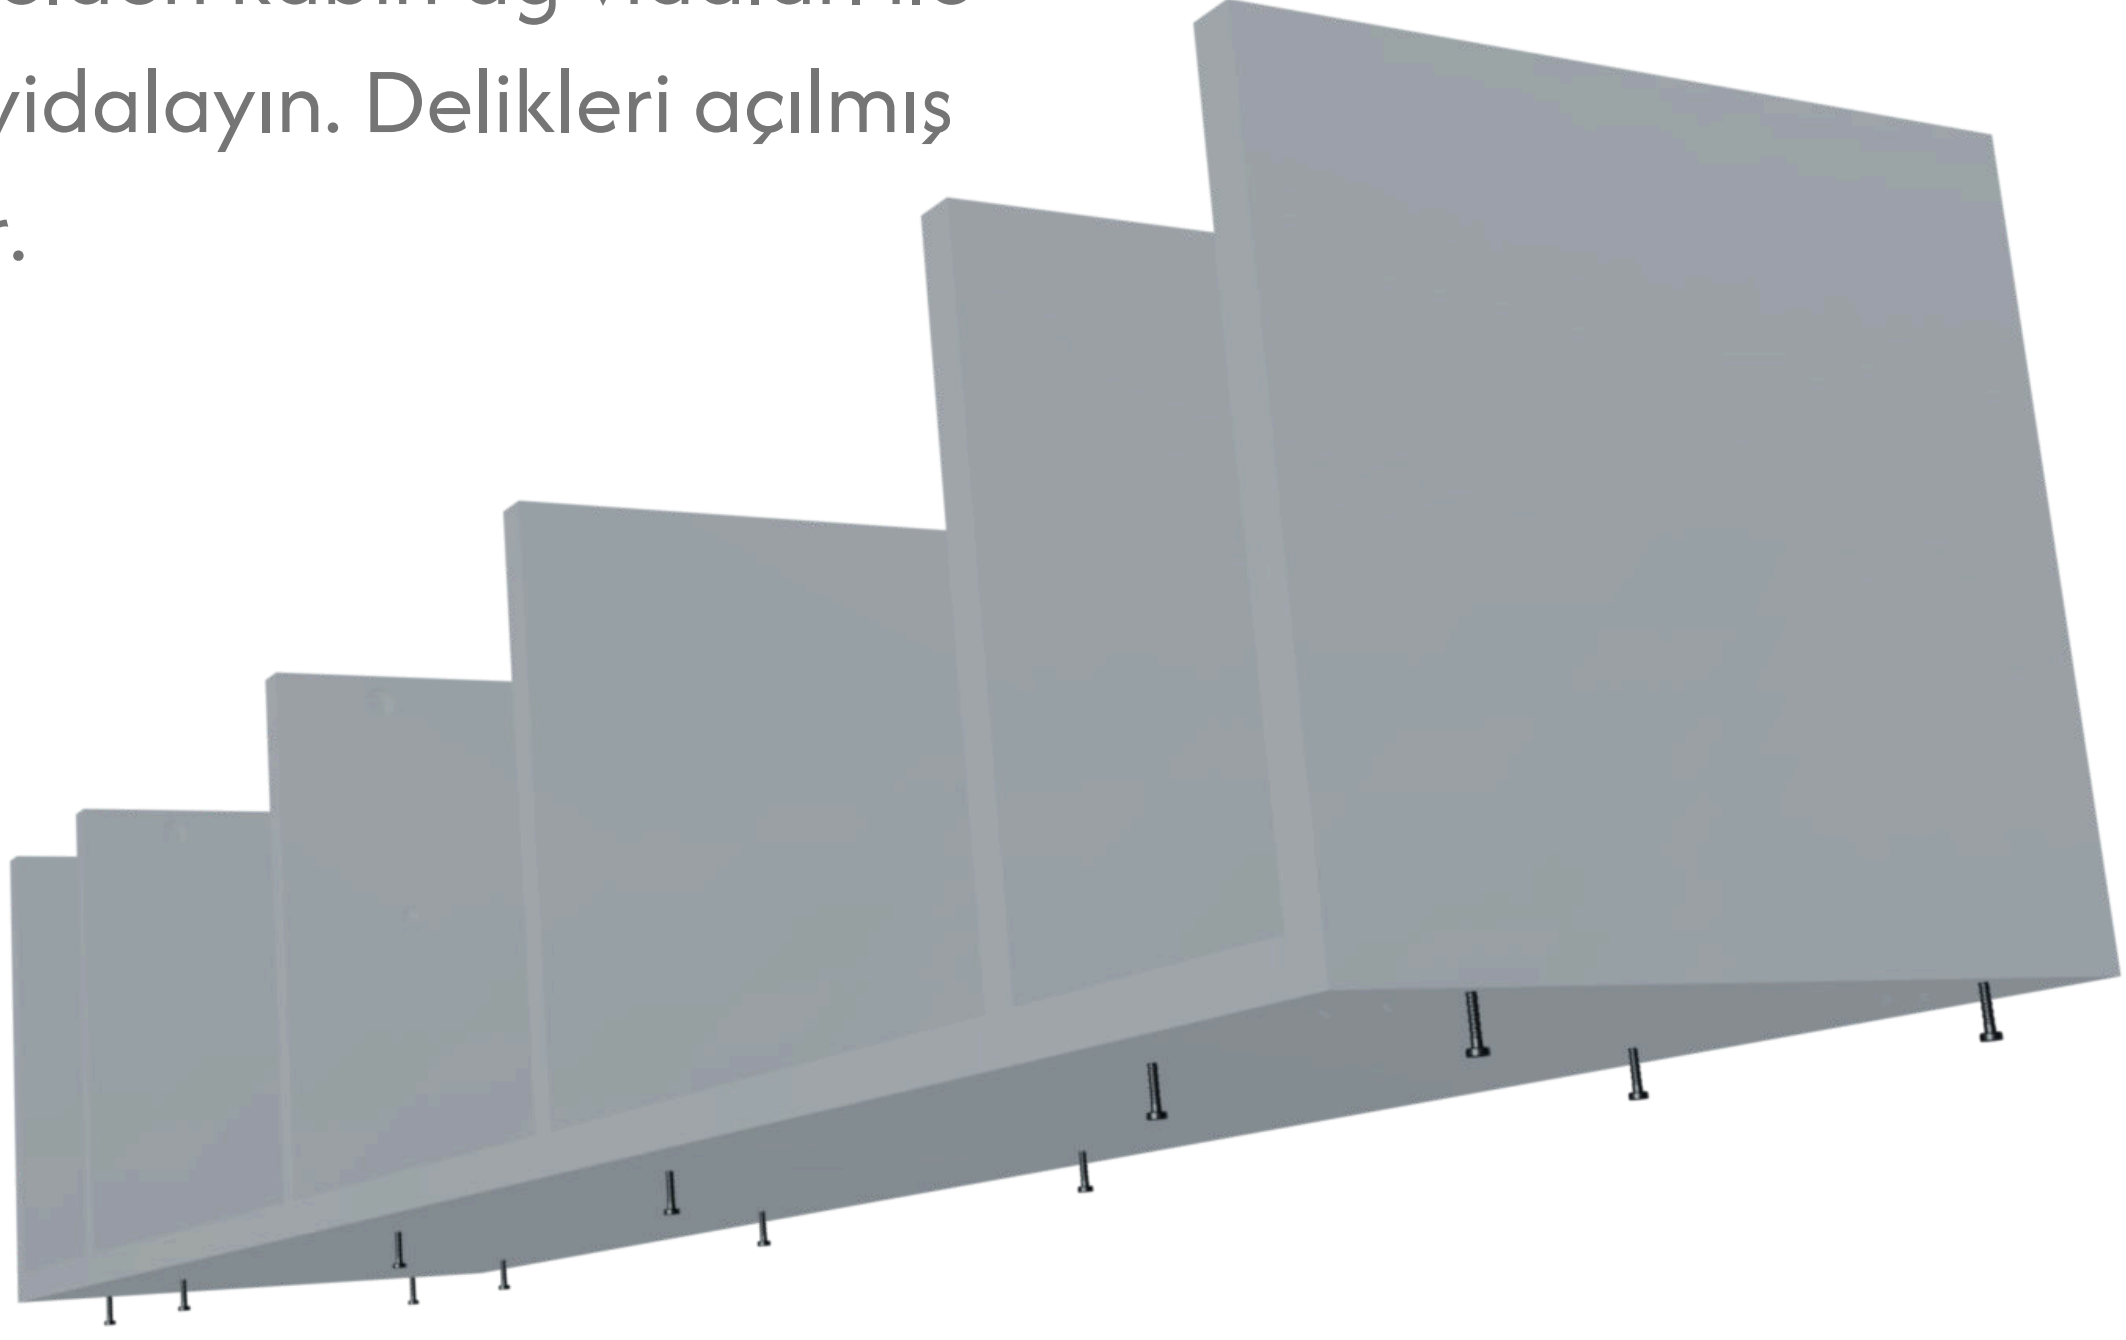


4

Kavilyaları ve minifix dbellerini st paneldeki deliklere yerleřtirin ve kuvvet uygulayarak aralarını aēın. Panellere bađlayın.

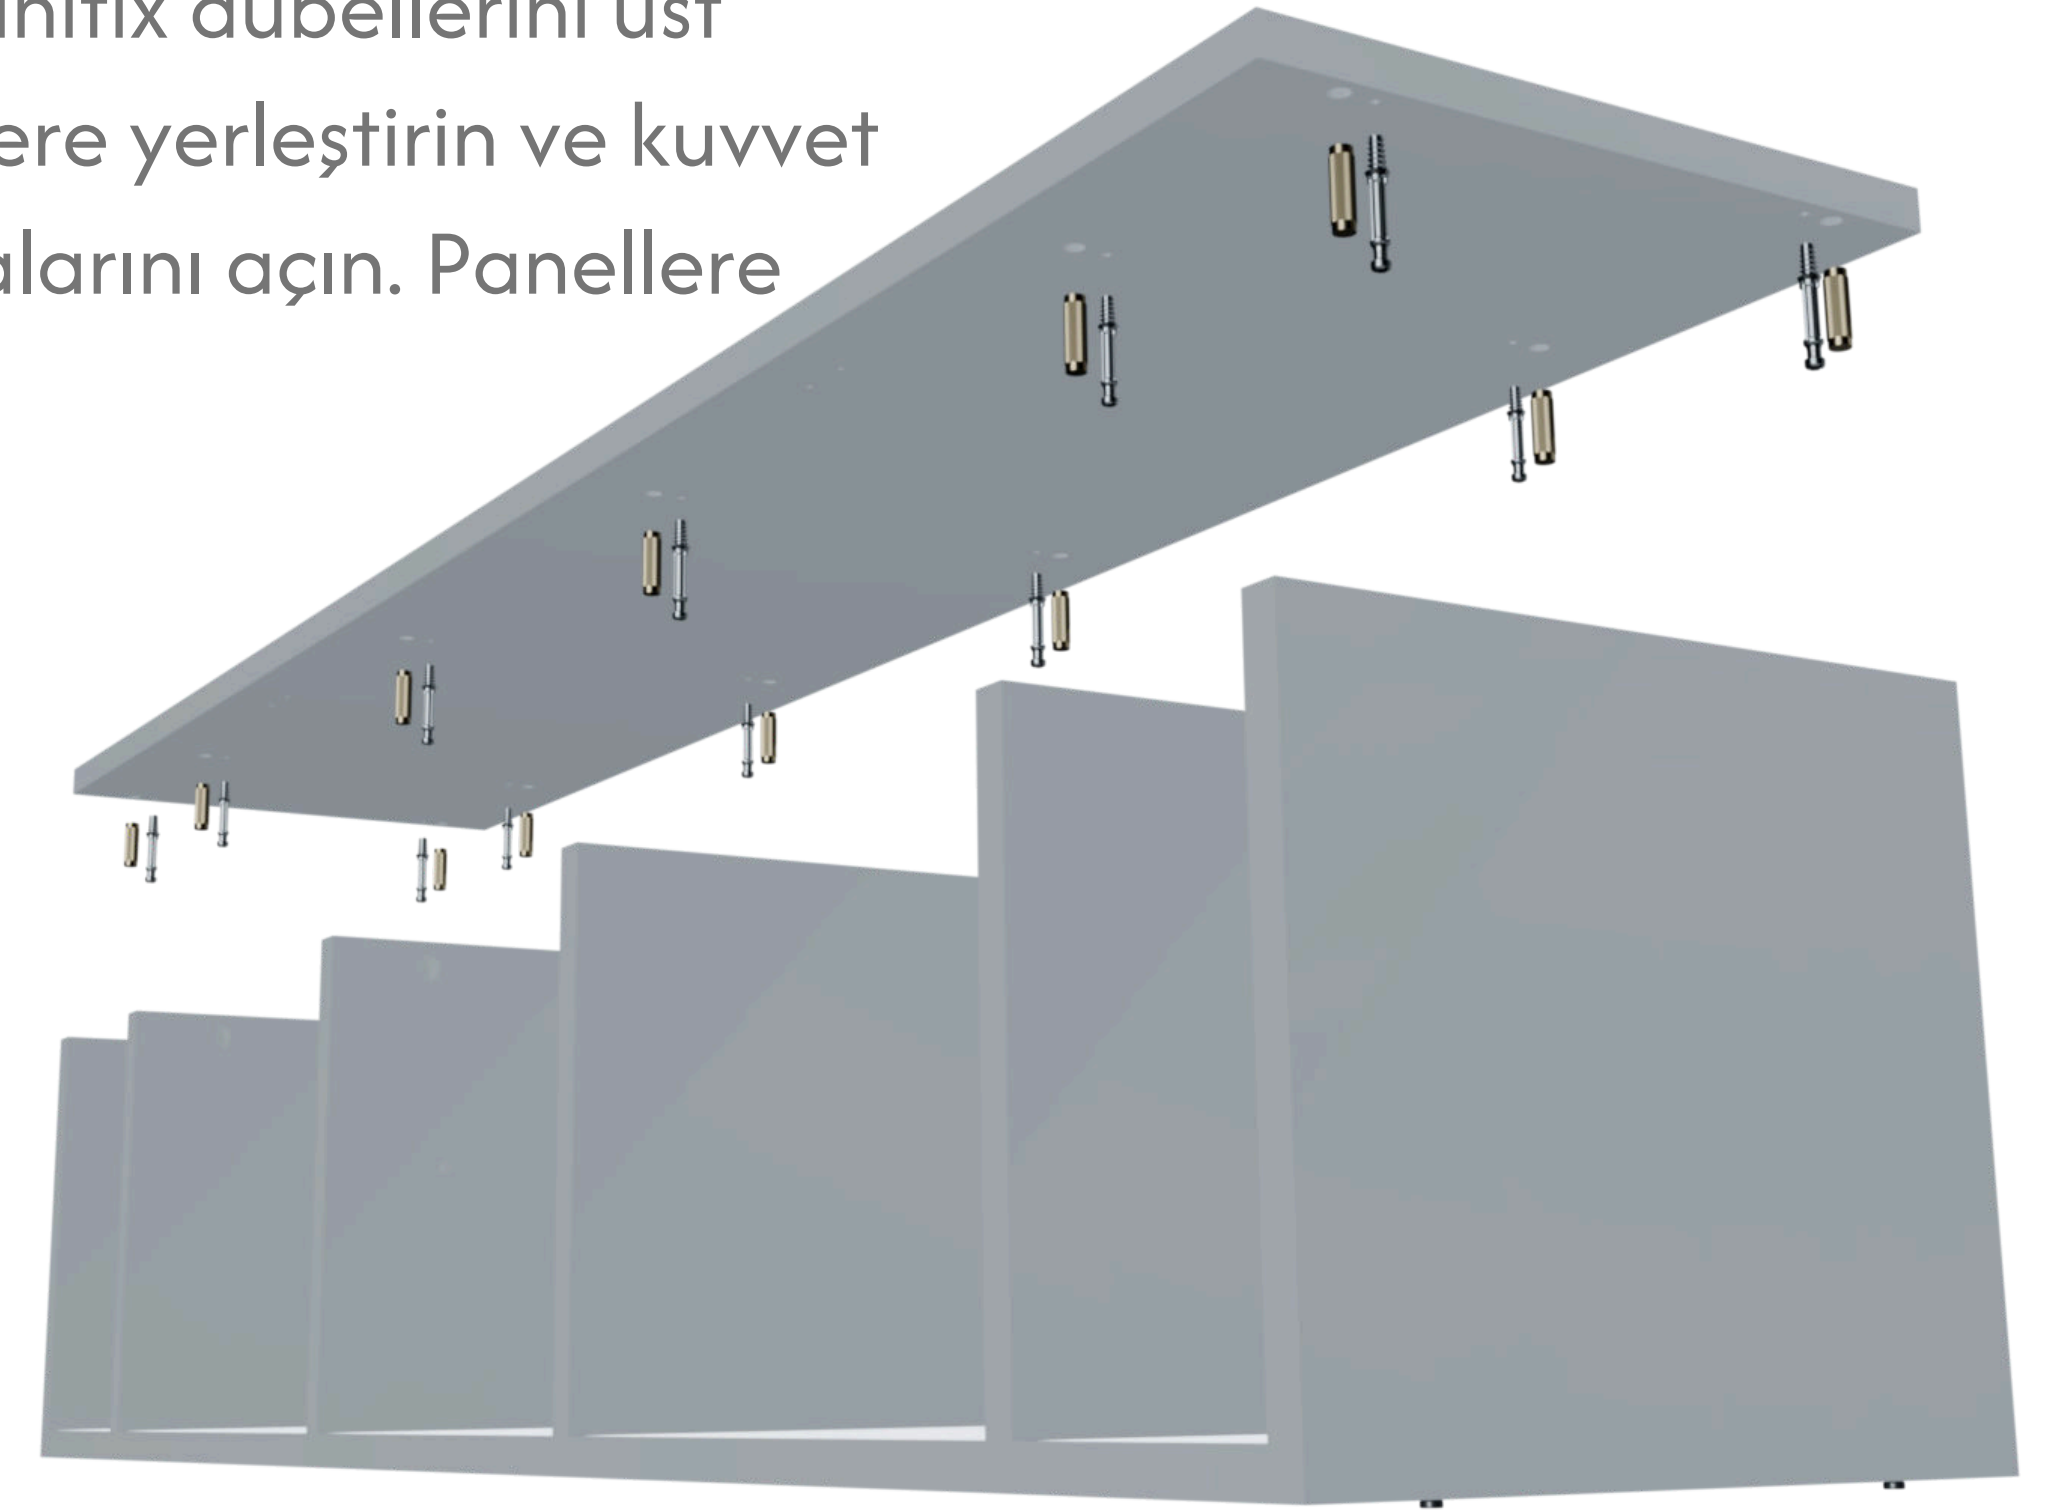


st paneli yerleřtirdikten sonra minifiks vidalarını sıkın. Rafları yerine yerleřtirmek iēin raf pimlerini takın. Kapaklar iēin sabitleme vidalarını vidalayın.

5

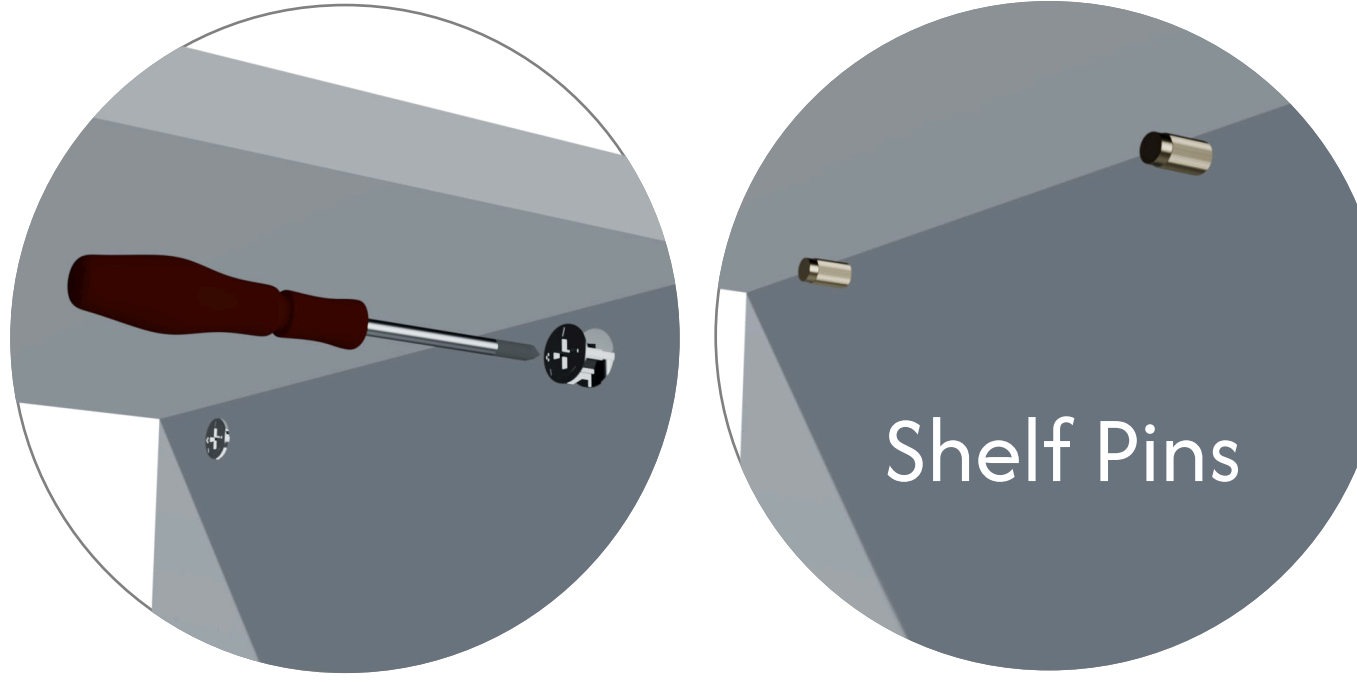


6

Menteřeleri kapađa ve alt panele vidalayarak sabitleyin

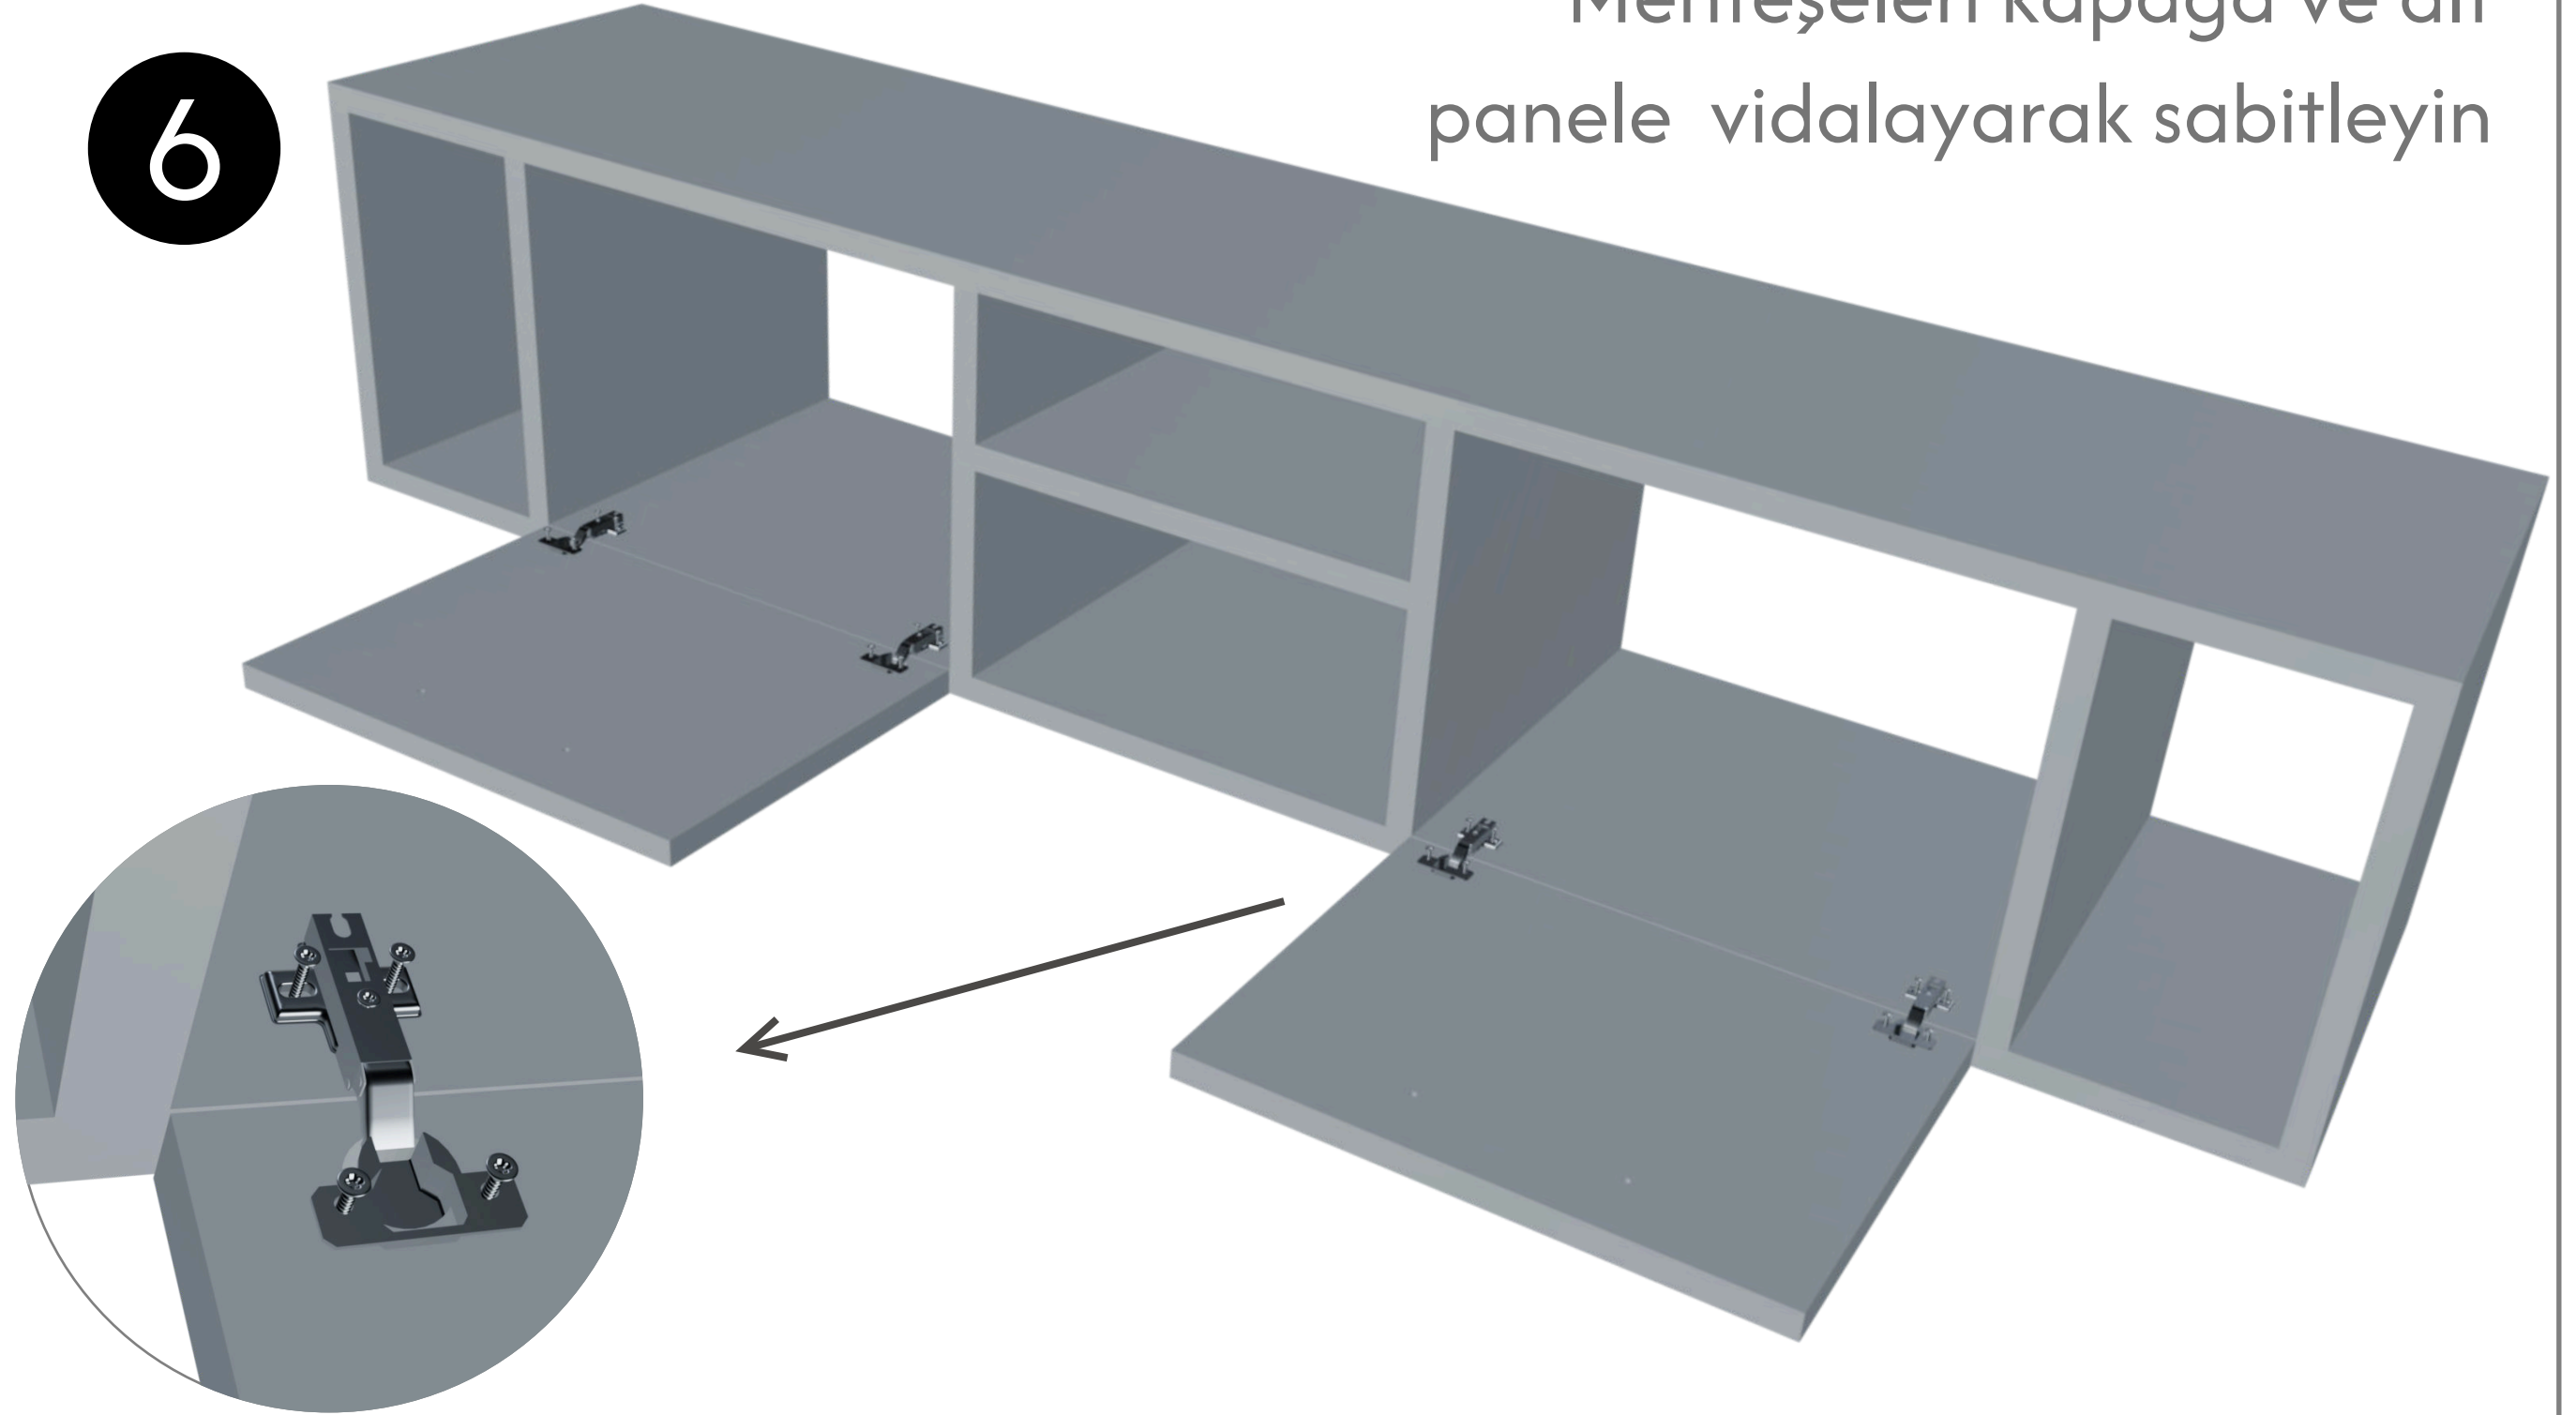




7

Paketten ēıkan ayakları gsterildiđi gibi vidalayarak sabitleyin. Delikler zaten aēılmıř durumdadır.

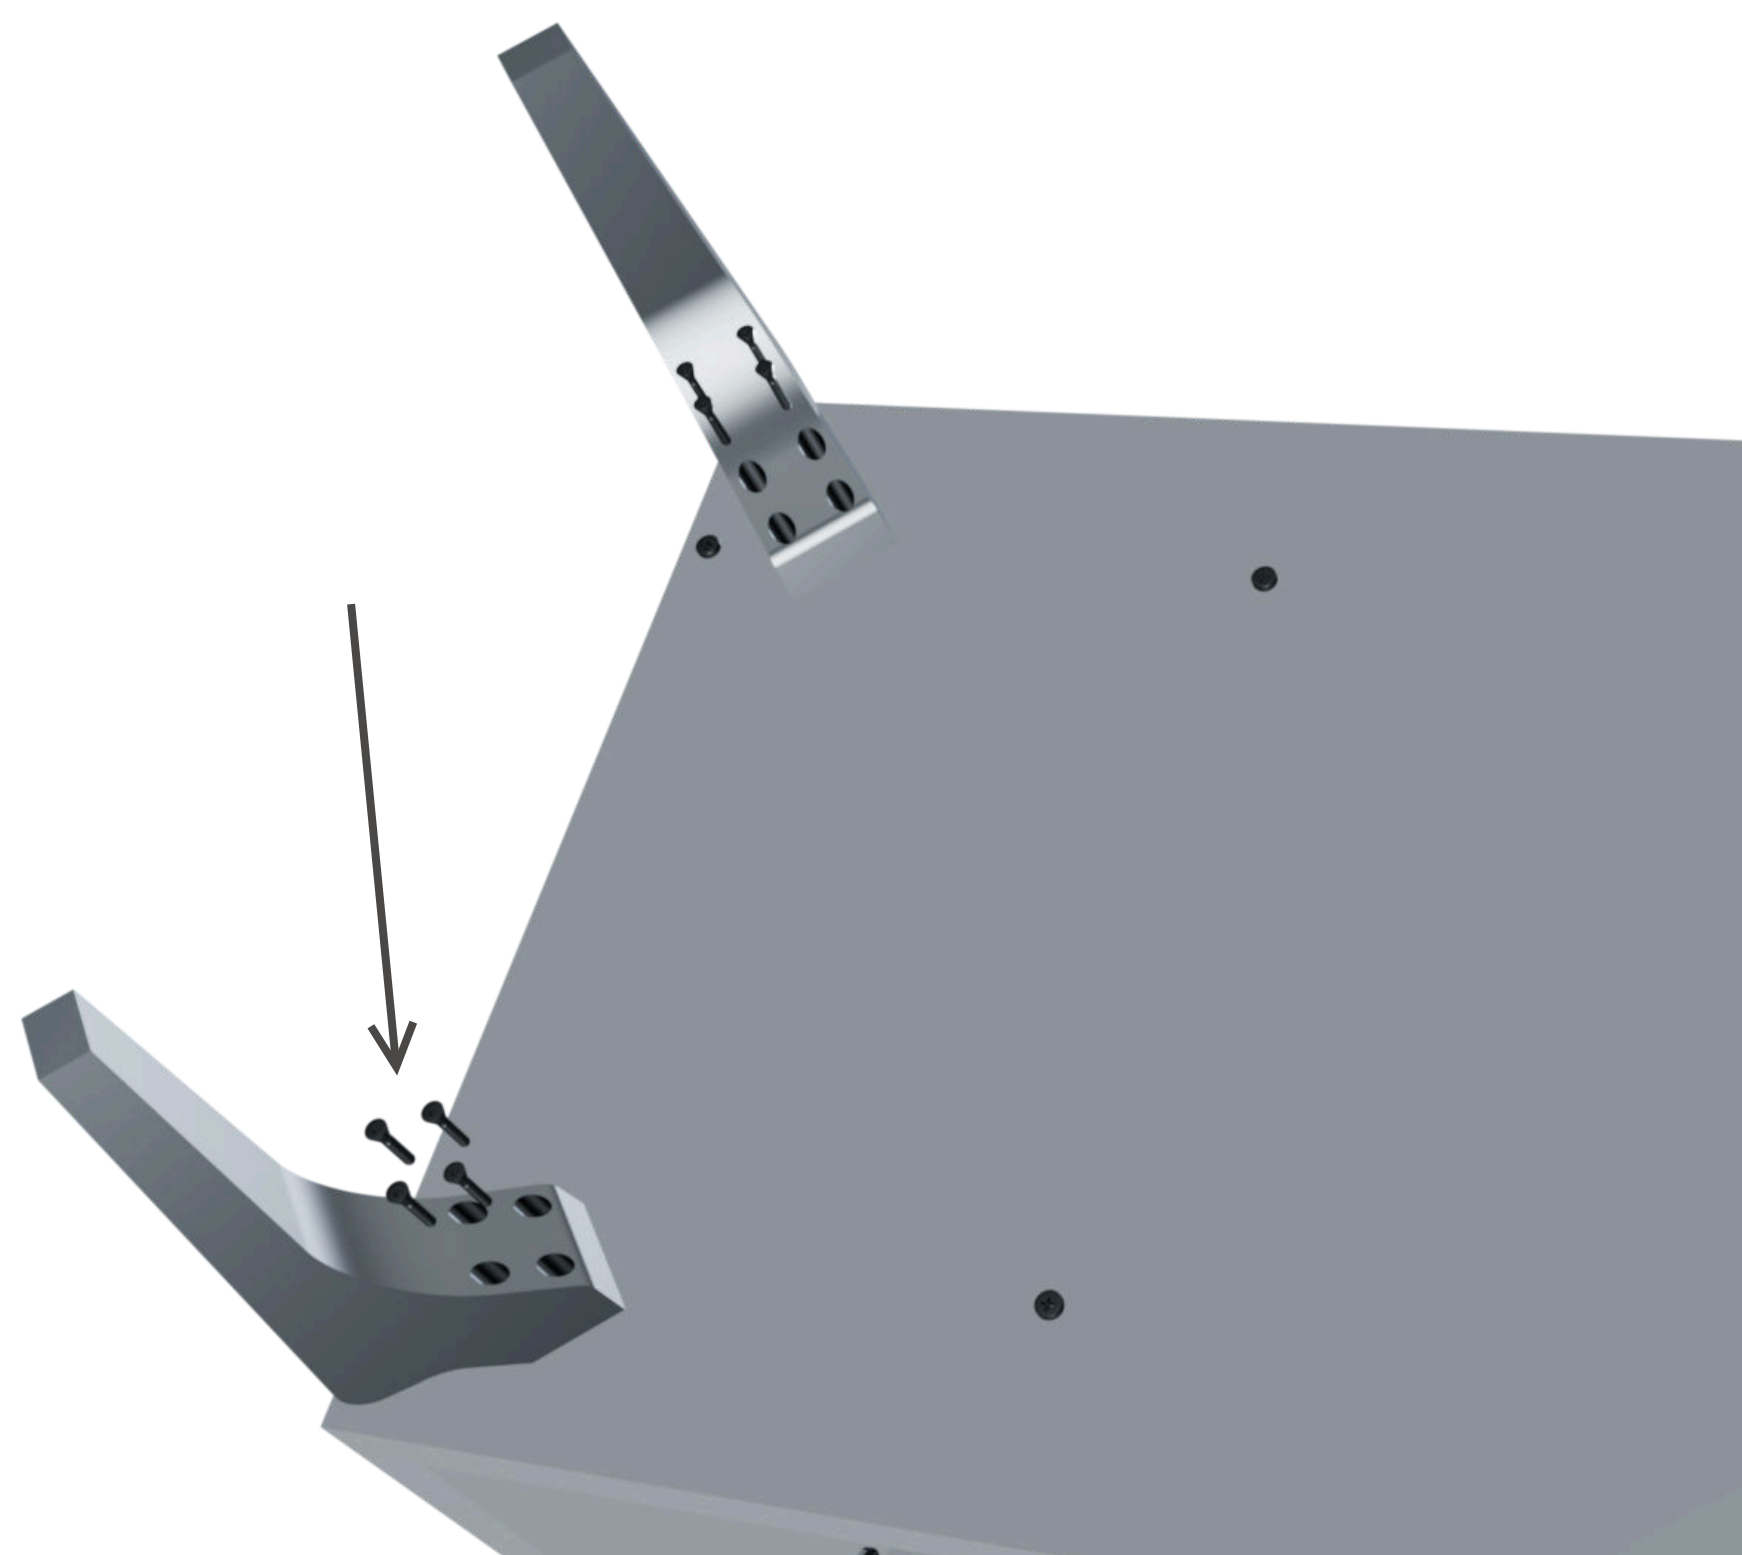

8

Kapakların kollarını takarak kurulumu tamamlayın.

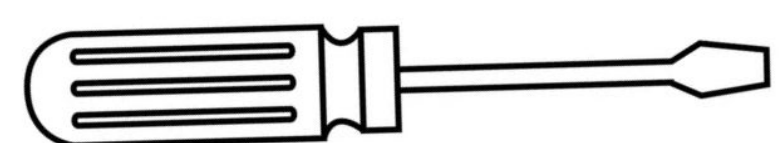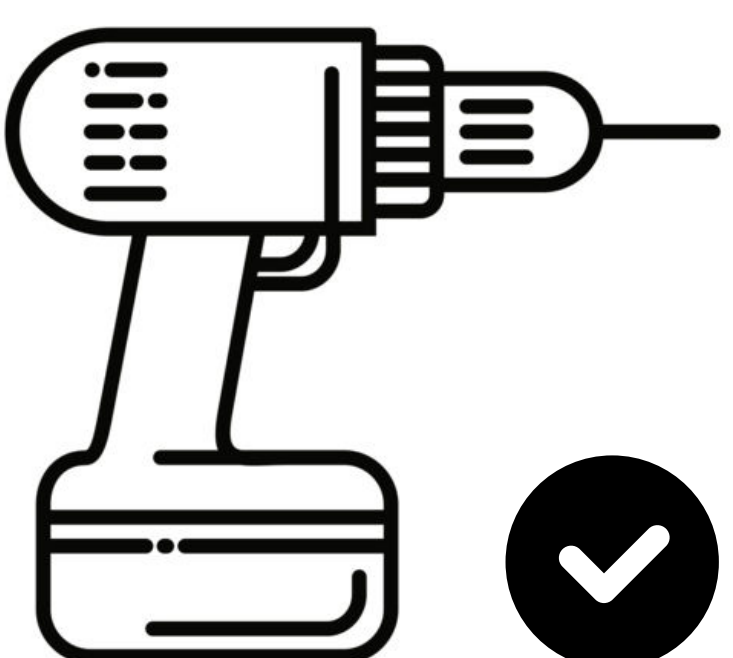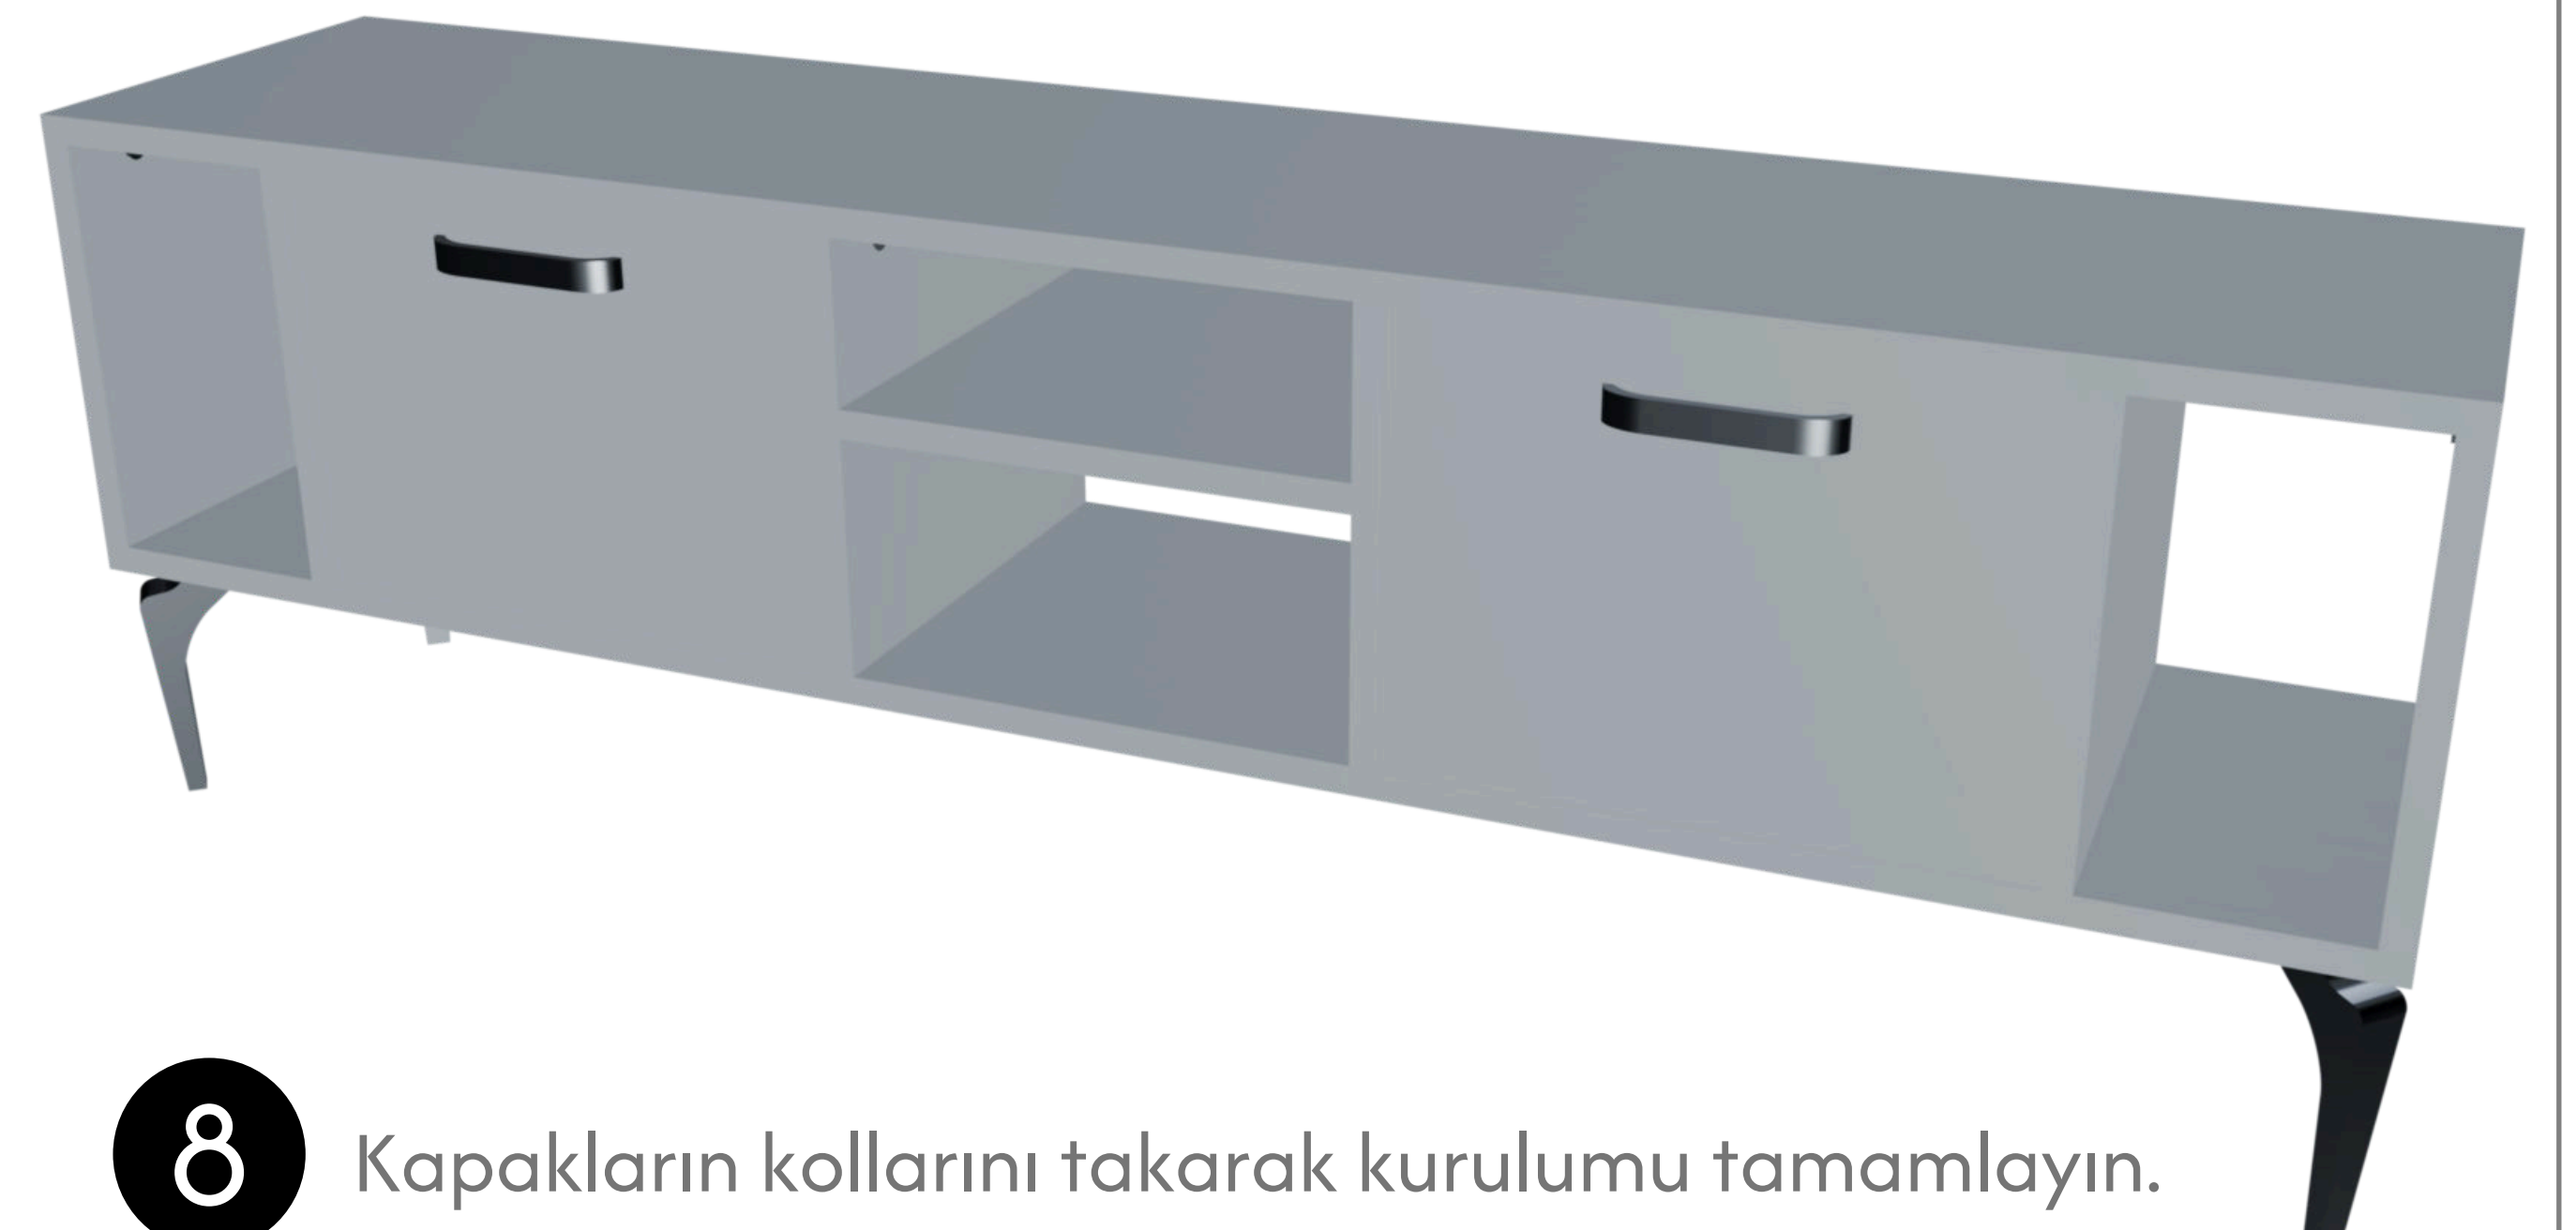

Kurulumu 15 dakika iēinde tornavida veya matkap kullanarak yapabilirsiniz. Video iēin QR kodu taratınız. Mutlu gnlerde kullanmanızı dileriz.

Goldfalez
info@goldfalez.com
www.goldfalez.com

