






PEÇETELİK KURULUMU

Kavilyaları panellerdeki deliklerine yerleştirerek iskeleti oluşturun. Kuvvet uygulayarak birbirine bağlayınız.

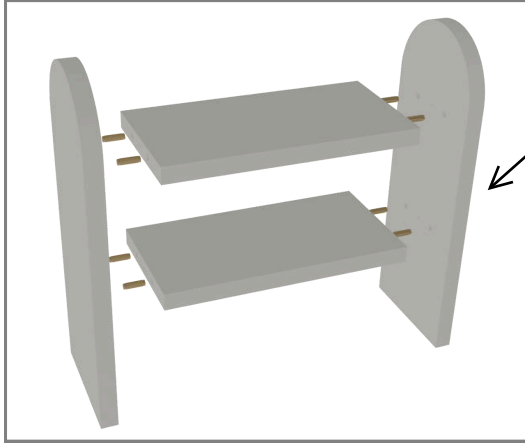


1

Sonraki adımda panelleri vidalayarak sabitleyiniz.

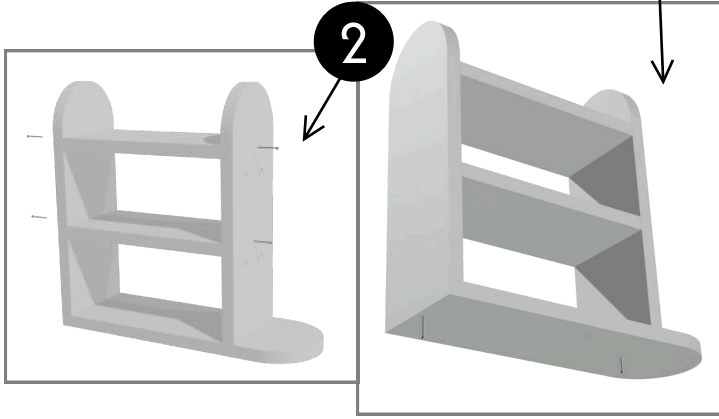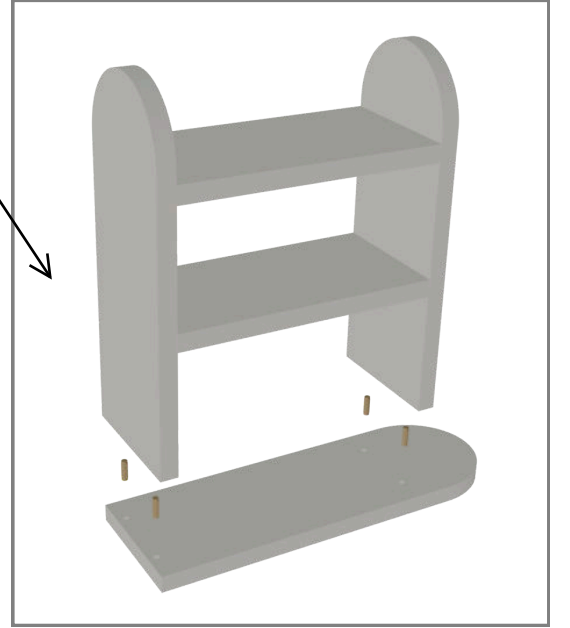


2

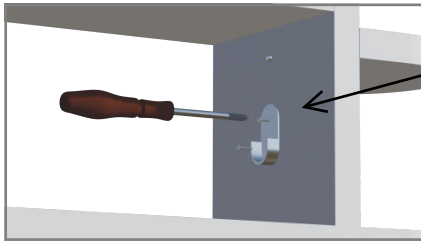

4

Askılıkları vidalayarak sabitleyiniz.

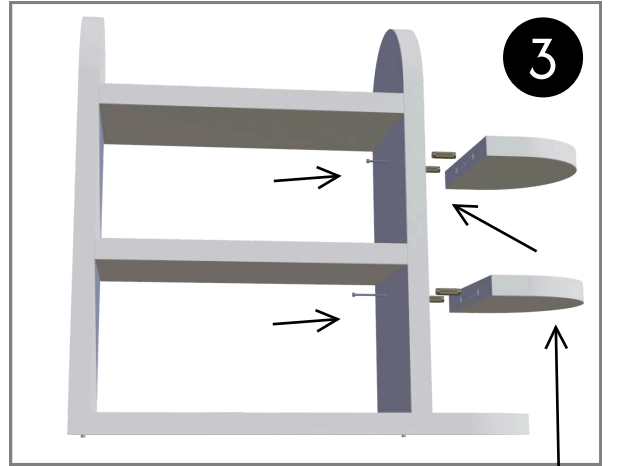

3

Yan rafları kavilyalar ile bağlayıp iç panelden vidalayınız.



5

Kurulumu tamamlamış olmalısınız. Dilerseni QR Kodu taratıp kurulum animasyonunu da izleyebilirsiniz.

