

PARÇA LİSTESİ / PARTS LIST / قائمة الأجزاء

1	Alt & Üst Panel Bottom & Top Panel / لوحة سفلية وعلوية ×1	2	Sağ & Sol Panel Right & Left Panel / لوحة يمينى ويسرى ×1	3	Orta Dikey Panel Middle Vertical Panel / لوحة عمودية وسطى ×1	4	Ön Kapak Front Door / باب أمامي ×1	5	Büyük (sol) Raf Large (Left) Shelf / رف كبير (يسار) ×1
6	Arkalık & Sabitleyici Backboard & Fixer / لوحة خلفية ومثبت ×1	7	Küçük (sağ) Raf Small (Right) Shelf / رف صغير ×1	8	Ön Baza Front Panel / لوحة أمامية ×1	9	Menteşe Hinge / مفصلة ×4	10	Raf Pimi Shelf Pin / دبوس رف ×8
11	Ayaklar ve Vidaları Feet and Screws / أقدام وبراغي ×1	12	Kavilya Dowel / دبوس خشبي ×12 8×35	13	Kulp Handle / مقبض ×8	14	Arkalık Vida Backboard Screw / برغي لوحة خلفية ×24 4×18	8	Kavilya Dowel / دبوس خشبي ×12 8×35


GÜVENLİK / SAFETY / السلامة

Montaja başlamadan önce tüm parçaları kontrol ediniz. Düz zemin üzerinde çalışınız.
Check all parts before assembly. Work on a flat surface.
تحقق من جميع الأجزاء قبل التركيب. اعمل على سطح مستو.


GEREKLİ ALETLER / TOOLS / الأدوات

Matkap / Drill / مثقاب · Tornavida /


1

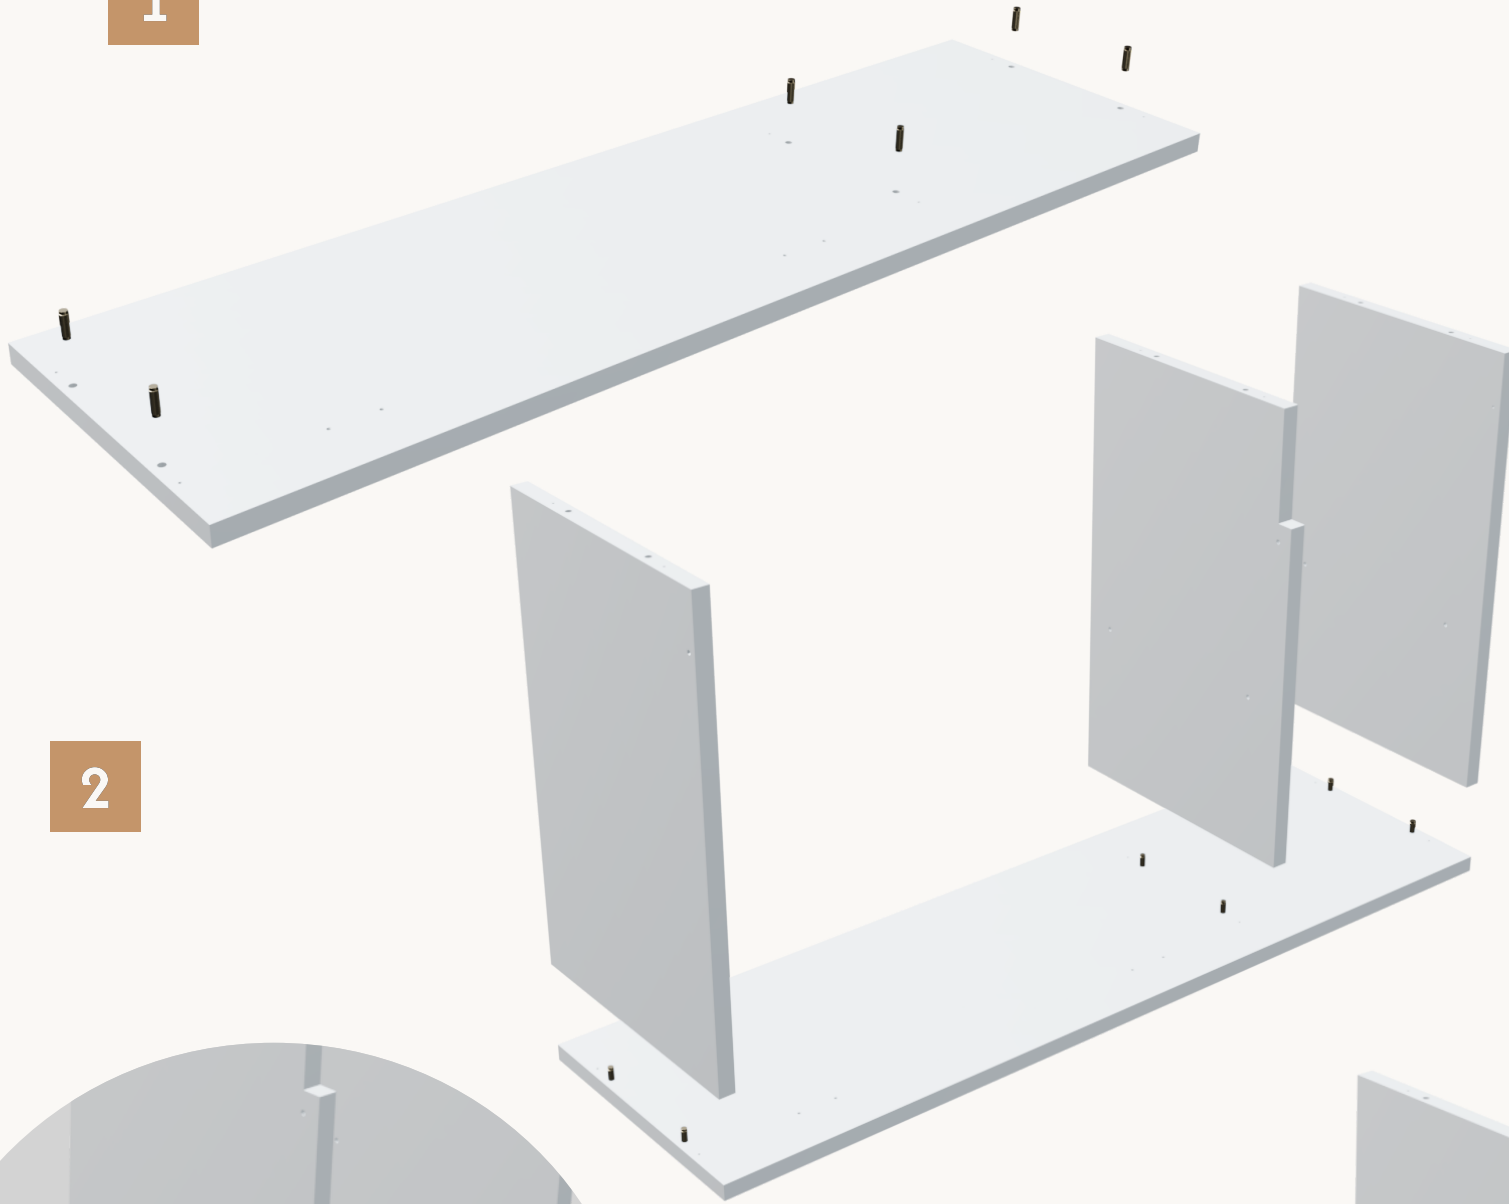

2

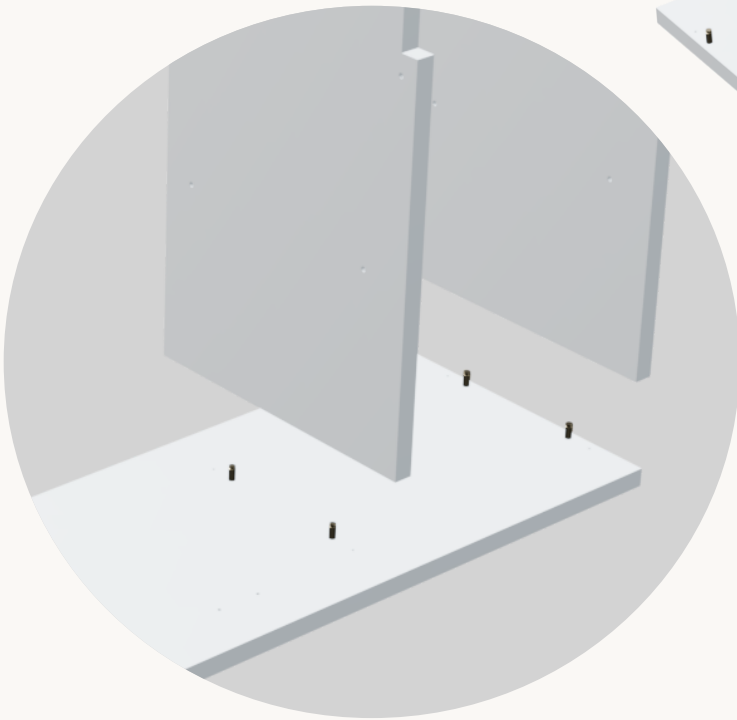

3

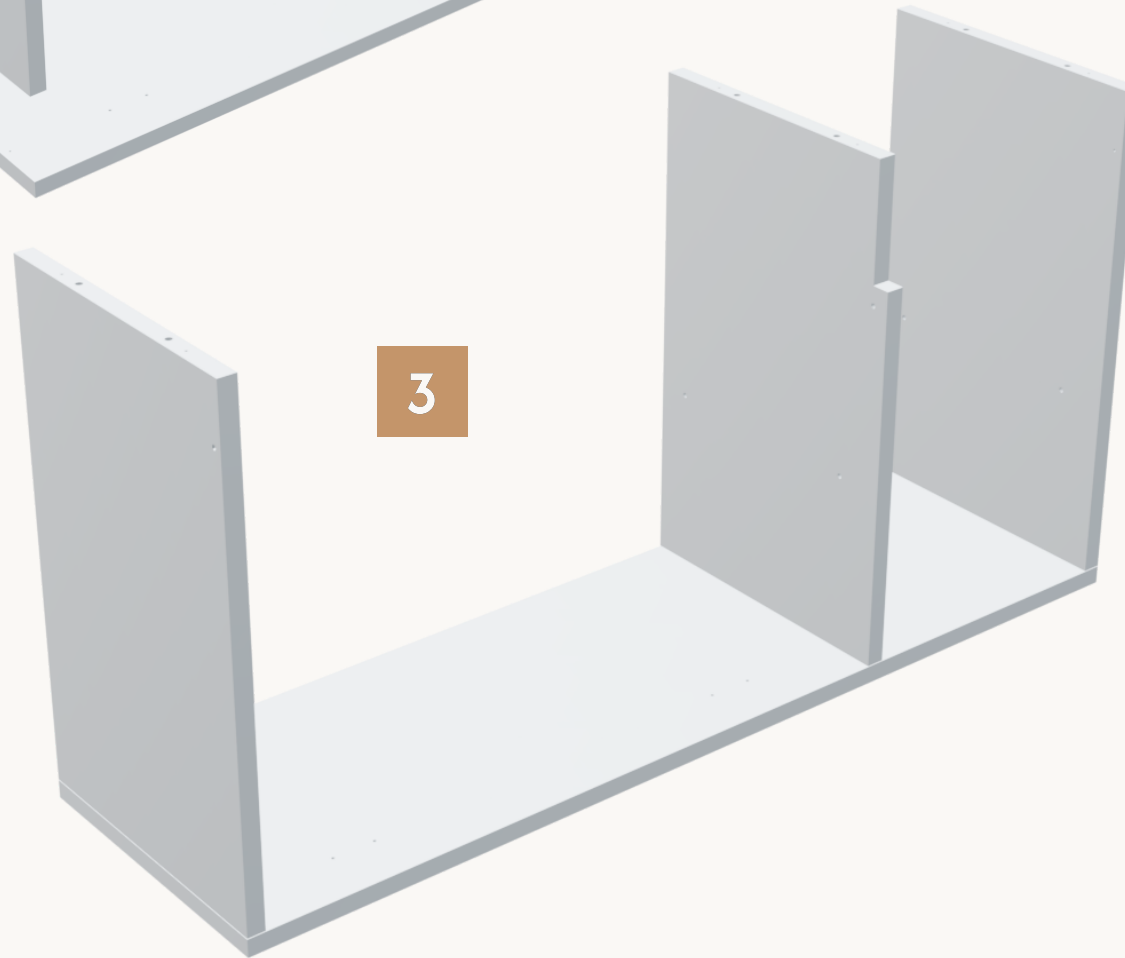

1

Ana G vdeyi Birleřtirin


Assemble the Main Body

TR Alt panele kavilyaları yerleřtirin. Yan panelleri ve orta dikey paneli kavilyalara g sterildiđi gibi yerleřtirin ve ařađıda g sterildiđi gibi kabin vidaları ile vidalayın.

EN Place the dowels into the bottom panel. Position the side panels and the middle vertical panel onto the dowels as shown, then secure them with cabinet screws as shown below.

AR

ضع الدبابيس الخشبية في اللوحة السفلية. ضع الألواح الجانبية واللوحة العمودية الوسطى على الدبابيس الخشبية كما هو موضح، ثم ثبتها بمسامير الكابينة كما هو موضح أدناه.

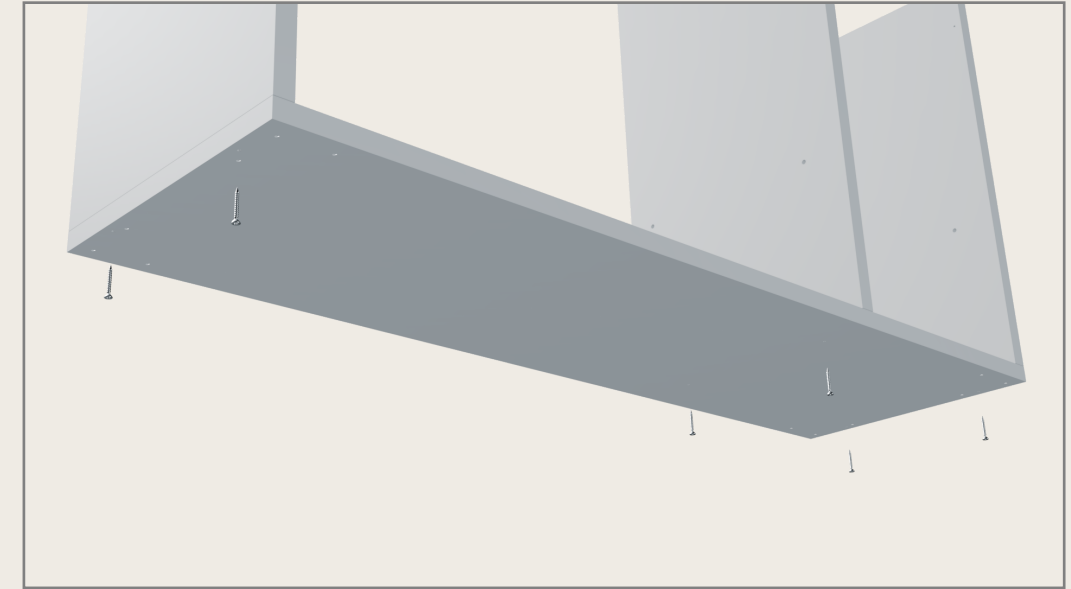

NOT / NOTE / ملاحظة

Vidaları sıkarken aşırı kuvvet uygulamayın.



Do not overtighten the screws.

لا تطبق قوة زائدة عند تثبيت البراغي.

GEREKLİ ALET / TOOL / الأداة

Allen Anahtar M5 / Allen Key M5 / مفتاح ألن M5

1

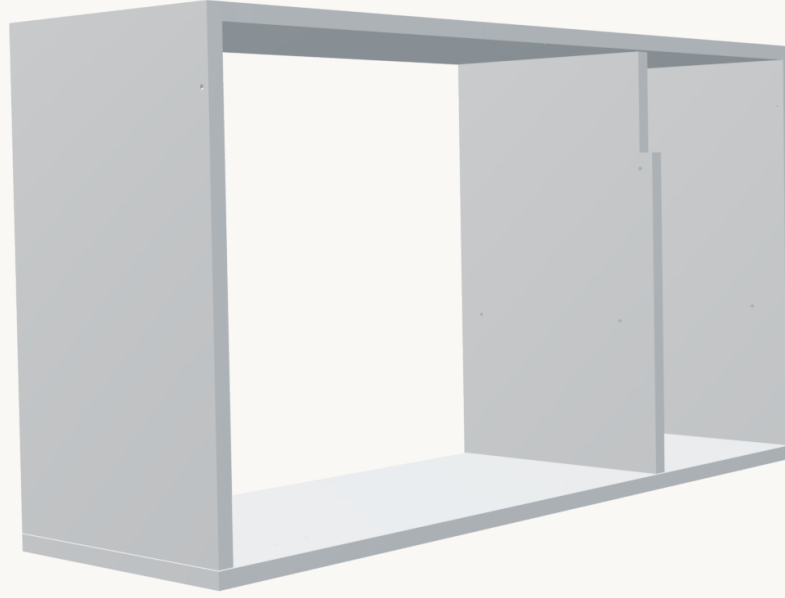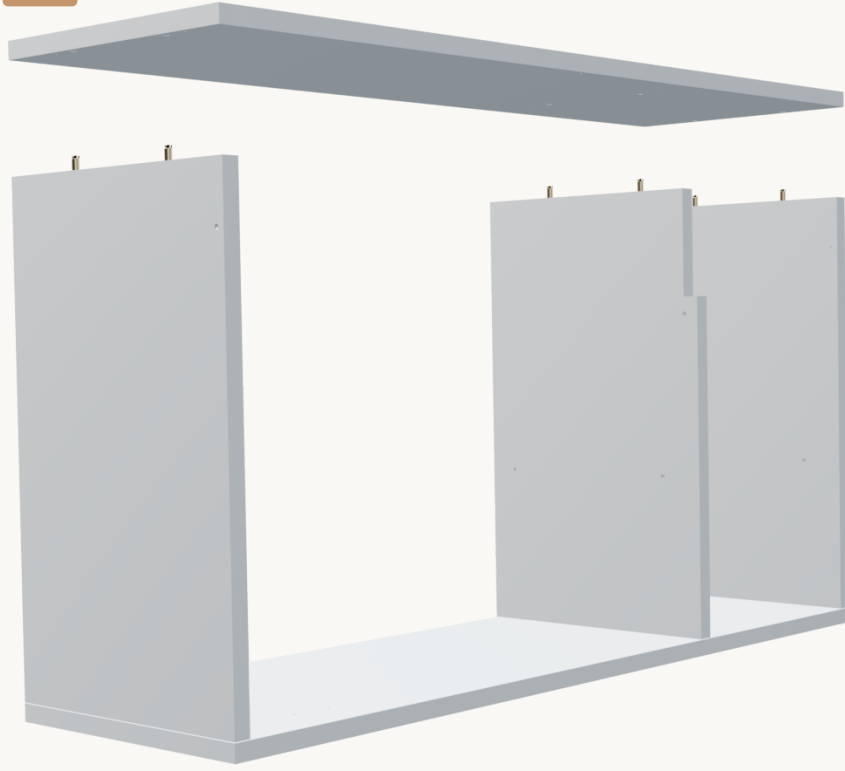

2

Üst ve Arka Paneli Sabitleyin

Secure the Top and Back Panel

TR

Alt panele uyguladığınız gibi, üst paneli de kavilyalar ile birleştirip kabin vidaları ile vidalayın.
Ön küçük paneli de gösterildiği gibi yan ve üst panellerden kabin vidalarıyla vidalayın.
Arkalıkları 4.16 küçük arkalık vidalarıyla gösterildiği gibi, plastik sabitleyici ile sabitledikten sonra vidalayarak bu aşamayı tamamlayın.



EN

As with the bottom panel, join the top panel with dowels and secure with cabinet screws.
Screw the front small panel to the side and top panels with cabinet screws as shown.
Secure the backboards with 4×16 small backboard screws and the plastic fixer as shown to complete this step.

AR

كما فعلت مع اللوحة السفلية، ثبت اللوحة العلوية بالدبابيس الخشبية وأحكم ربطها بمسامير الكابينة. ثبت اللوحة الأمامية الصغيرة بالألواح الجانبية والعلوية بمسامير الكابينة كما هو موضح. ثبت اللوحات الخلفية بمسامير لوحة خلفية 16×4 والمثبت البلاستيكي كما هو موضح لإتمام هذه المرحلة.





2

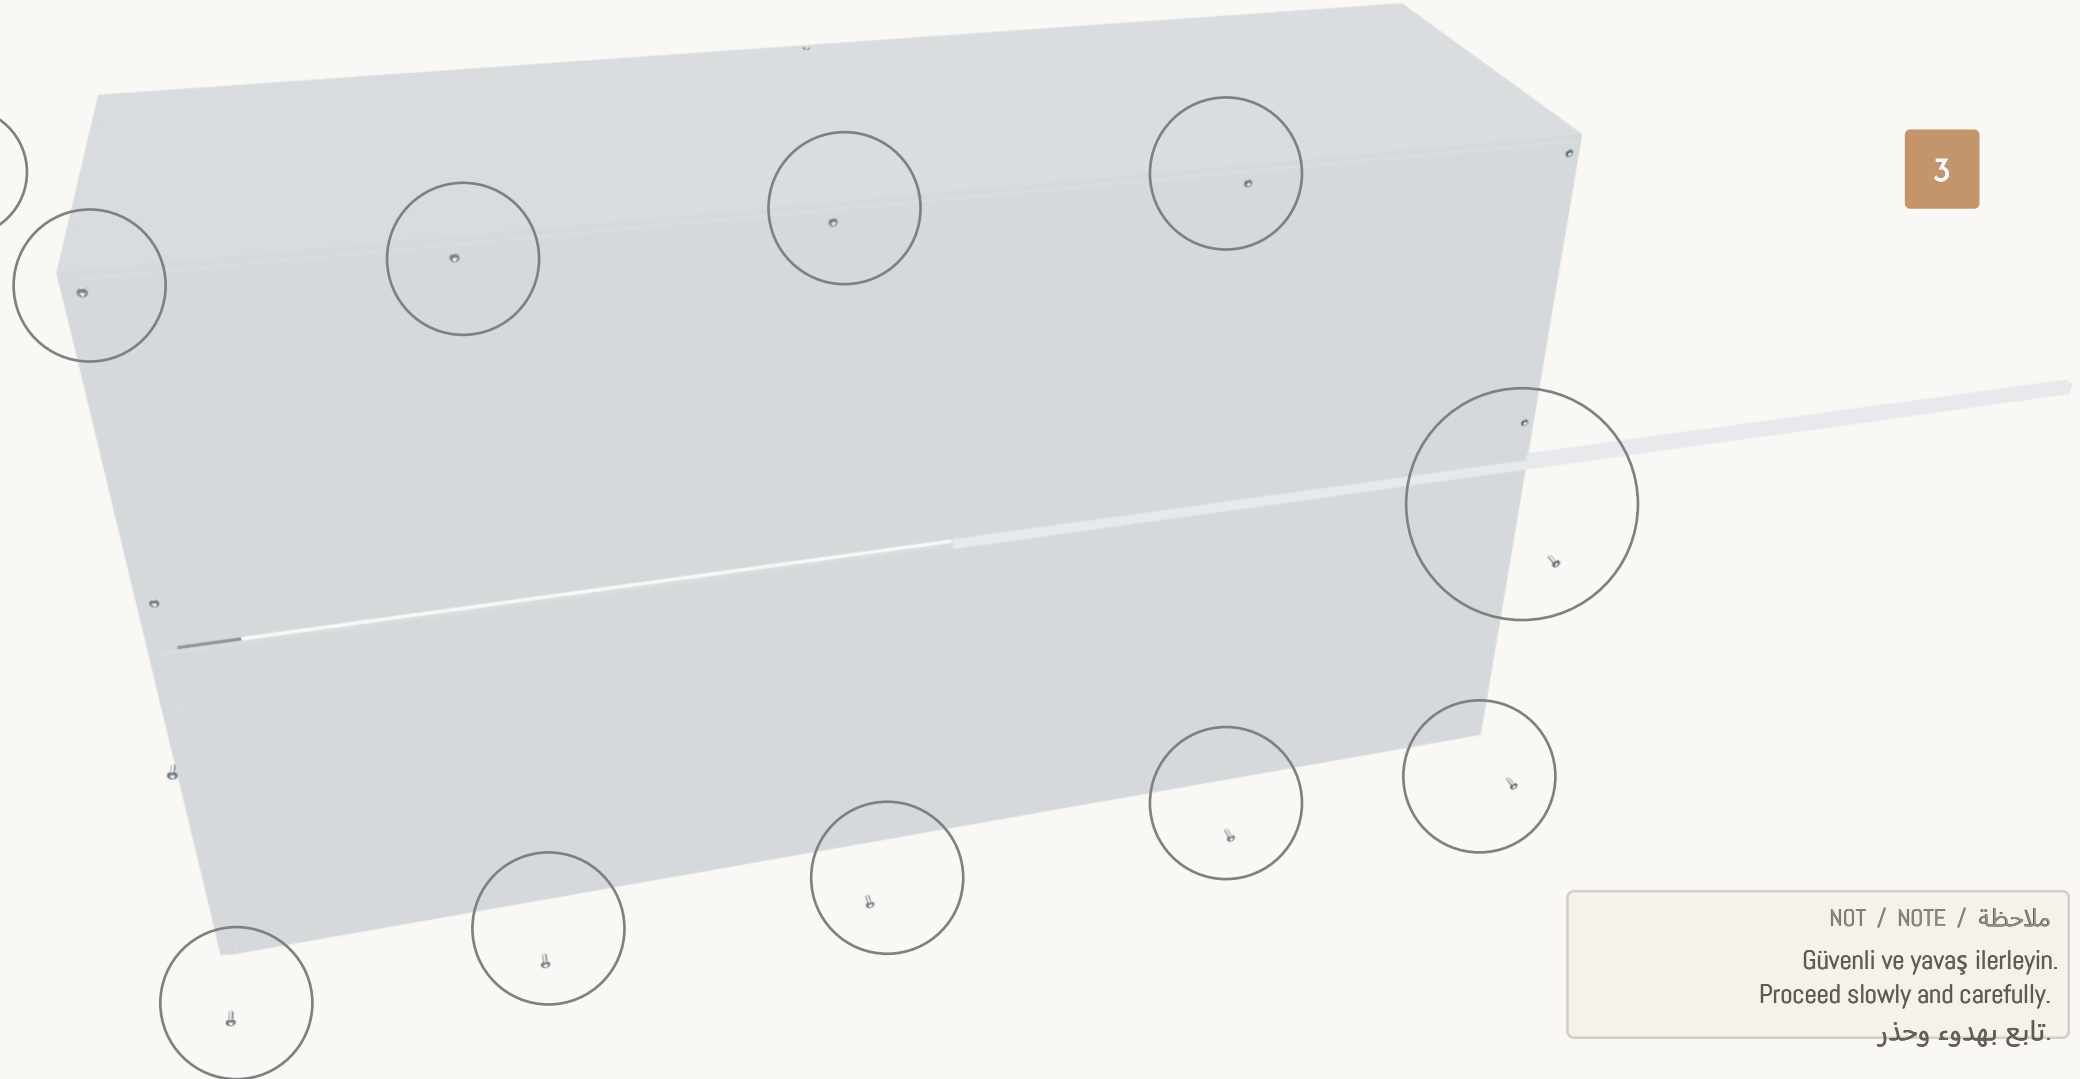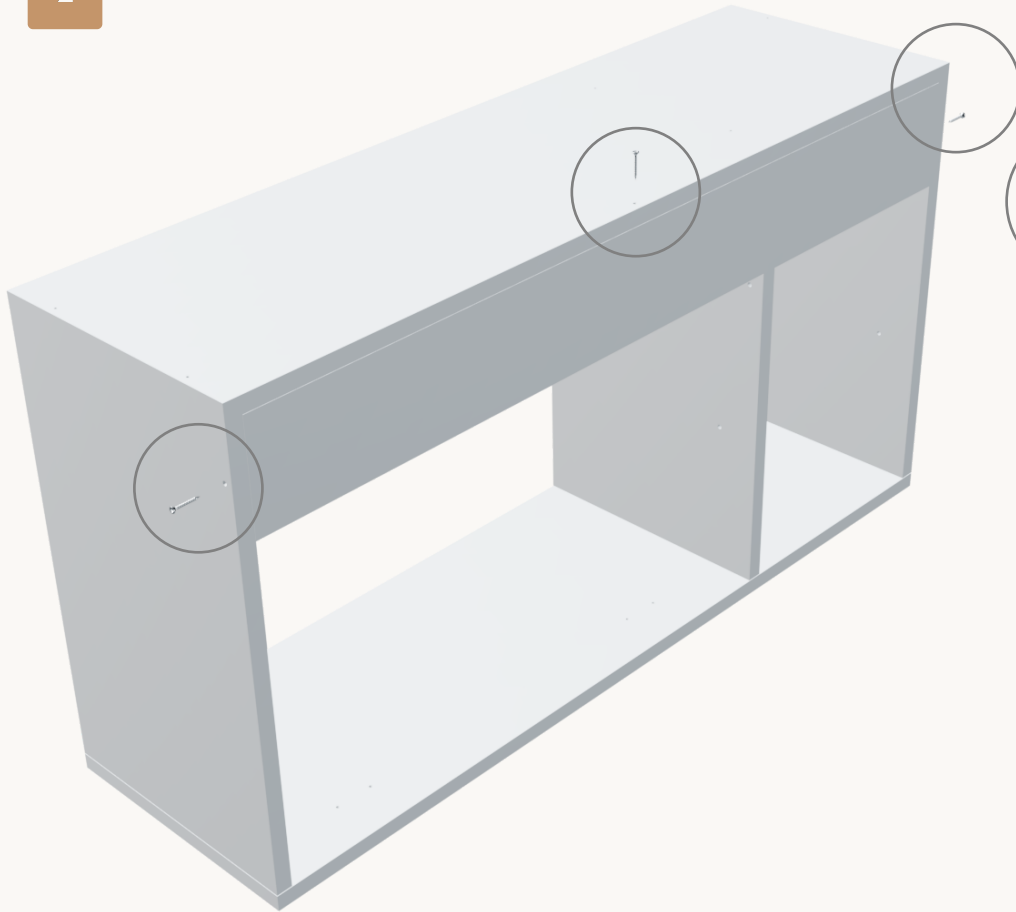

3

NOT / NOTE / ملاحظة
Güvenli ve yavaş ilerleyin.
Proceed slowly and carefully.
تابع بهدوء وحذر.

1

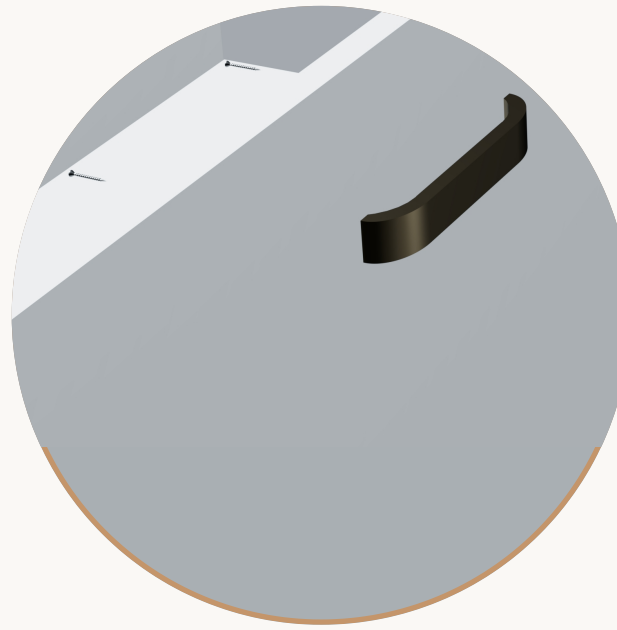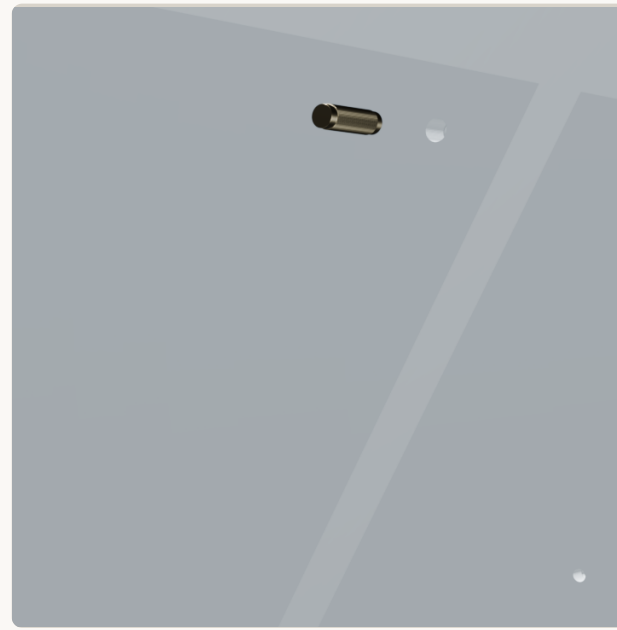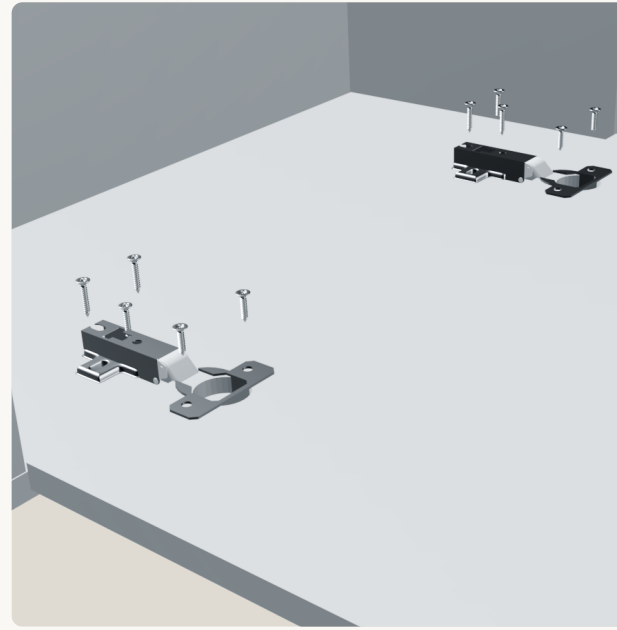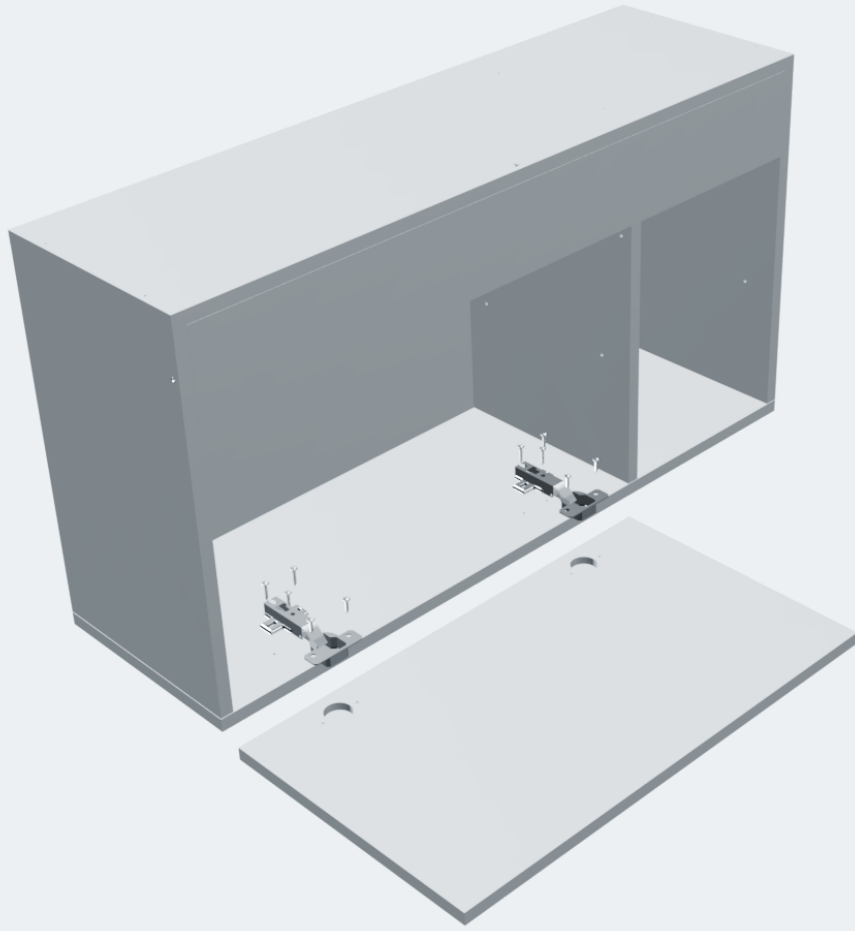

3

Kapakları ve Rafları Takın

Install the Doors and Shelves

TR


Görselleri inceleyerek menteşeleri vidalayın ve kapakları sabitleyen plastik sabitleyiciyi görselde gördüğünüz gibi takın. Raf pimlerini yerlerine yerleştirin ve küçük ve büyük rafı sabitleyin. Kulpları vidalayarak gösterildiği gibi takınız. Ayakları en son veya çalışma durumunuza göre uygun bir aşamada vidalayarak sabitleyin.

EN

Following the visuals, screw the hinges and attach the plastic fixer that secures the doors as shown. Insert the shelf pins and secure the small and large shelves. Attach the handles with screws as shown. Secure the feet at the end or at a suitable stage depending on your assembly progress.

AR

بمراجعة الصور، ثبّت المفصلات وضع المثبت البلاستيكي الذي يحكم الأبواب كما هو موضح. أدخل دبابيس الرف وثبّت الرف الصغير والكبير. ثبّت المقابض بالمسامير كما هو موضح. ثبّت الأقدام في النهاية أو في مرحلة مناسبة حسب تقدمك في التركيب.

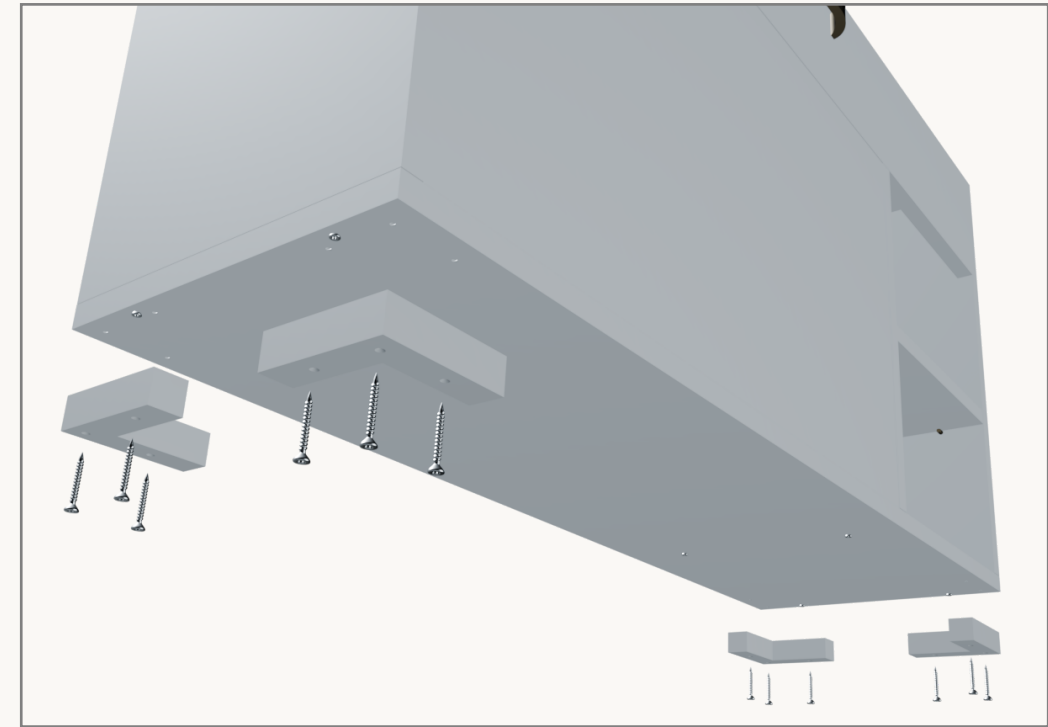

NOT / NOTE / ملاحظة

Daire içindeki detay görsellere dikkat edin.

Refer to the close-up detail image.

انتبه إلى صور التفاصيل في الدائرة.

Destek & Garanti

Support & Warranty · الدعم والضمان



Video Montaj / Assembly Video / فيديو التجميع

GARANTİ · WARRANTY · الضمان

Bu ürün, satın alma tarihinden itibaren 2 yıl süreyle malzeme ve işçilik hatalarına karşı garantilidir. Garanti kapsamında olmayan durumlar: hatalı montaj, aşırı yükleme ve doğal aşınma.

This product is warranted against material and workmanship defects for 2 years from the date of purchase. Not covered: improper assembly, overloading, and normal wear.

يضمن هذا المنتج ضد عيوب المواد والتصنيع لمدة سنتين من تاريخ الشراء. لا يشمل الضمان: التجميع الخاطئ، التحميل الزائد، والتآكل الطبيعي.

GÜVENLİK · SAFETY · السلامة

- Montaj sırasında çocukları uzak tutun.
- Düz ve sert bir zemin üzerinde çalışın.
- Hasar görmüş parça kullanmayın.
- Vidaları aşırı sıkmayın.
- Mobilyayı duvara sabitlemek tavsiye edilir.

- Keep children away during assembly.
- Work on a flat, hard surface.
- Do not use damaged parts.
- Do not overtighten screws.
- We recommend anchoring furniture to the wall.

- أبعد الأطفال أثناء التجميع.
- اعمل على سطح مستو وصلب.
- لا تستخدم الأجزاء التالفة.
- لا تفرط في شد البراغي.
- يُنصح بتثبيت الأثاث على الحائط.

MÜŞTERİ DESTEĞİ · CUSTOMER SUPPORT · دعم العملاء

+90 552 591 35 35

info@goldfalez.com

www.goldfalez.com

Pzt – Cmt / Mon – Sat · 08:00 – 18:00

GERİ DÖNÜŞÜM / RECYCLING / إعادة التدوير

Ambalaj malzemelerini yerel geri dönüşüm kurallarına göre atın.
Dispose of packaging according to local recycling regulations.
تخلص من مواد التغليف وفقاً للوائح إعادة التدوير المحلية.

SOSYAL MEDYA / SOCIAL MEDIA / التواصل الاجتماعي

instagram.com/goldfalez
facebook.com/falezmobilyaaksesuar
youtube.com/@goldfalez

