


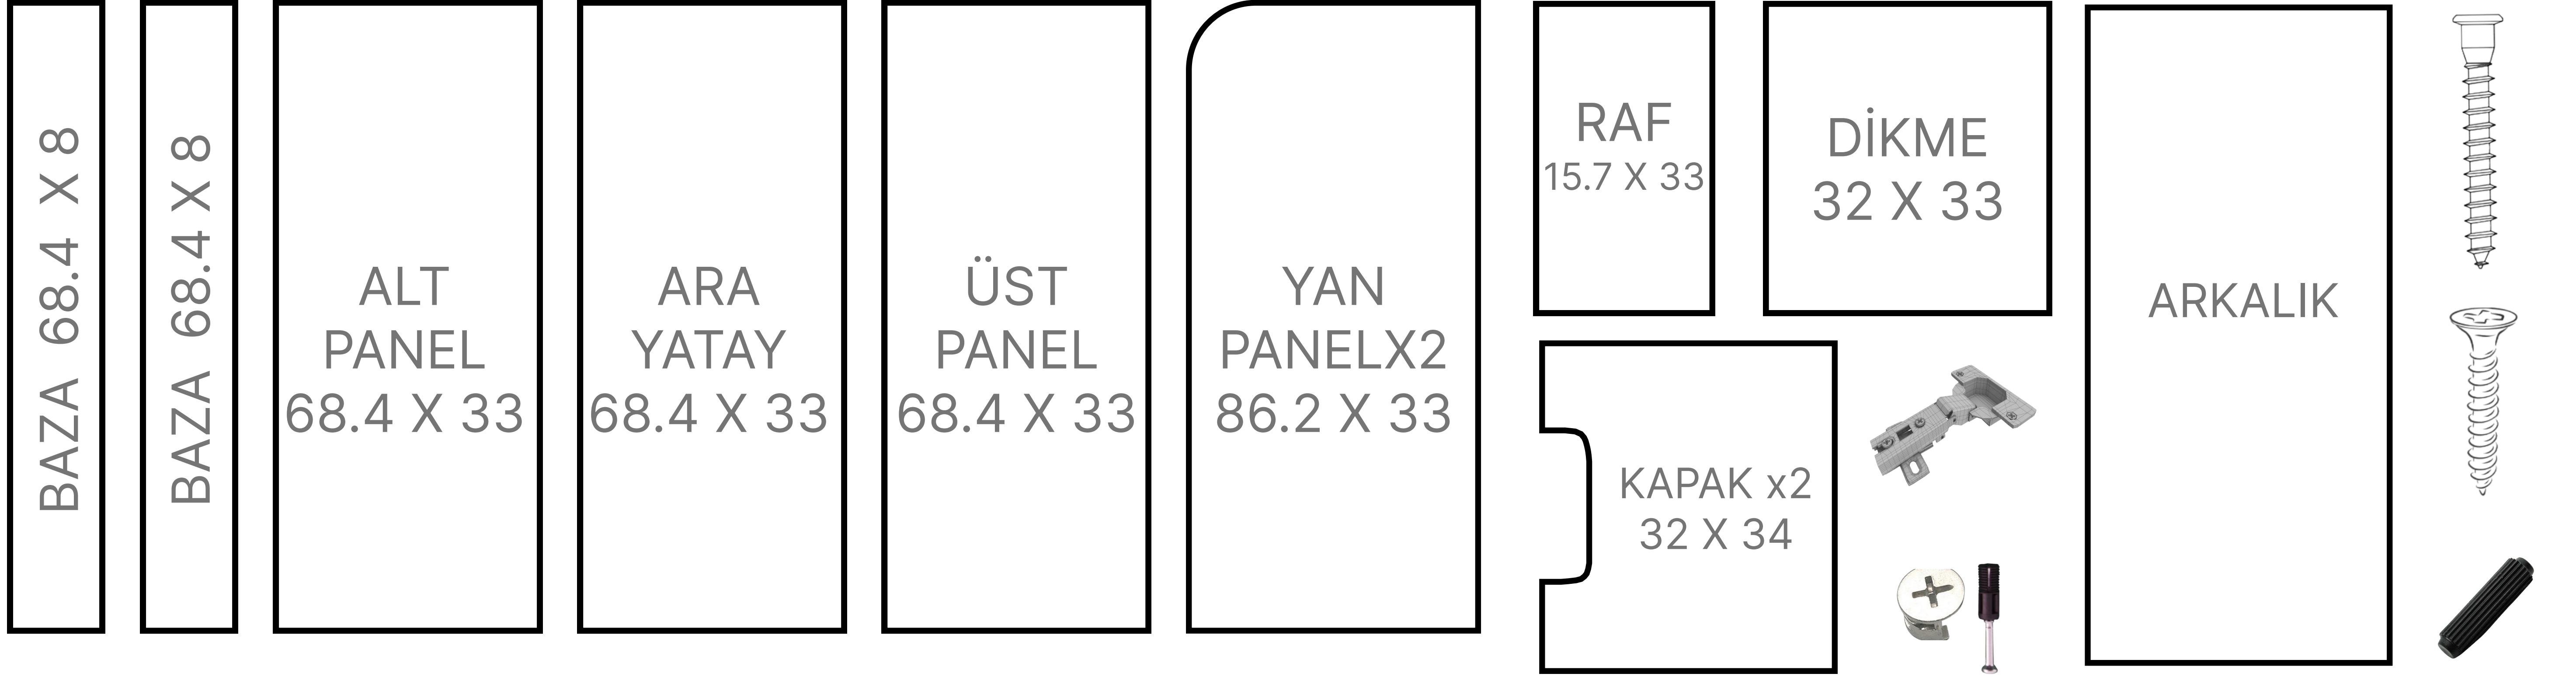
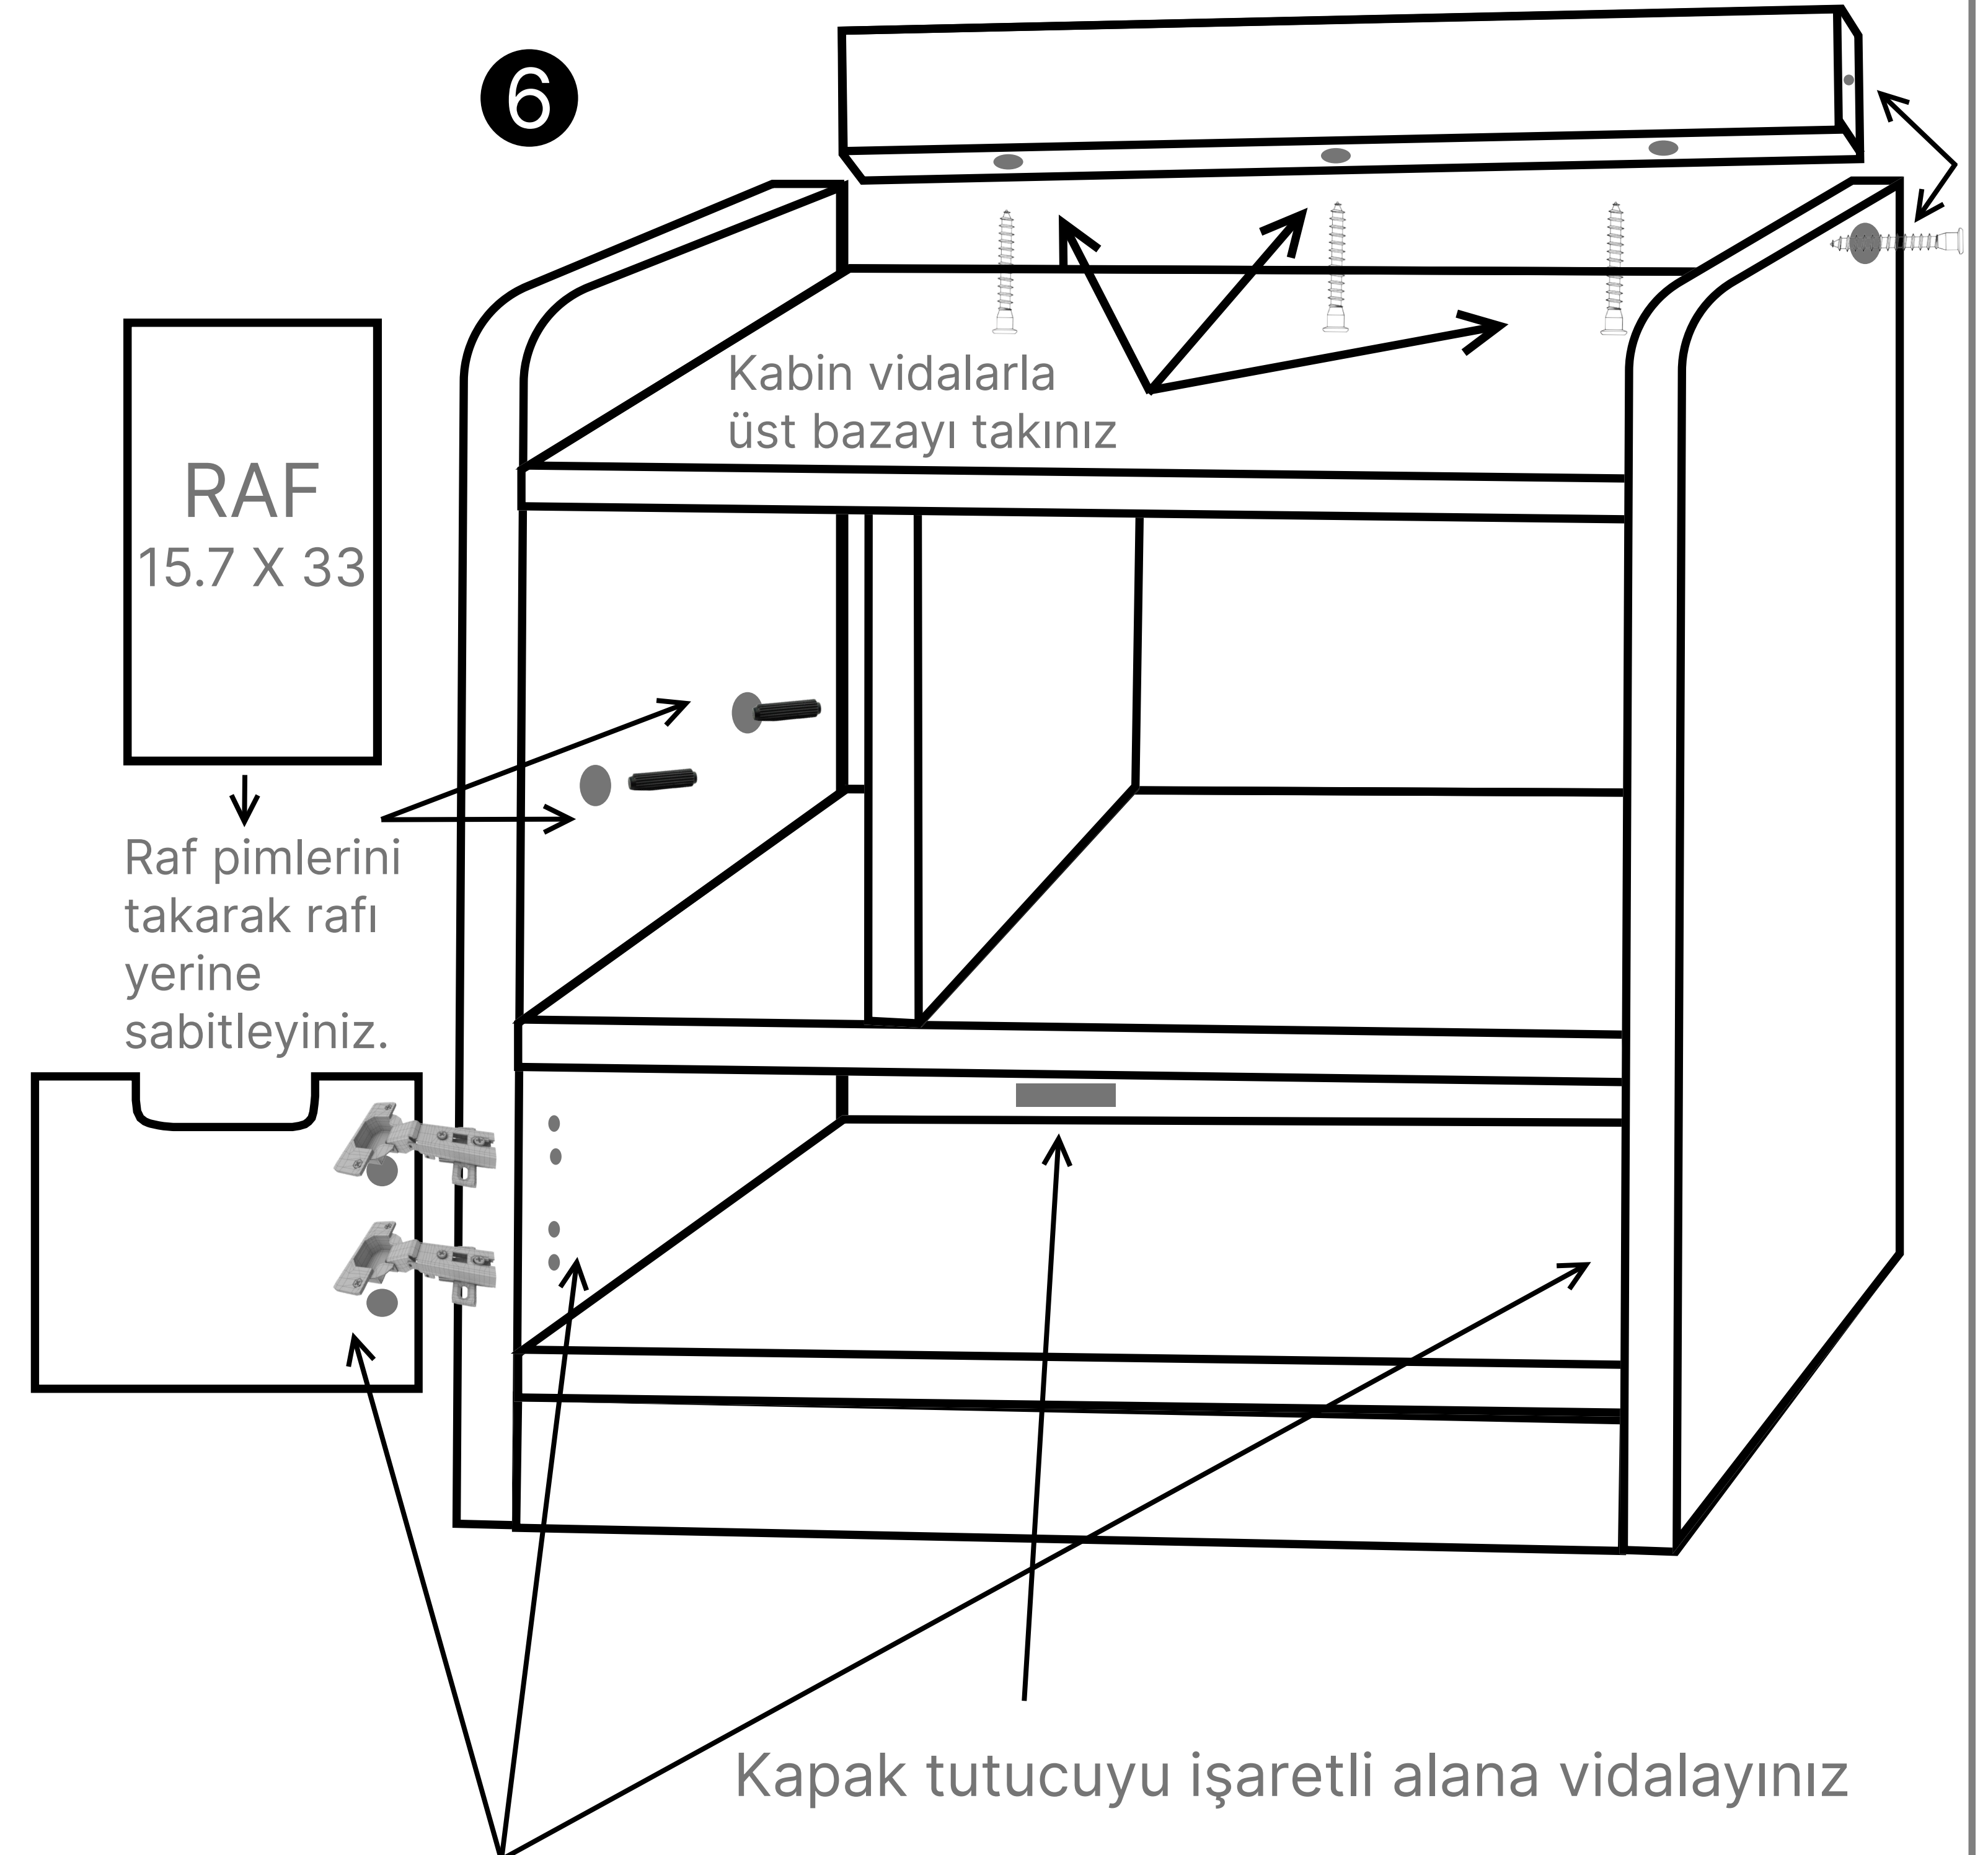


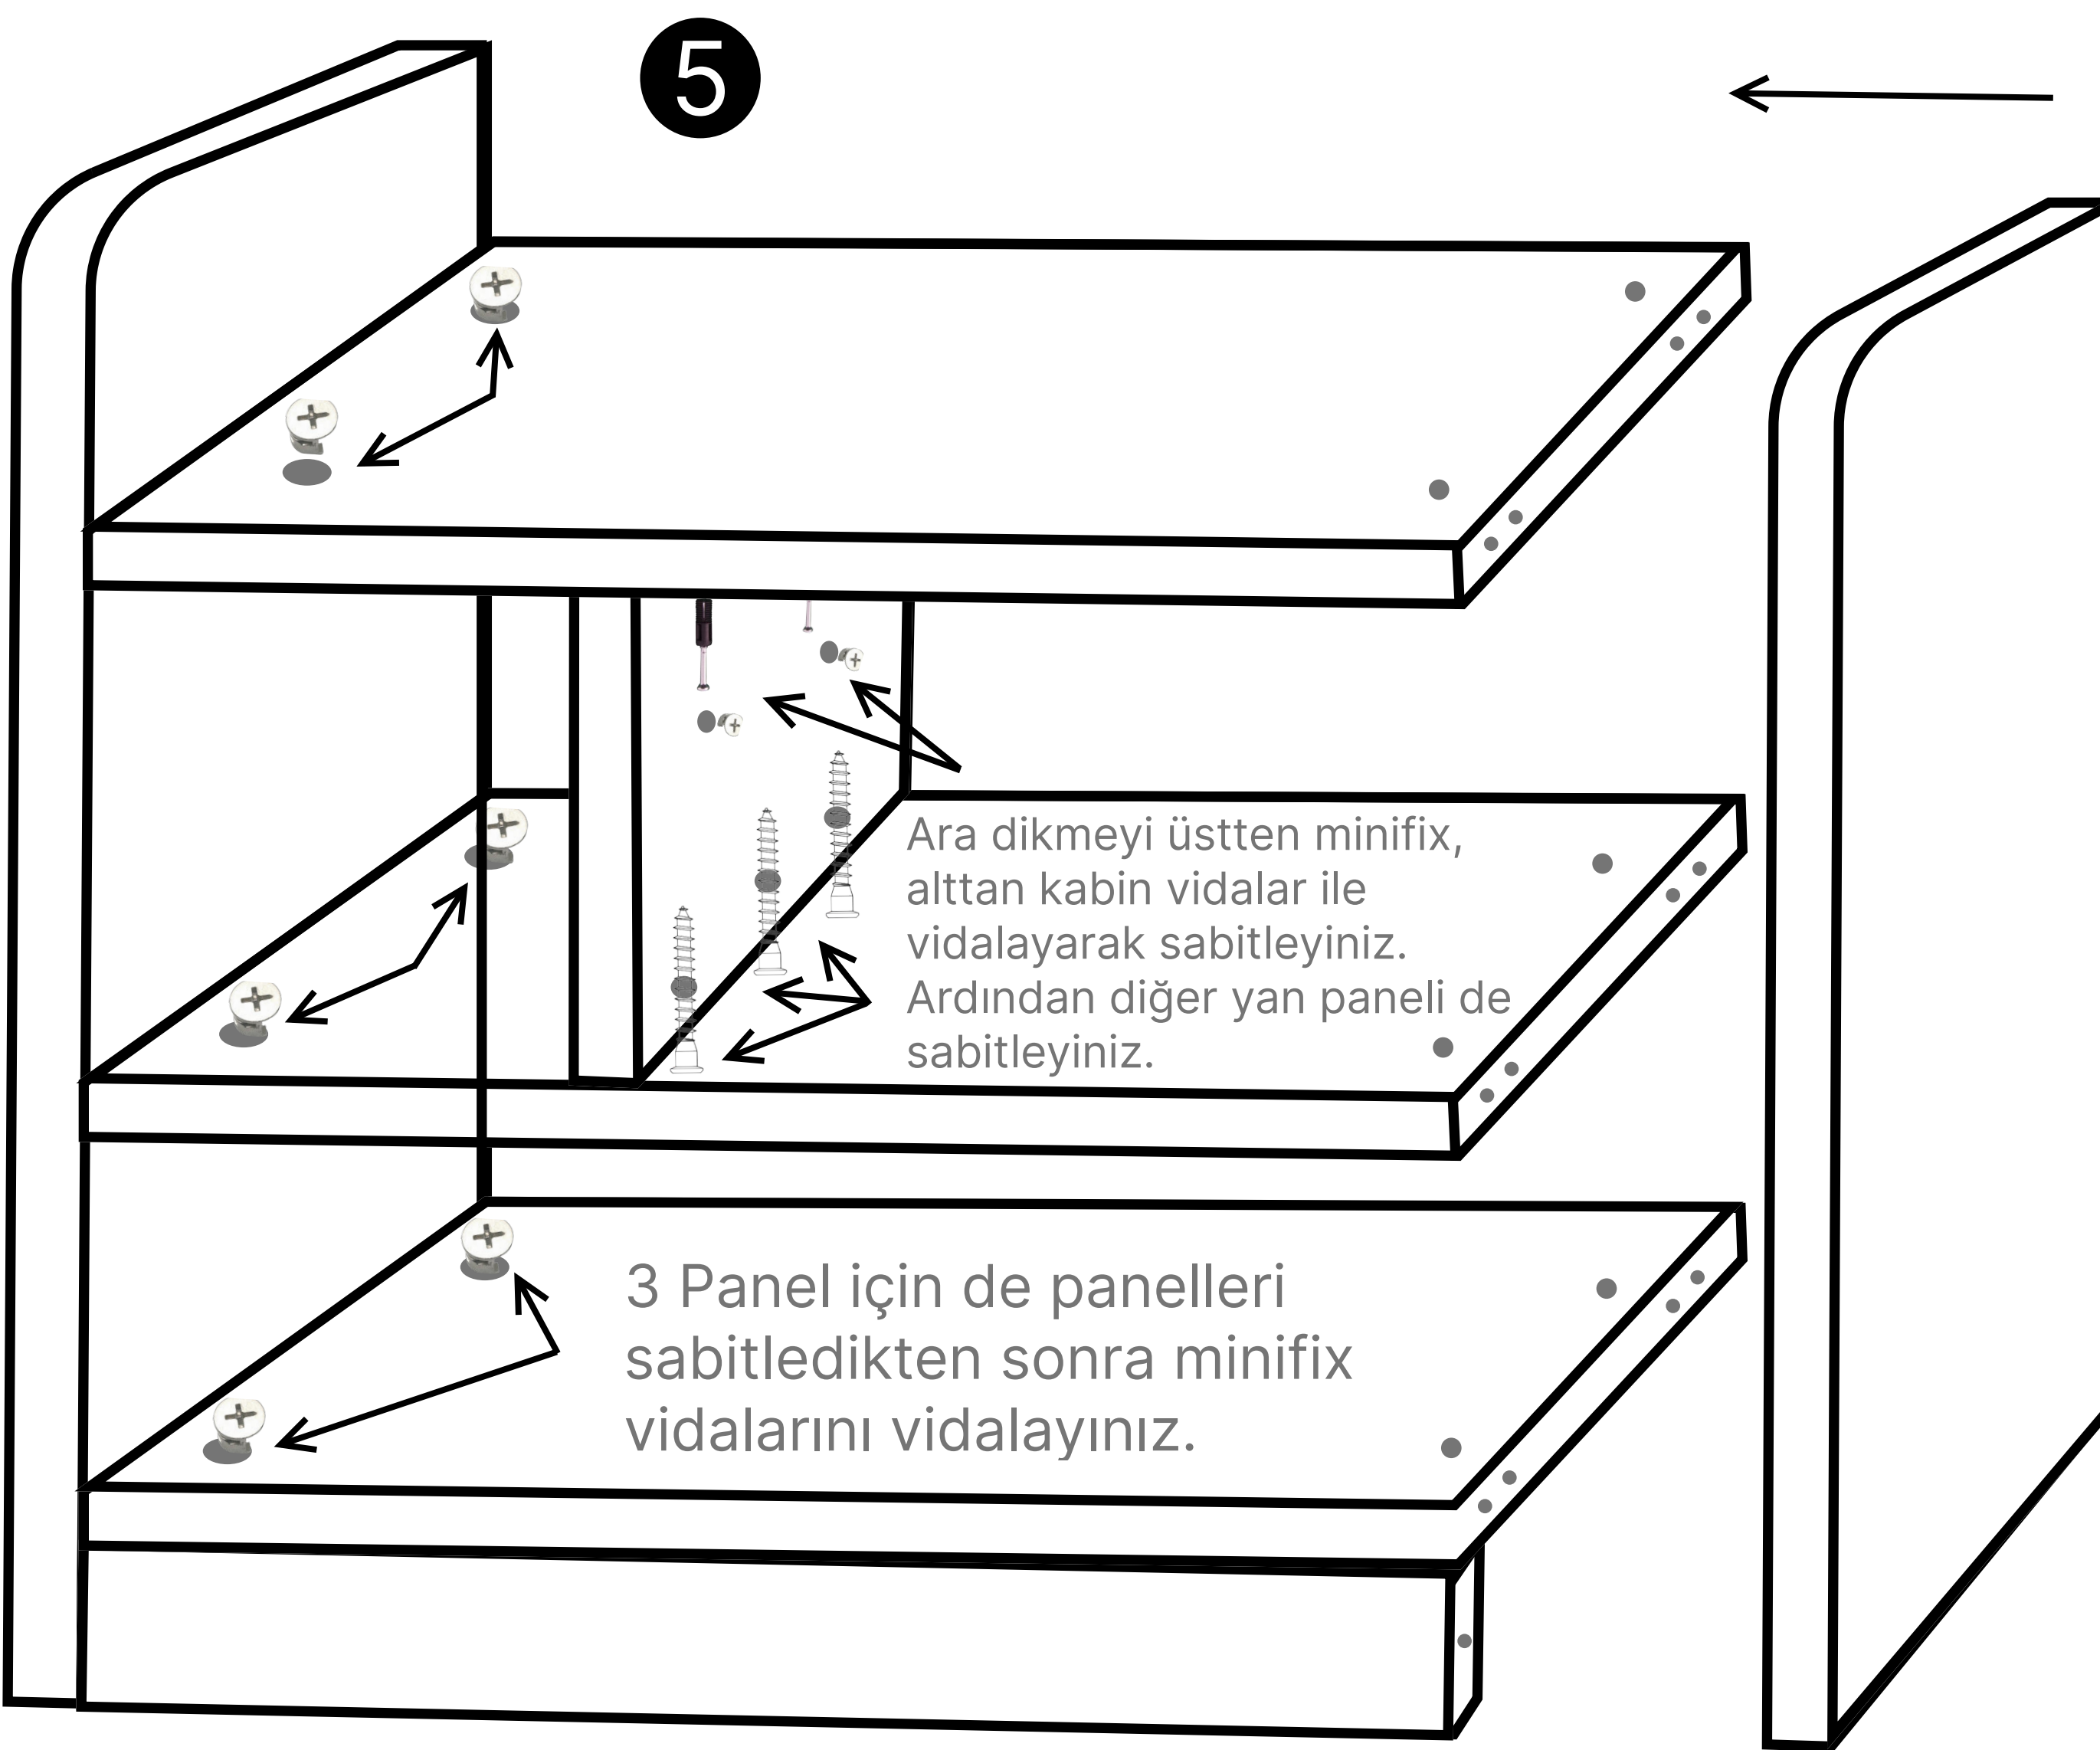

FIRIN & MUTFAK DOLABI KURULUMU

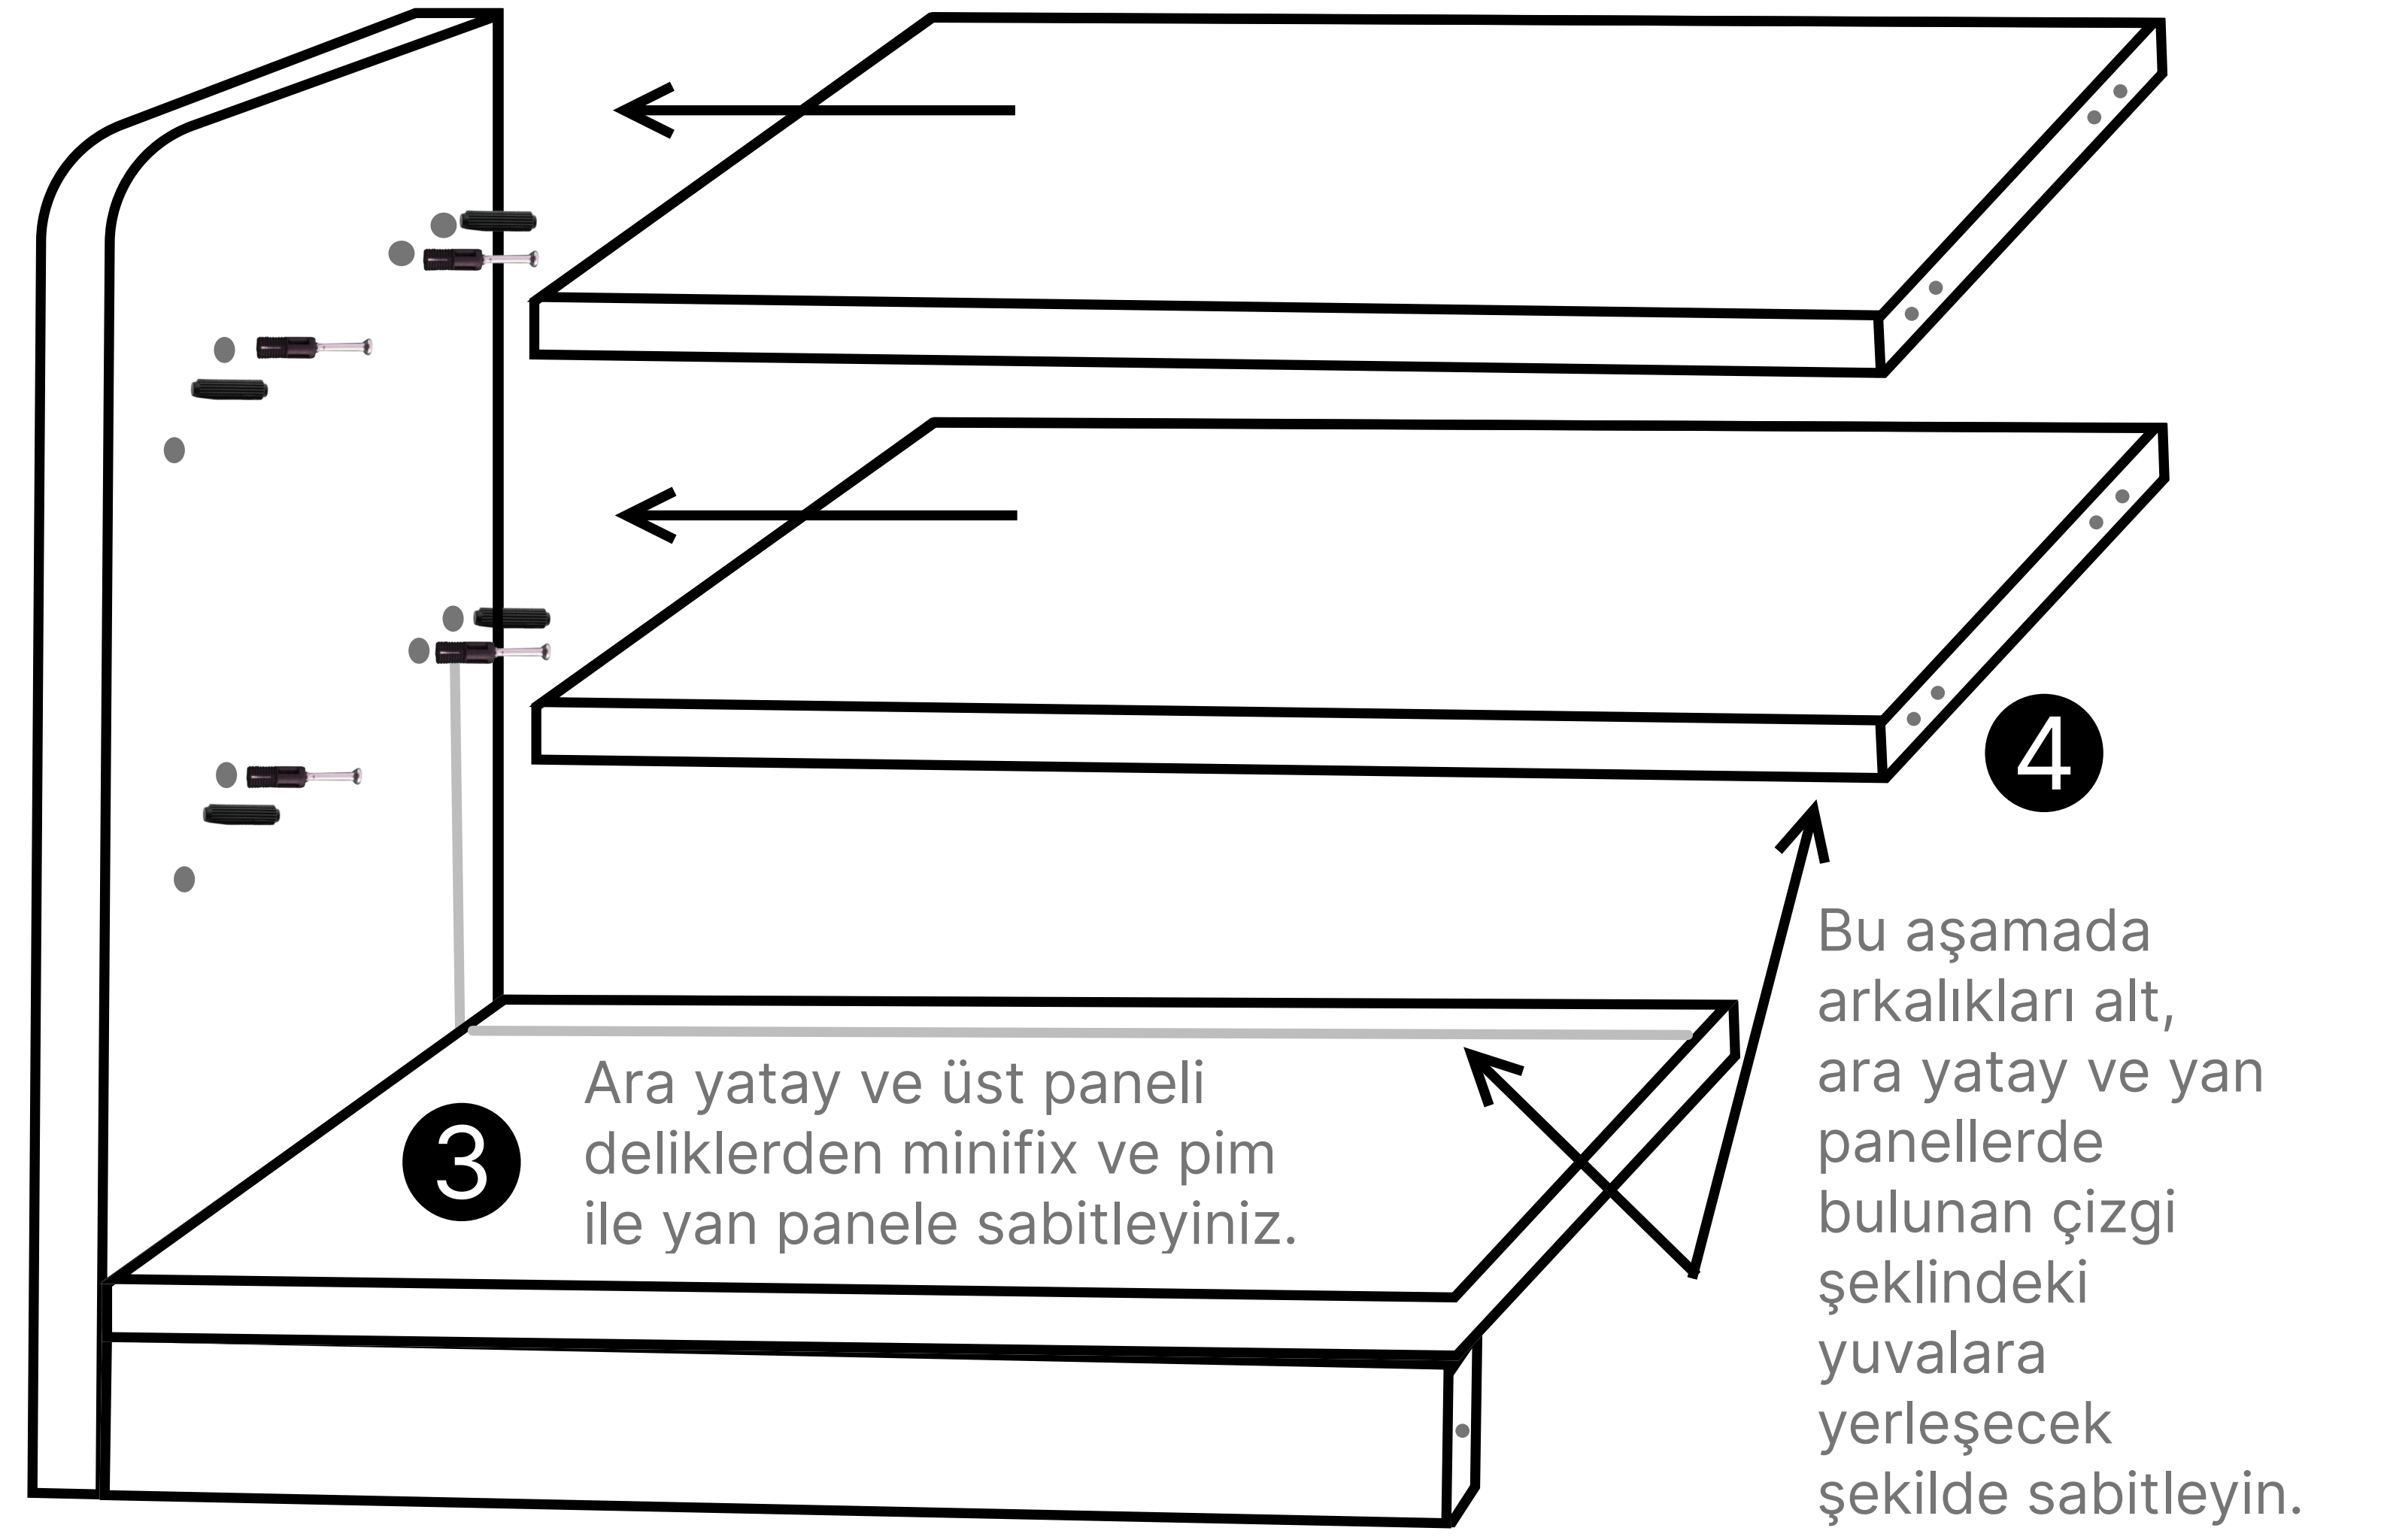

KURULUM

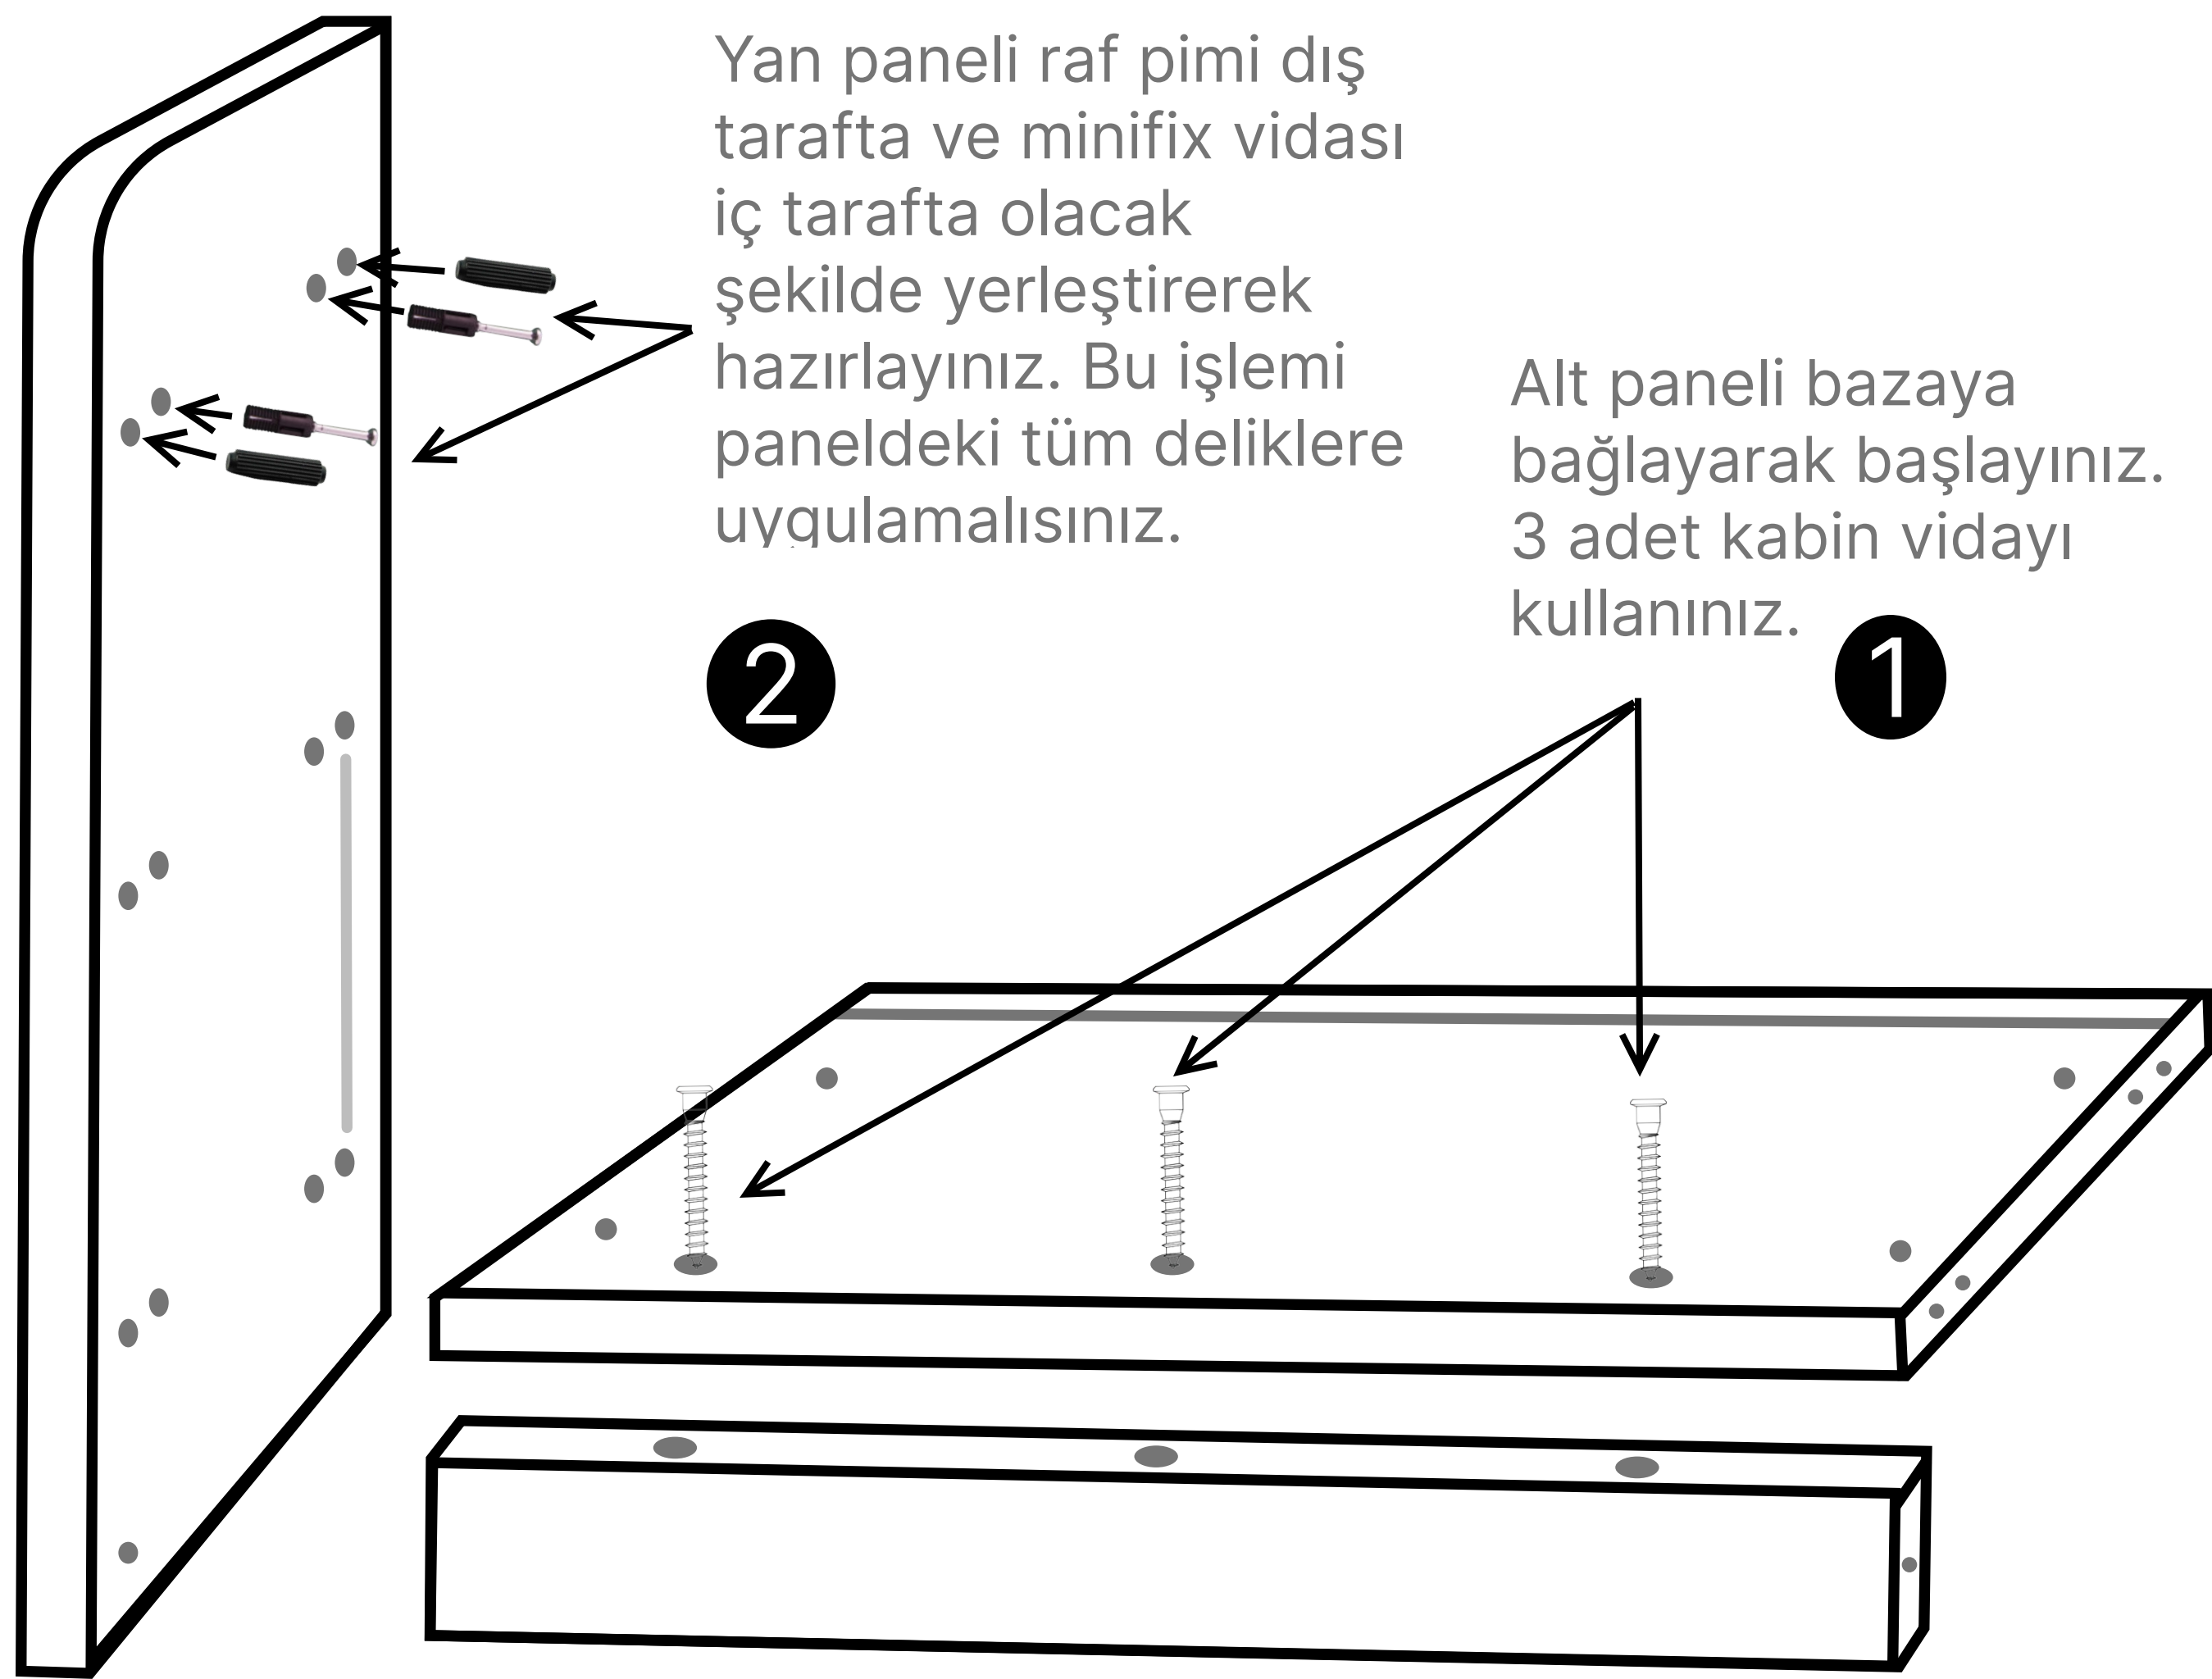

Kurulum videosu için QR kodu taratınız.

2 Adet kapağı da önceden işaretlenmiş vida yerlerine, standart menteşe kurulumu ile sunta vidaları ile vidalayarak kurulumu tamamlayınız.