





TEKERLEKLI YAN SEHPA KURULUMU

Demir profilleri gösterildiği gibi YSB vidalarla vidalayarak sabitleyerek başlayınız.

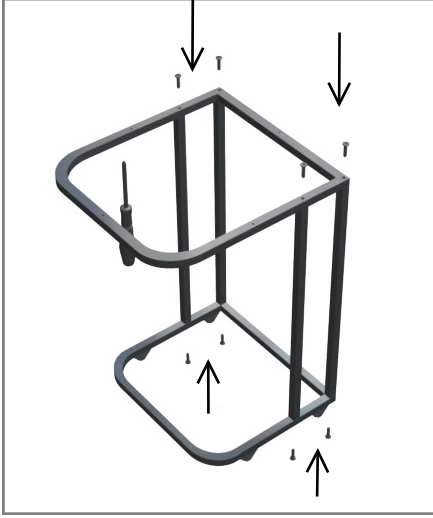


1

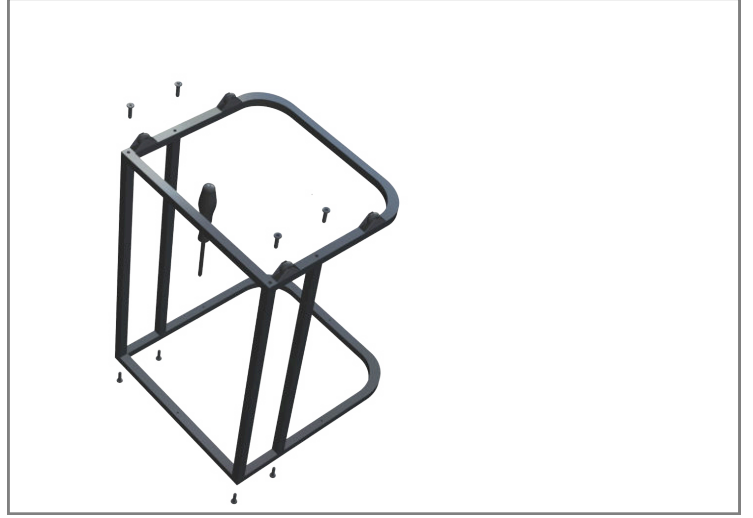

Ağaç vidaları ile üst paneli demir panelden ahşap panel yönüne vidalayarak sabitleyiniz.

Kurulumu tamamladınız.
Güzel günlerde kullanmanız
dileğiyle...

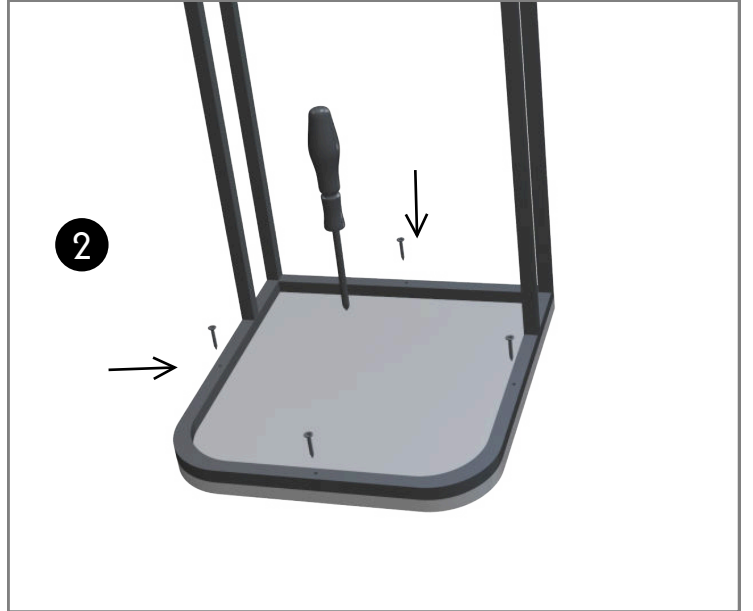

2



3

Kurulum animasyonu
için QR kodu
taratabilirsiniz.

