




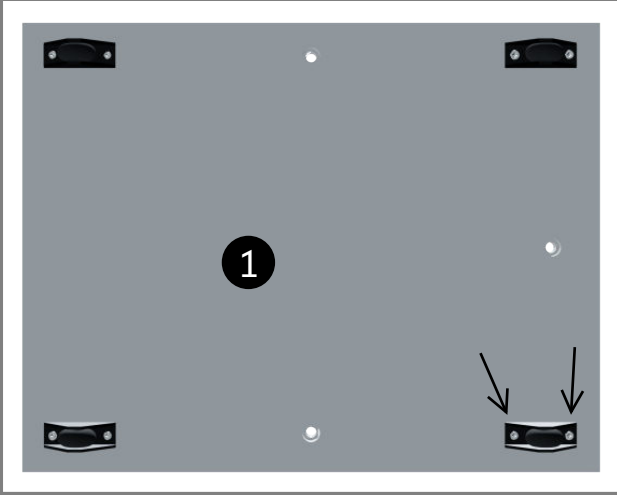


TEKERLEKLİ YAN SEHPA KURULUMU

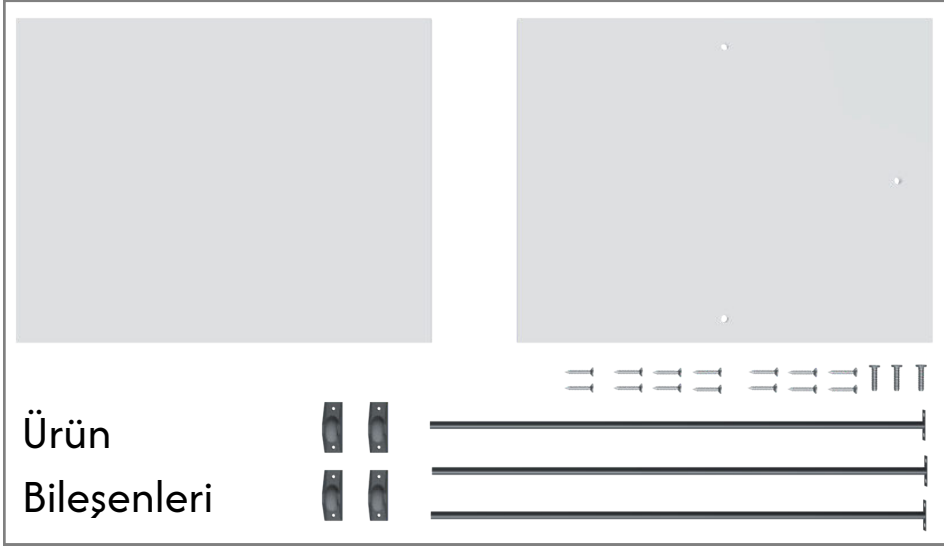

Gönderilen ağaç vidaları ile tekerlekleri alt paneldeki işaretli noktalardan vidalayınız.

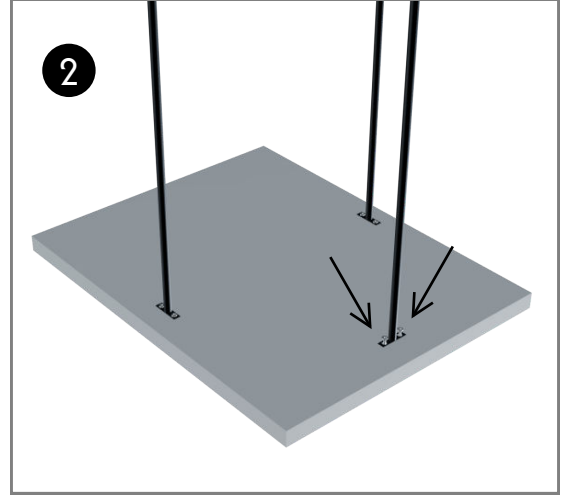

Demir profilleri aynı tür vidalarla üst panele gösterildiği gibi vidalayınız.

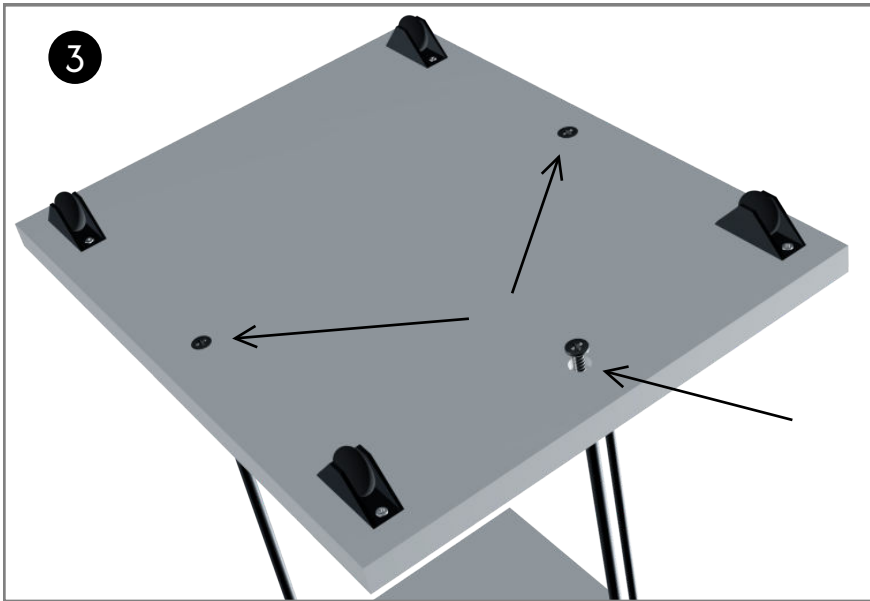

Alt panelden YSB vidalarla demir profillere vidalayarak sabitleyiniz ve kurulumu tamamlayınız.