




GOLDFALEZ VERA TV SEHPASI KURULUM ŐEMASI


1

Kavilyaları gösterildiđi gibi alt paneldeki deliklere yerleřtirerek bařlayın.

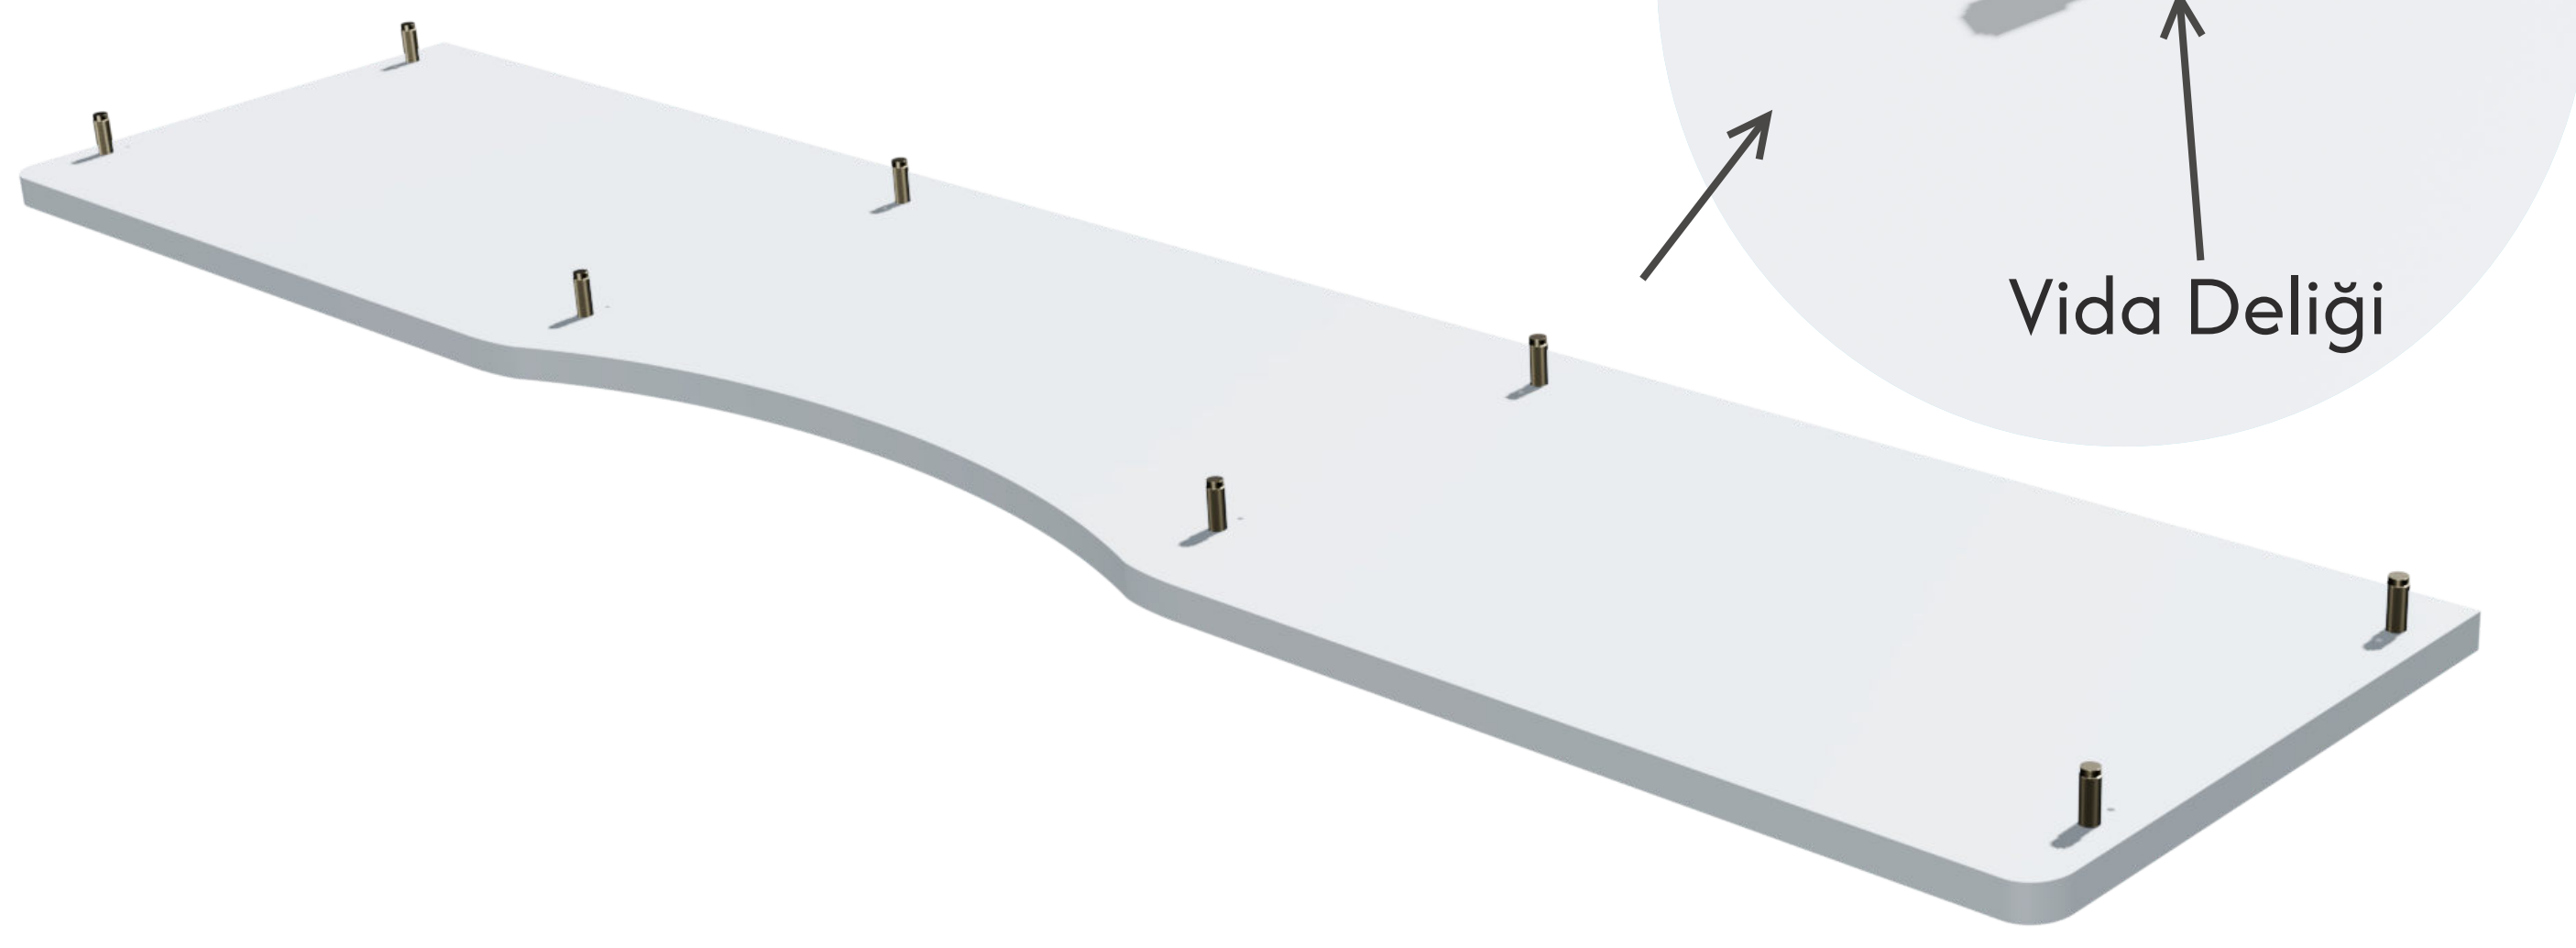


2

Ara panelleri yerleřtirirken, kavilyalarla gösterildiđi gibi sabitleyerek devam edin. Tm minifix delikleri ie bakmalıdır.

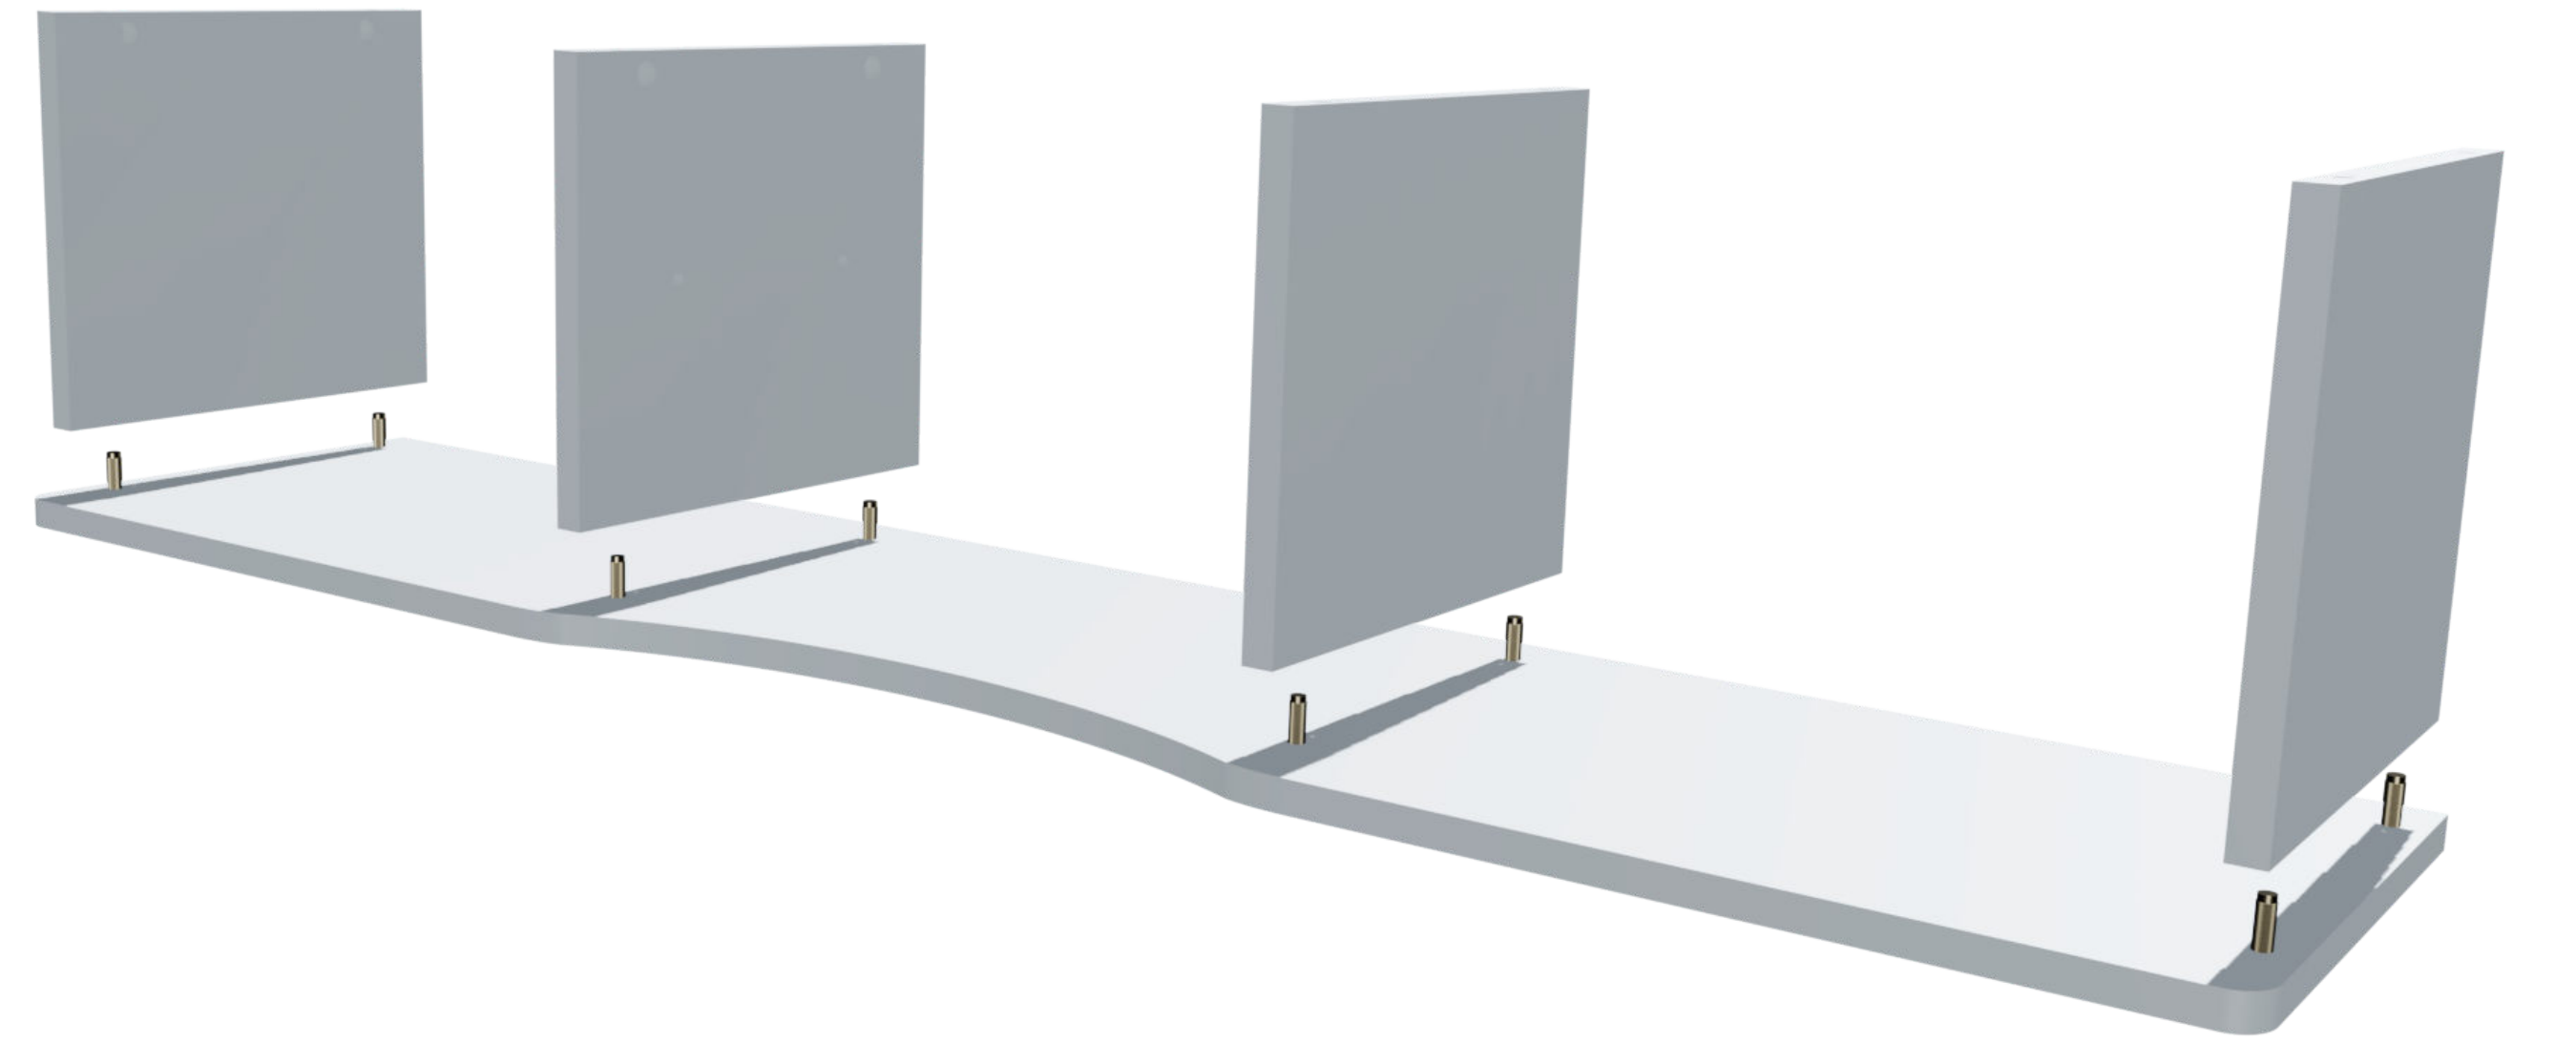


3

Panelleri alt panelden kabin bađlantı vidaları ile gösterildiđi gibi vidalayın. Delikleri aılmıř olarak hazır gelir.

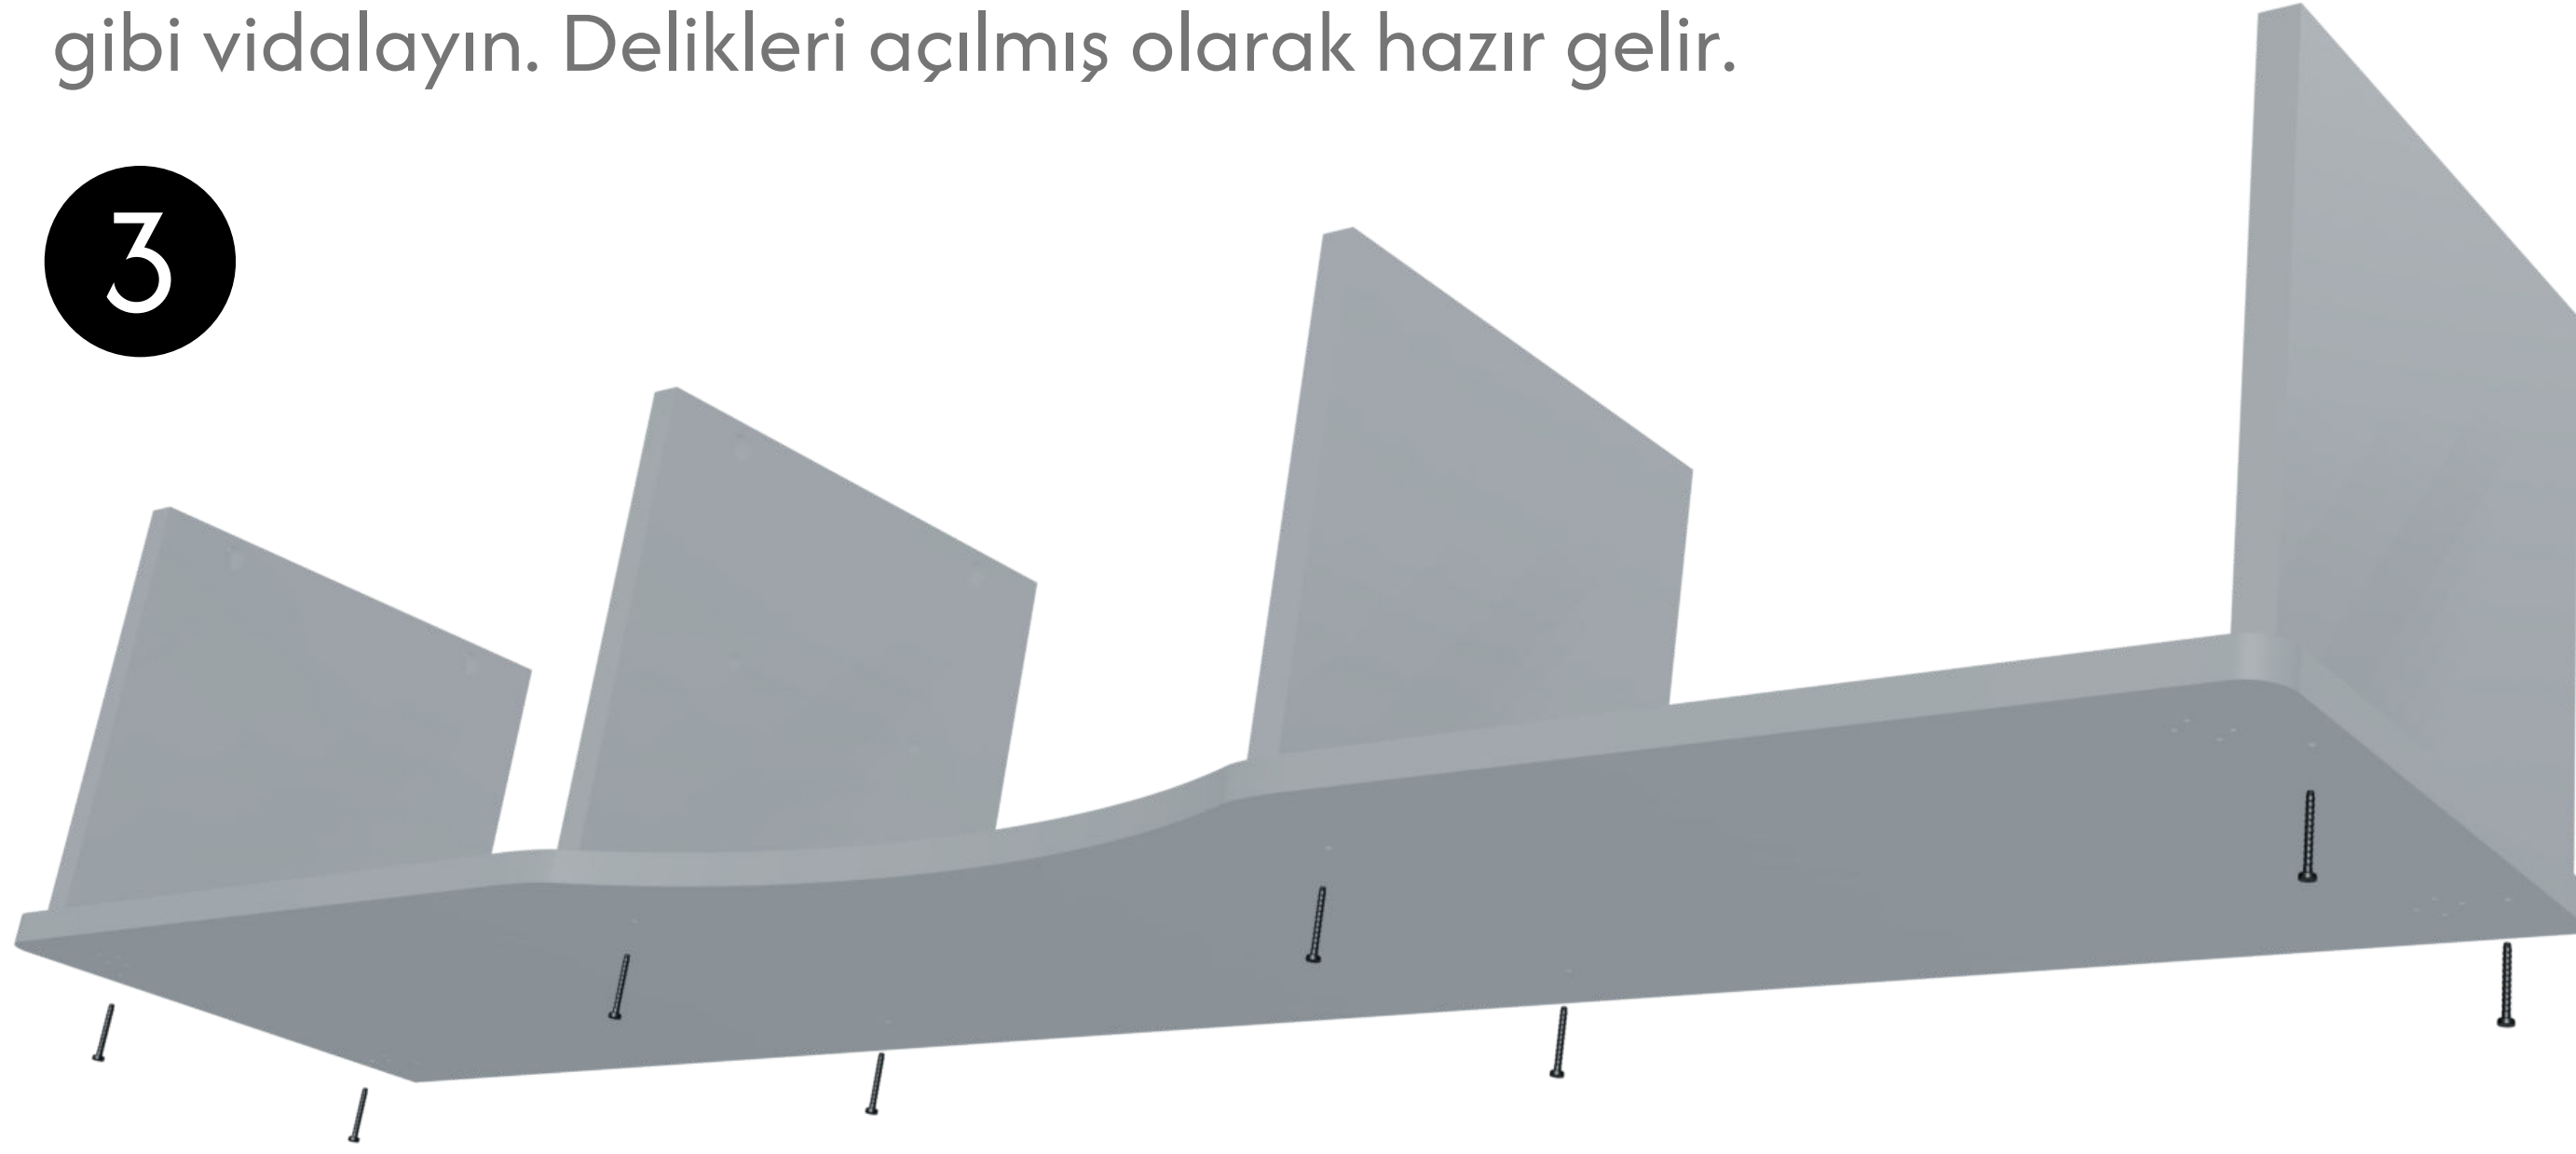


4

Kavilyaları ve minifix dbellerini st paneldeki deliklere yerleřtirin ve kuvvet uygulayarak aralarını aın. Panellere bađlayın.

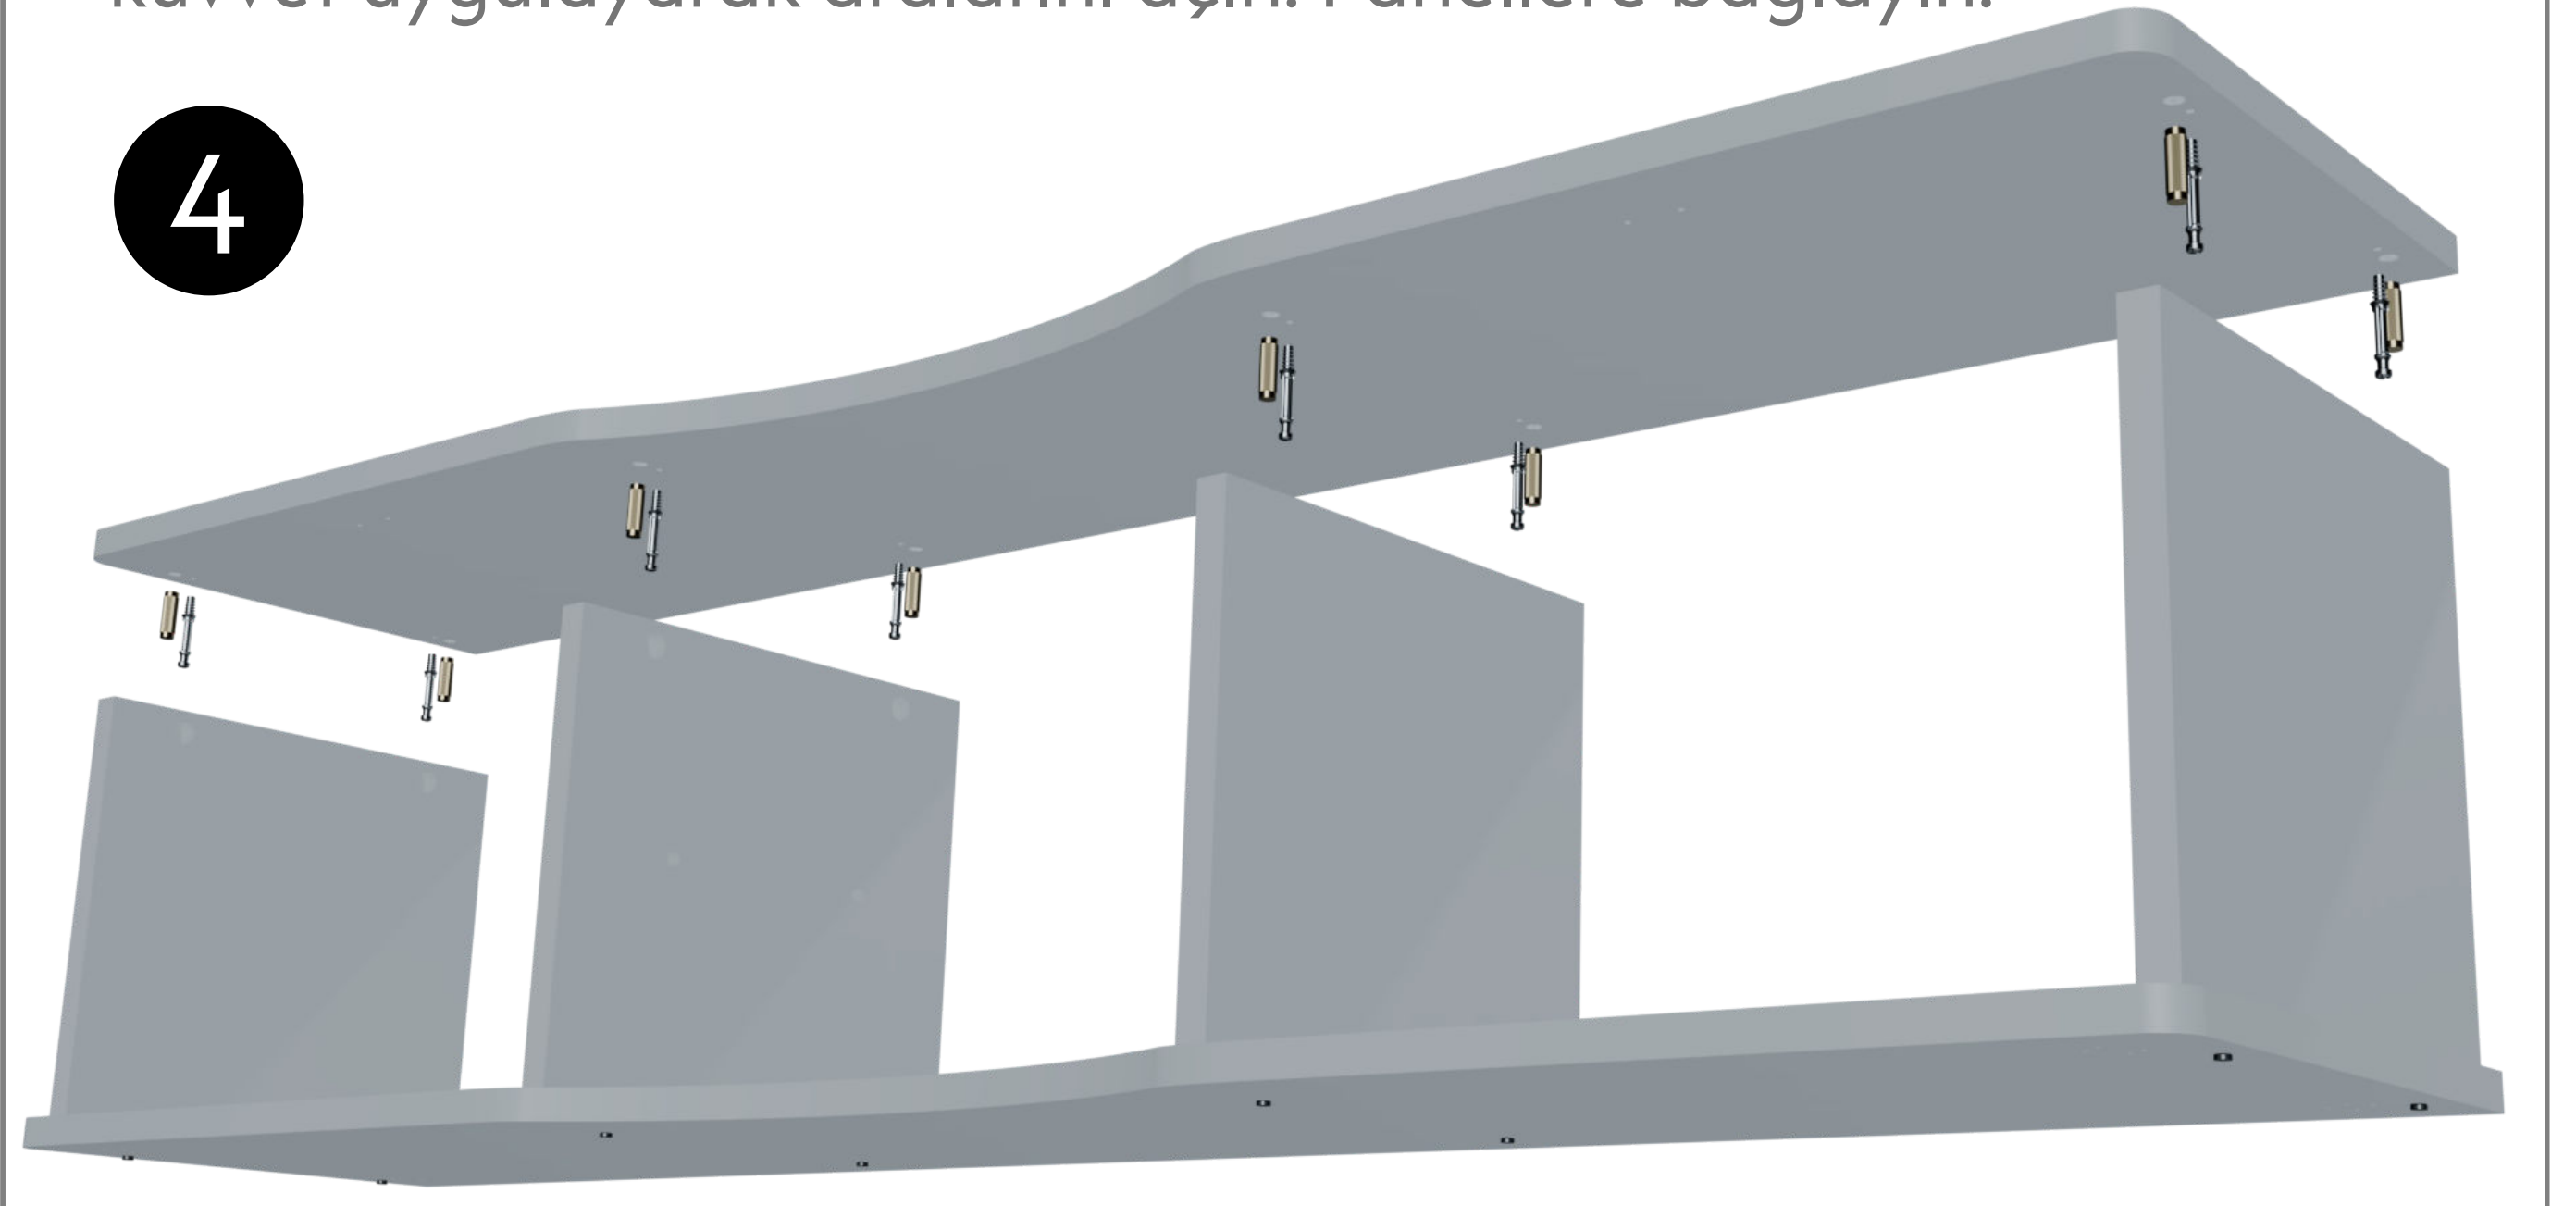


st paneli yerleřtirdikten sonra minifix vidalarını sıkın. Raf pimlerini takarak rafları yerine yerleřtirebilirsiniz. Kapaklar iin sabitleme vidalarını vidalayın.

5

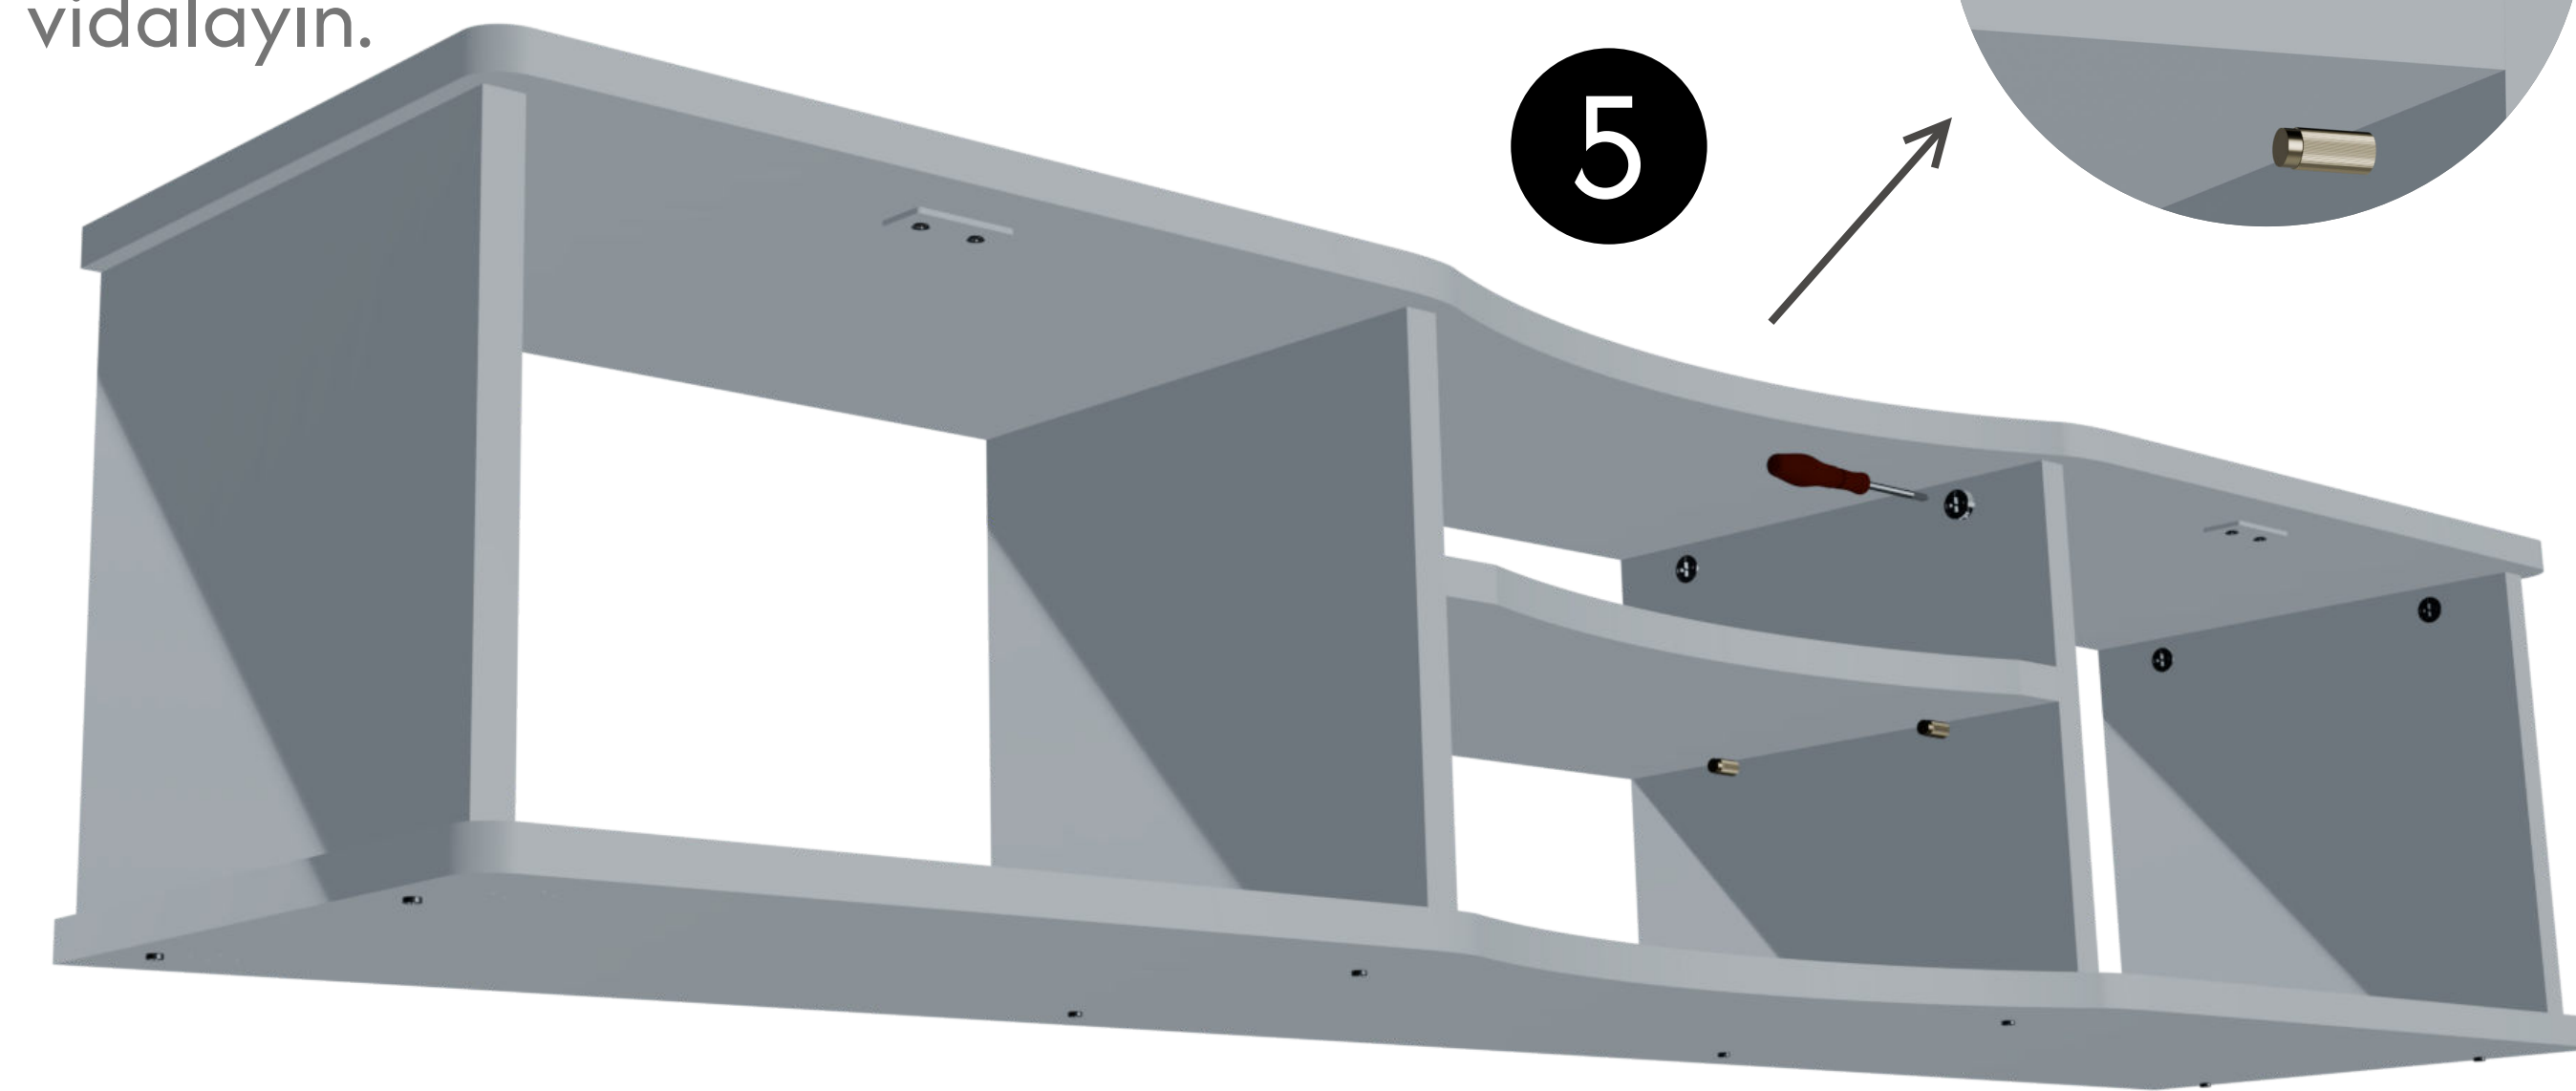


6

Menteřeleri kapađa ve alt panele vidalayarak sabitleyin.

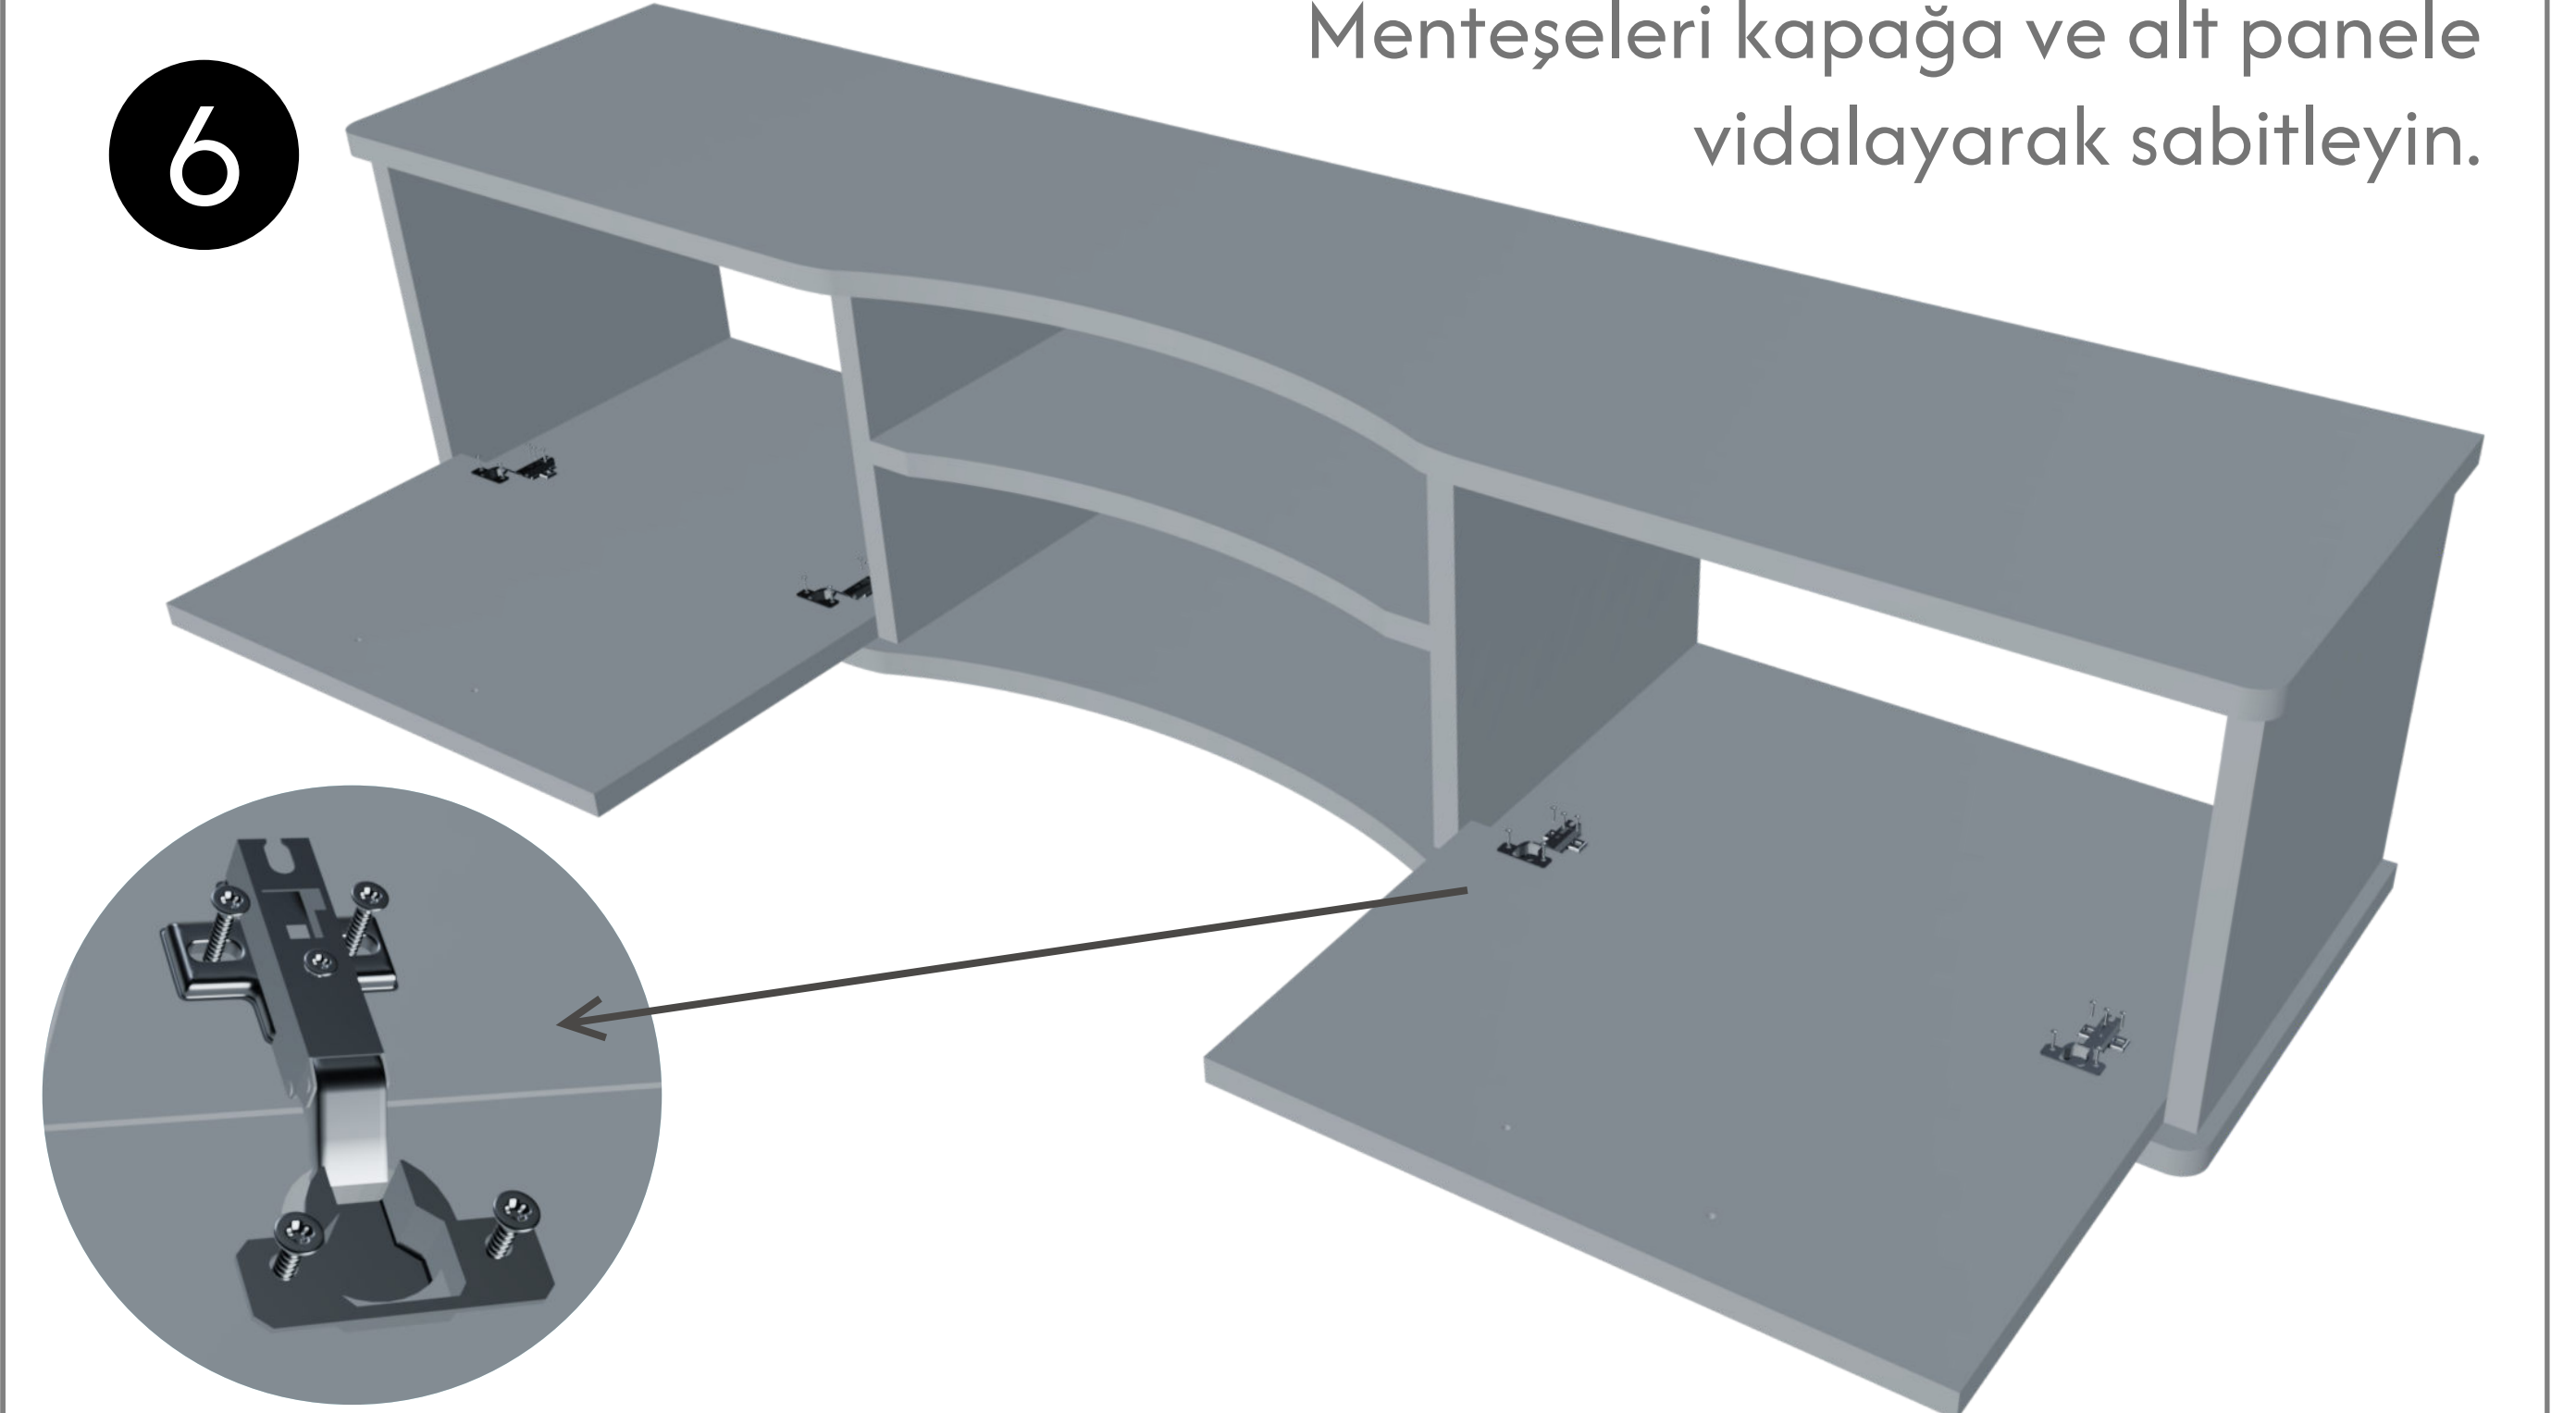




7

Paketten ıkan ayakları gösterildiđi gibi vidalayarak sabitleyin. Delikler zaten aılmıř durumdadır.

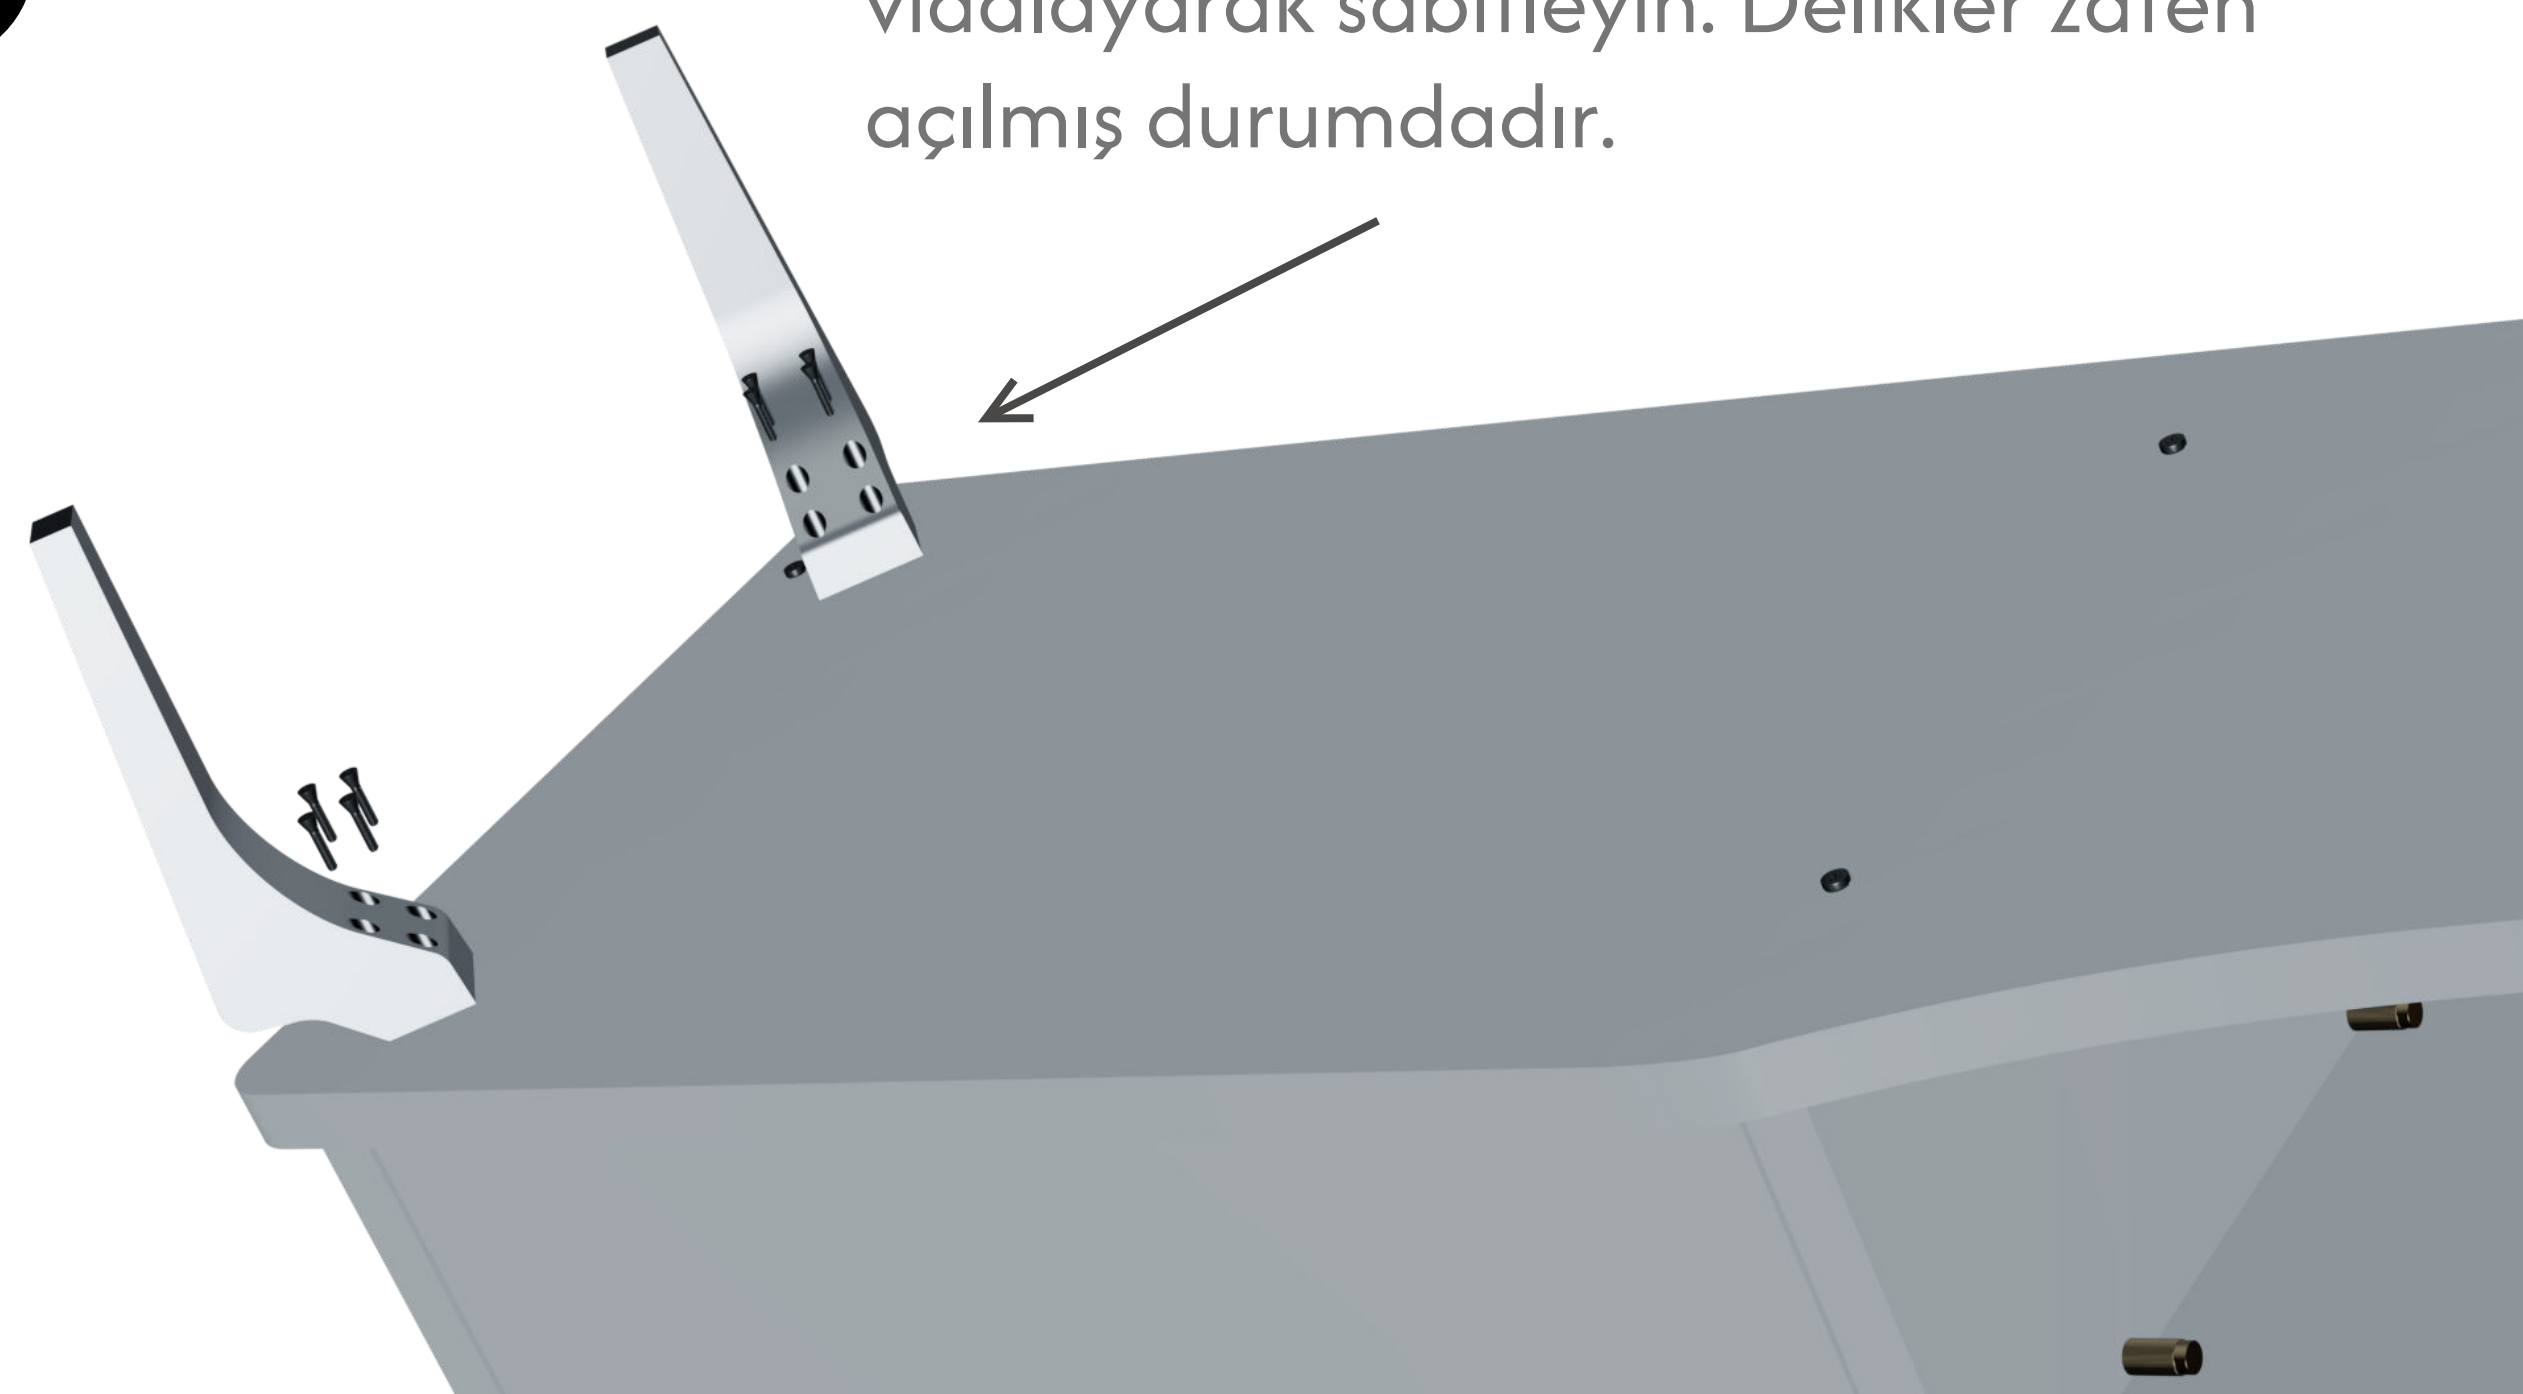

8

Arka panel vidalarını gösterildiđi gibi vidalayın.

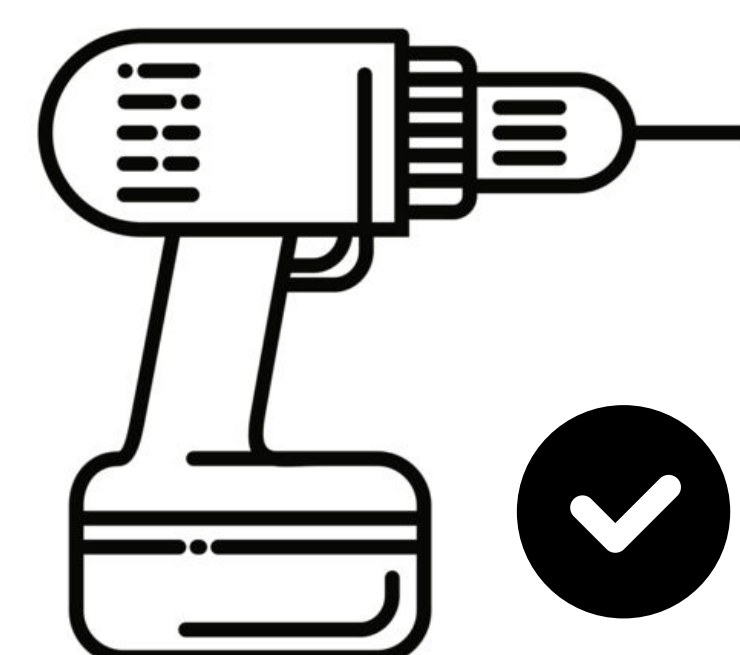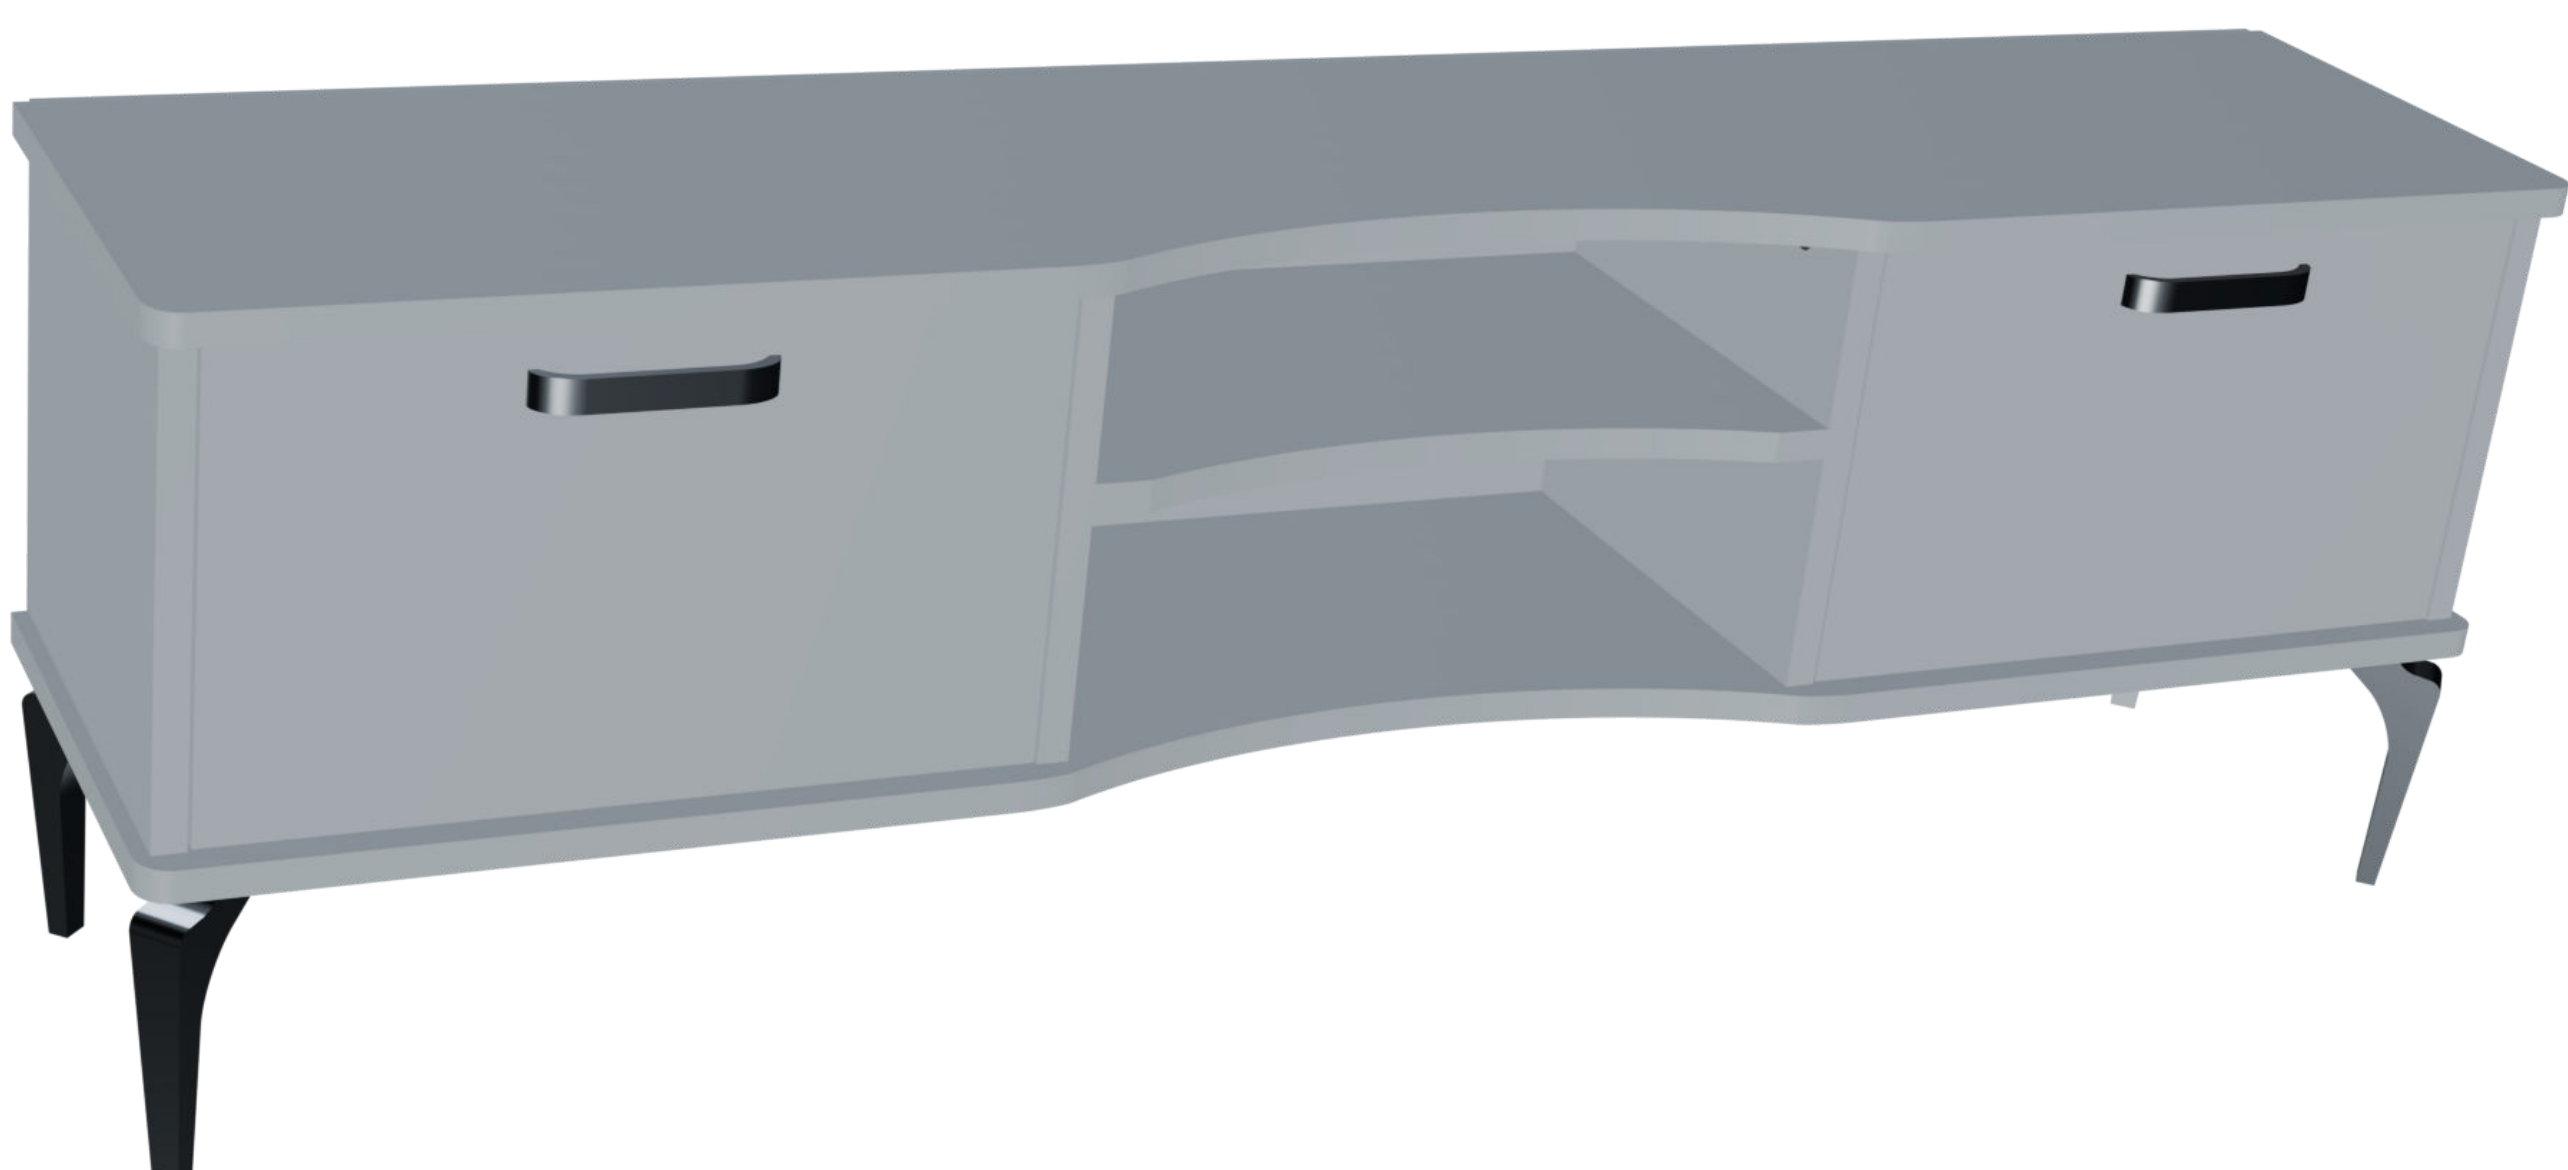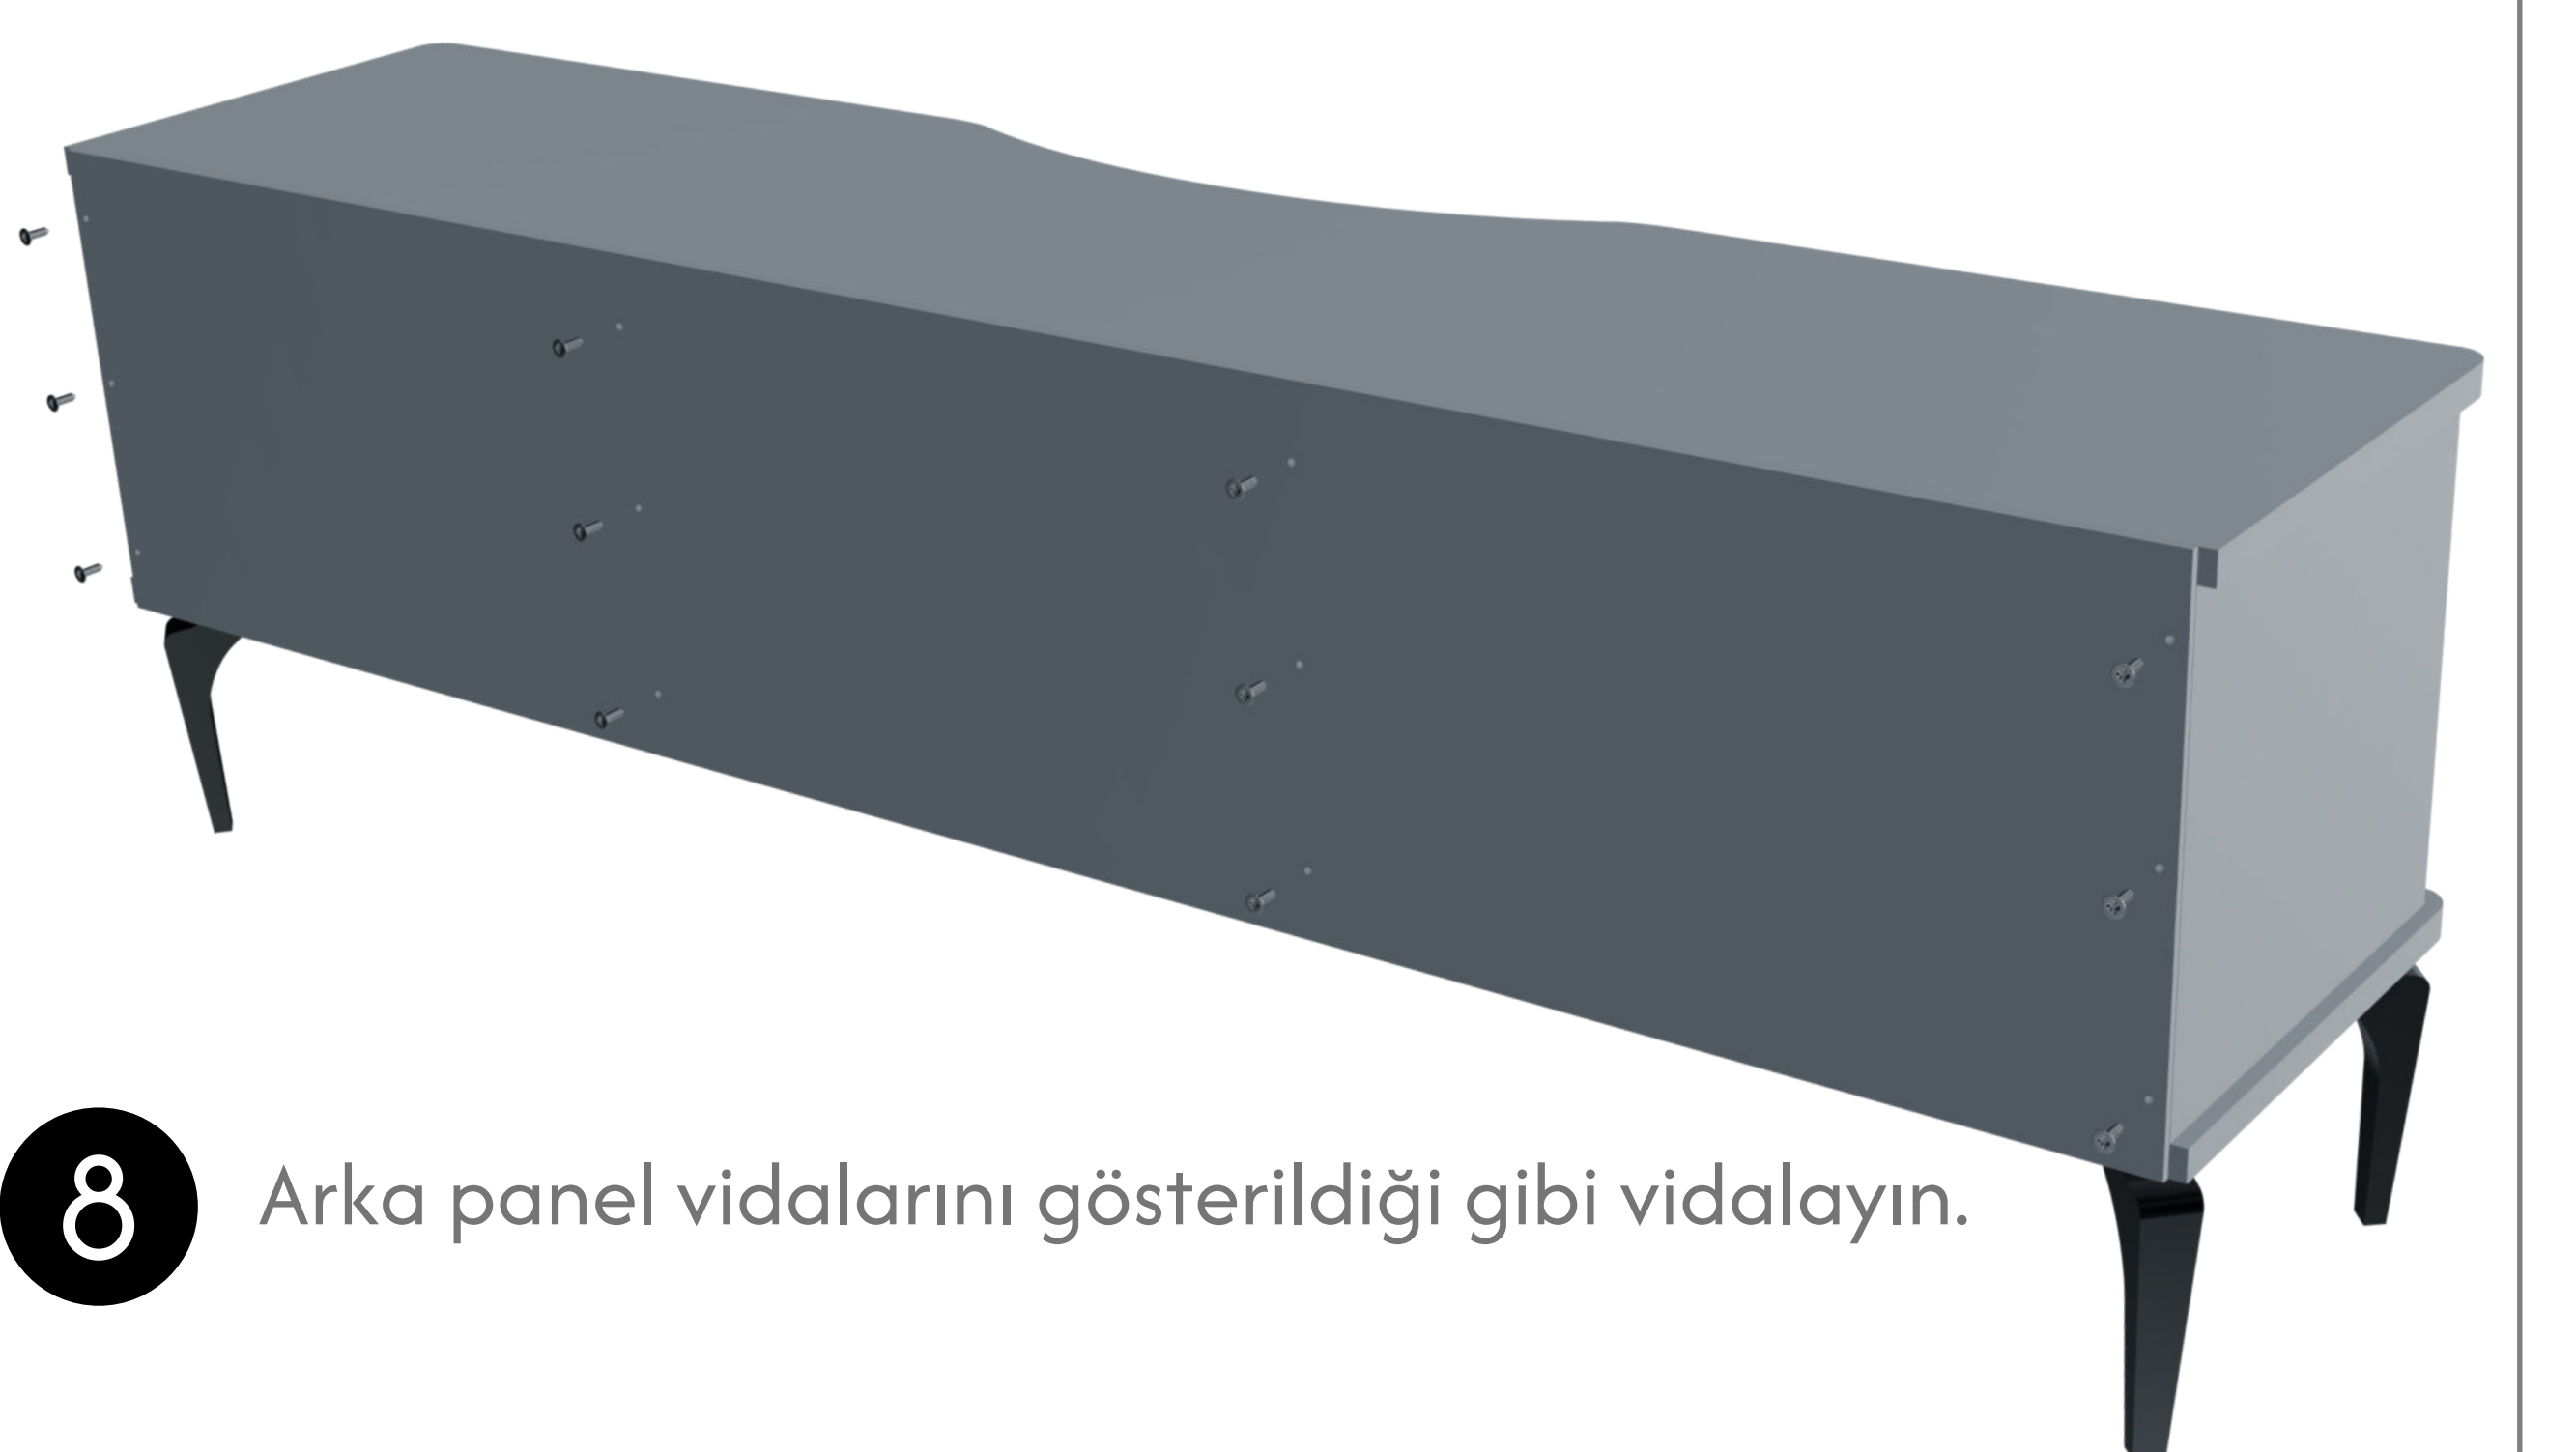

QR kodu taratarak videoyu izleyebilirsiniz.

