RAF & KİTAPLIK KURULUMU

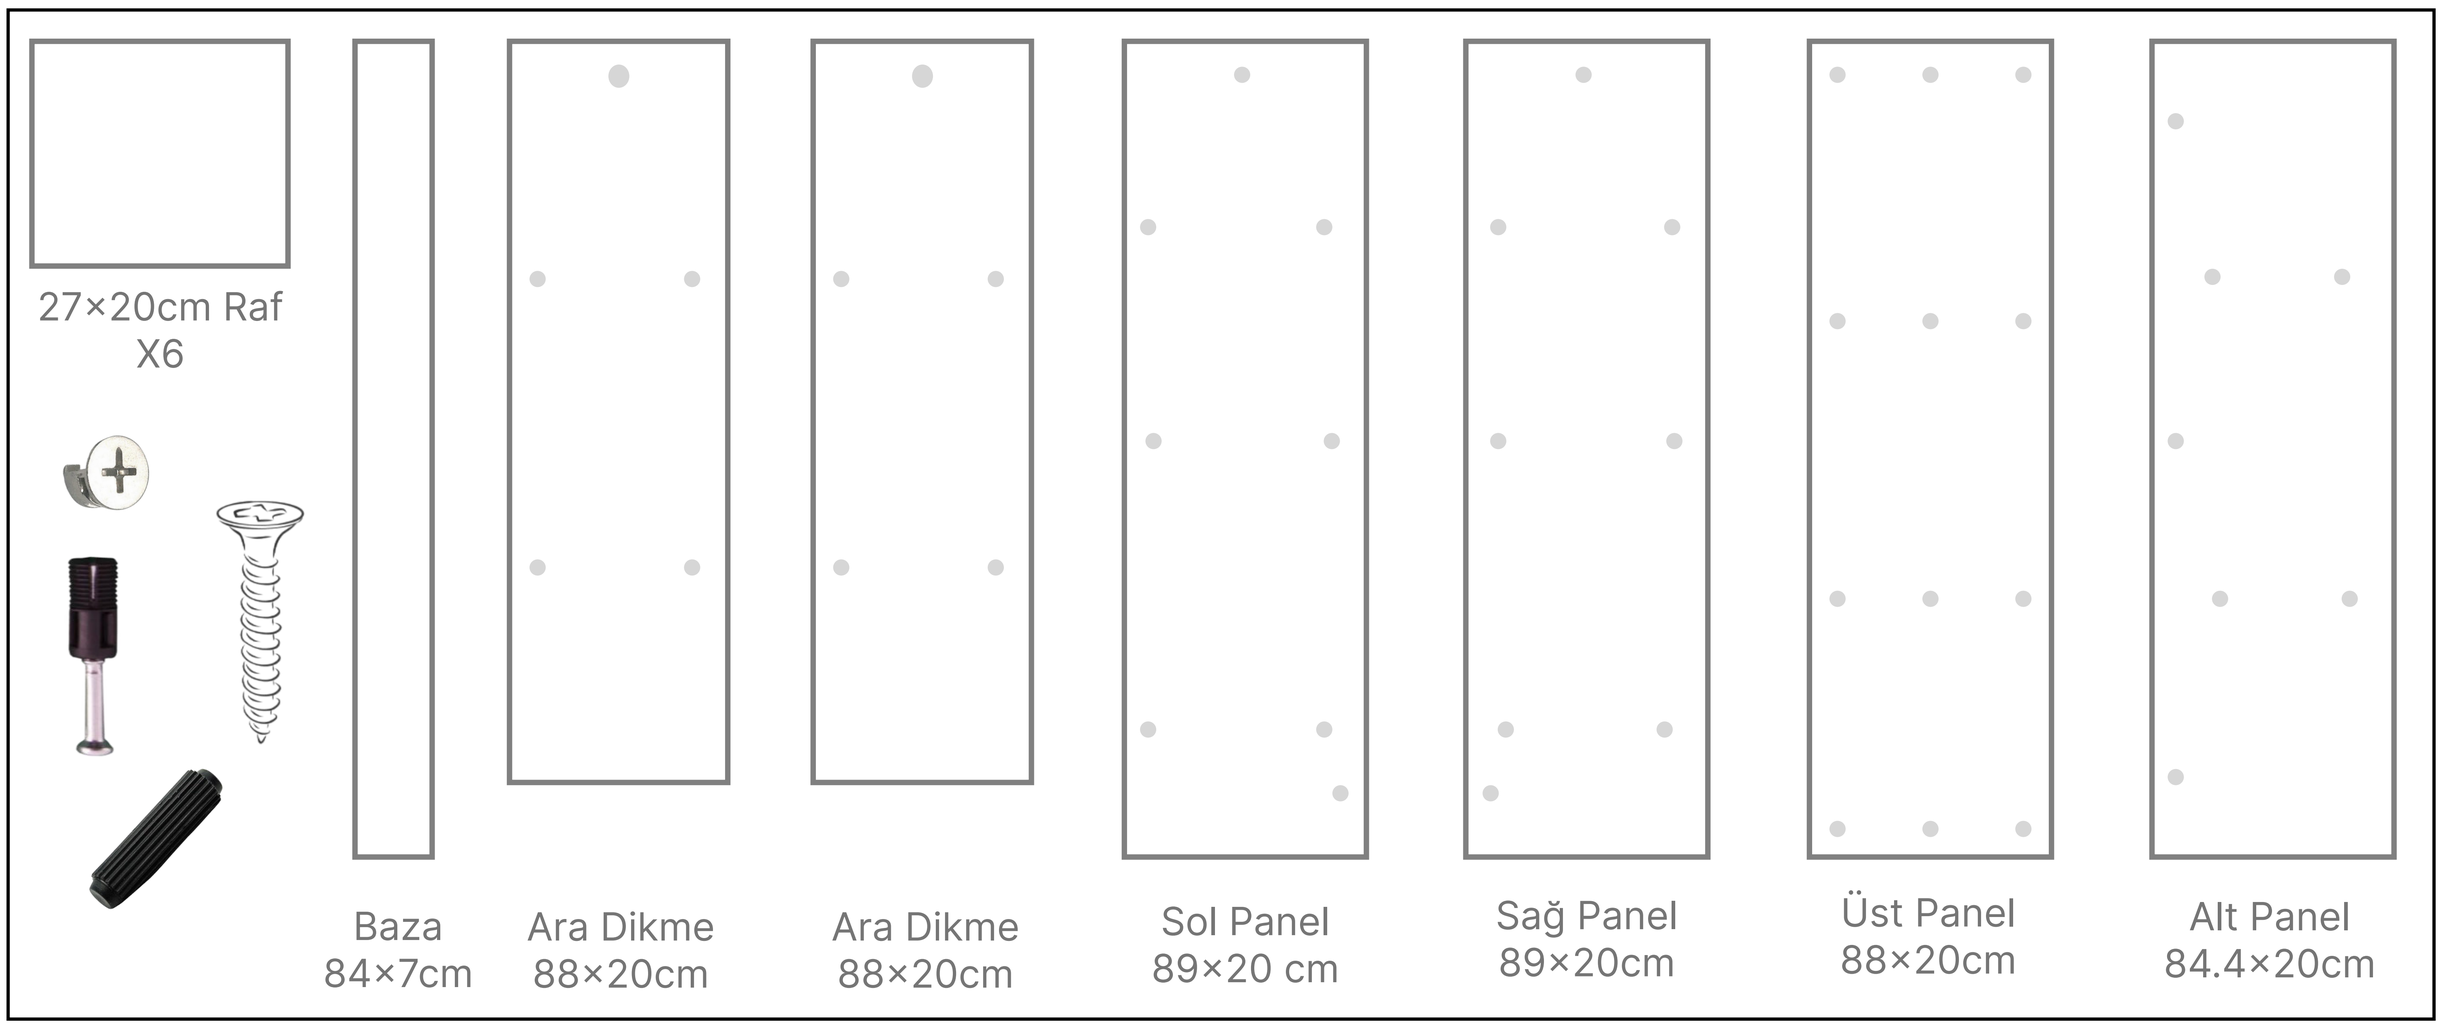

1

İlk önce alt paneli bazaya gösterildiği gibi vidayalarak sabitleviniz.

Video için QR Kodu taratınız

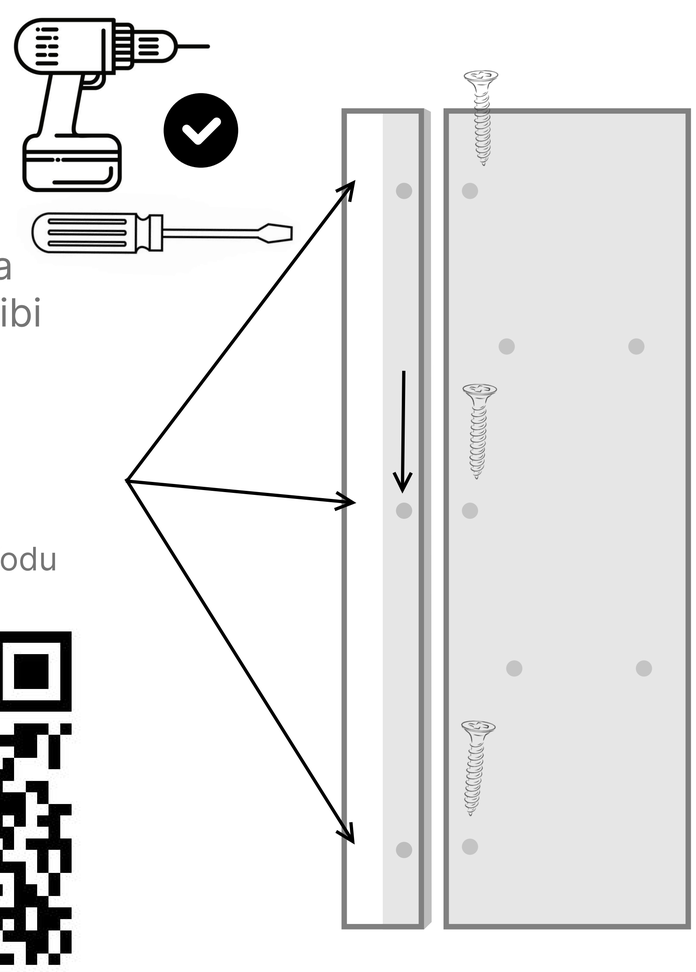

2

Ara dikmeleri alt panelden yukarıya doğru vidalayınız.

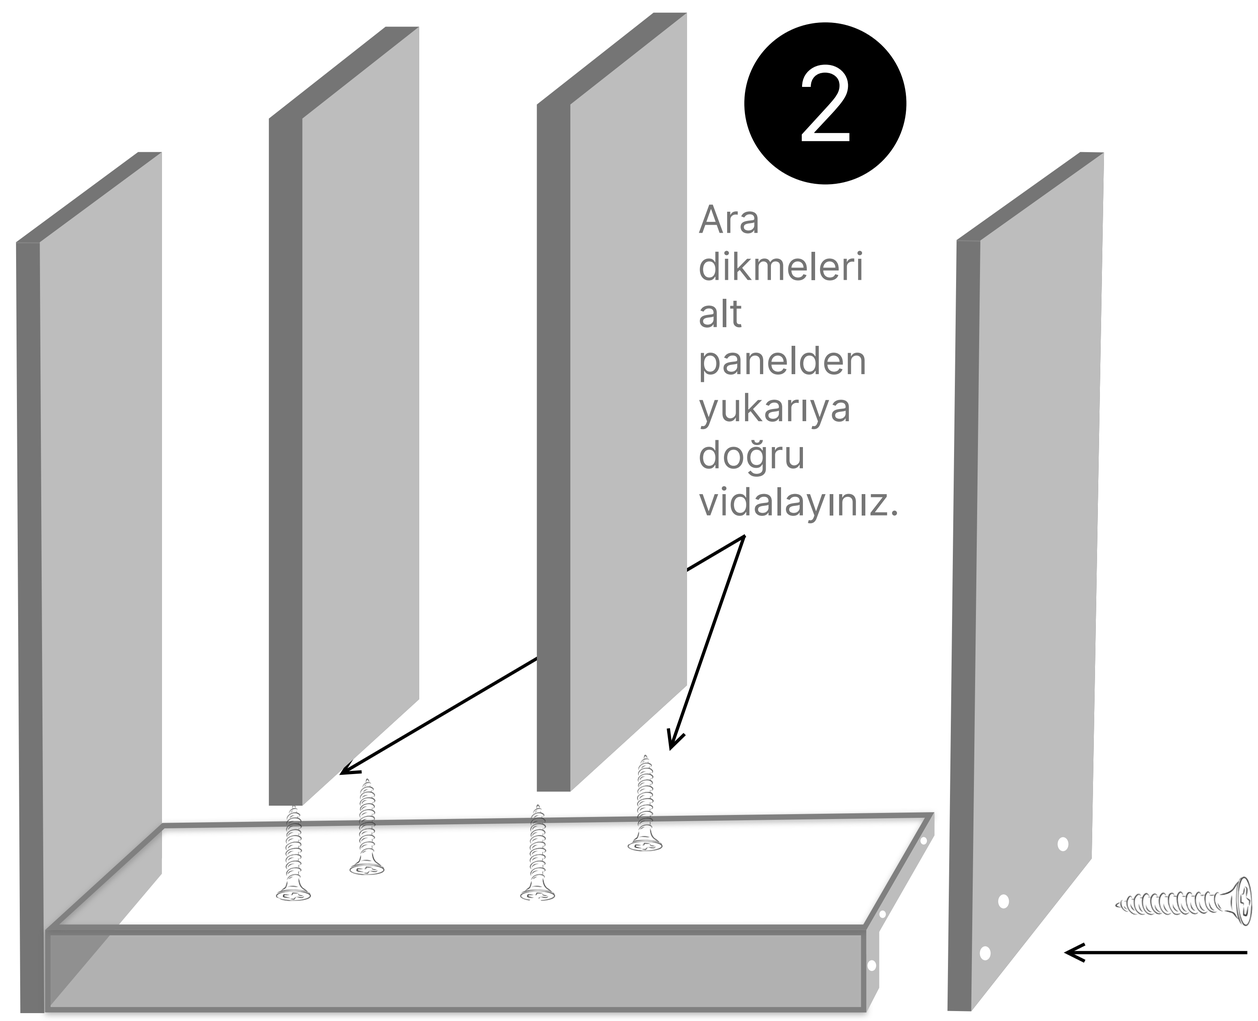

3

Üst paneli örnek minifix vidalamada gösterildiği gibi bütün vidaları yerleştirerek sabitleyiniz.

4
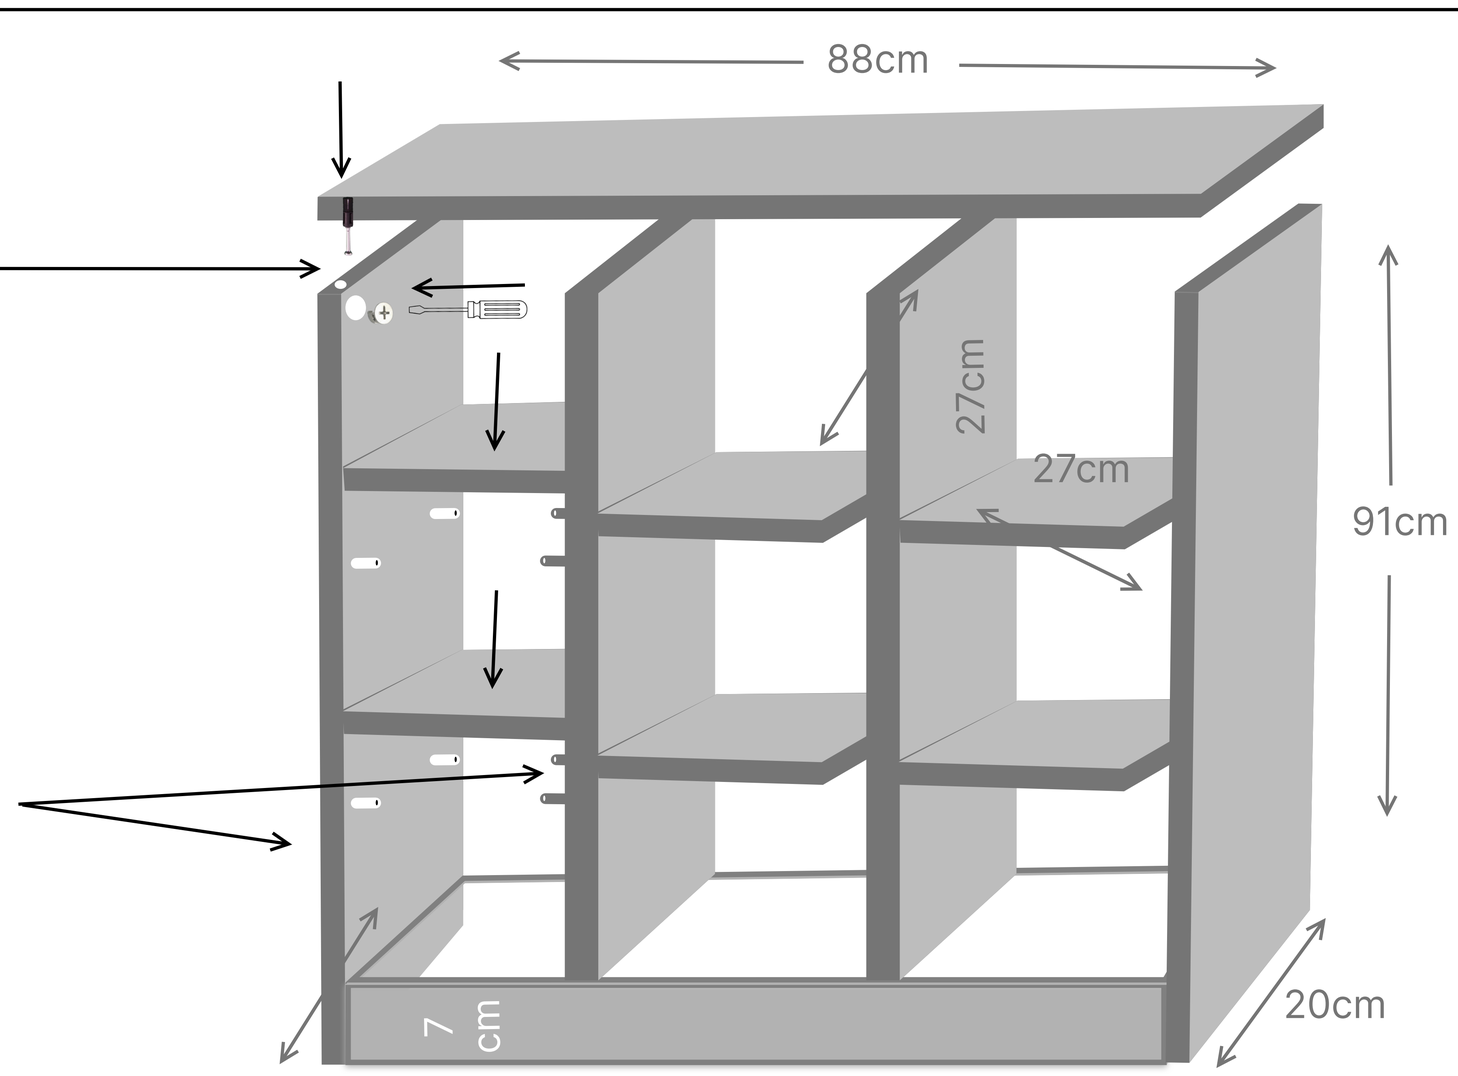
Raf pimlerini karşılıklı olarak takınız ve rafları üzerlerine yerleştirerek kurulumu tamamlayınız.